



## SAFEMASTER Not-Aus-Modul LG 5924

DE  
EN  
FR  
IT

Original

0262828

**DOLD**   
**E. DOLD & SÖHNE KG**  
Postfach 1251 • 78114 Furtwangen • Deutschland  
Telefon +49 7723 6540 • Fax +49 7723 654356  
[dold-relays@dold.com](mailto:dold-relays@dold.com) • [www.dold.com](http://www.dold.com)

# Inhaltsverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| Symbol- und Hinweiserklärung.....                   | 3  |
| Allgemeine Hinweise .....                           | 3  |
| Bestimmungsgemäße Verwendung .....                  | 3  |
| Sicherheitshinweise .....                           | 3  |
| Produktbeschreibung.....                            | 5  |
| Funktionsdiagramm .....                             | 5  |
| Blockschaltbilder.....                              | 5  |
| Zulassungen und Kennzeichen .....                   | 5  |
| Anwendungen.....                                    | 5  |
| Geräteanzeigen .....                                | 5  |
| Schaltbilder.....                                   | 6  |
| Anschlussklemmen.....                               | 6  |
| Technische Daten.....                               | 6  |
| Technische Daten.....                               | 6  |
| UL-Daten .....                                      | 6  |
| Standardtype .....                                  | 7  |
| Bestellbeispiel.....                                | 7  |
| Vorgehen bei Störungen.....                         | 7  |
| Wartung und Instandsetzung.....                     | 7  |
| Kennlinien .....                                    | 8  |
| Anwendungsbeispiele.....                            | 8  |
| Beschriftung und Anschlüsse .....                   | 33 |
| Maßbild (Maße in mm) .....                          | 34 |
| Montage / Demontage der PS / PC-Klemmenblöcke ..... | 34 |
| Sicherheitstechnische Kenndaten .....               | 35 |
| EG-Konformitätserklärung .....                      | 36 |



Vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Geräts muss diese Anleitung gelesen und verstanden werden.



Installation nur durch Elektrofachkraft!



Nicht im Hausmüll entsorgen!  
Das Gerät ist in Übereinstimmung mit den national gültigen Vorgaben und Bestimmungen zu entsorgen.



Aufbewahren für späteres Nachschlagen

Um Ihnen das Verständnis und das Wiederfinden bestimmter Textstellen und Hinweise in der Betriebsanleitung zu erleichtern, haben wir wichtige Hinweise und Informationen mit Symbolen gekennzeichnet.

### Symbol- und Hinweiserklärung



**GEFAHR:**  
Bedeutet, dass Tod oder schwere Körerverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden



**WARNUNG:**  
Bedeutet, dass Tod oder schwere Körerverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



**VORSICHT:**  
Bedeutet, dass eine leichte Körerverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden



**Hinweis:**  
bezeichnet Informationen, die Ihnen bei der optimalen Nutzung des Produktes behilflich sein sollen.



**ACHTUNG:**  
Warnt vor Handlungen, die einen Schaden oder eine Fehlfunktion des Gerätes, der Geräteumgebung oder der Hard-/Software zur Folge haben können.

### Allgemeine Hinweise

Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu übernehmen. Ein komplettes sicherheitsgerichtetes System enthält in der Regel Sensoren, Auswerteeinheiten, Meldegeräte und Konzepte für sichere Abschaltungen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen. DOLD ist nicht in der Lage, alle Eigenschaften einer Gesamtanlage oder Maschine, die nicht durch DOLD konzipiert wurde, zu garantieren. Das Gesamtkonzept der Steuerung, in die das Gerät eingebunden ist, ist vom Benutzer zu validieren. DOLD übernimmt auch keine Haftung für Empfehlungen, die durch die nachfolgende Beschreibung gegeben bzw. impliziert werden. Aufgrund der nachfolgenden Beschreibung können keine neuen, über die allgemeinen DOLD-Lieferbedingungen hinausgehenden, Garantie-, Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das LG 5924 dient dem sicherheitsgerichteten Unterbrechen eines Sicherheitsstromkreises. Es kann zum Schutz von Personen und Maschinen in Anwendungen mit Not-Halt-Tastern und Schutztüren verwendet werden. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Beachtung dieser Anleitung sind keine Risiken bekannt. Bei Nichtbeachtung kann es zu Personen- und Sachschäden kommen.

### Sicherheitshinweise



#### Gefahr durch elektrischen Schlag!

**Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.**

- Stellen Sie sicher, dass Anlage und Gerät während der elektrischen Installation in spannungsfreiem Zustand ist und bleibt.
- Das Gerät darf nur für die in der mitgelieferten Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- Der Berührungsschutz der angeschlossenen Elemente und die Isolation der Zuleitungen sind für die höchste am Gerät anliegende Spannung auszulegen.
- Beachten Sie die VDE- sowie die örtlichen Vorschriften, insbesondere hinsichtlich Schutzmaßnahmen.



#### Brandgefahr oder andere thermische Gefahren!

**Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.**

- Das Gerät darf nur für die in der mitgelieferten Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Insbesondere muss die Stromgrenzkurve beachtet werden.
- Das Gerät darf nur von sachkundigen Personen installiert und in Betrieb genommen werden, die mit dieser technischen Dokumentation und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.



#### Funktionsfehler!

**Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.**

- Das Gerät darf nur für die in der mitgelieferten Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- Das Gerät darf nur von sachkundigen Personen installiert und in Betrieb genommen werden, die mit dieser technischen Dokumentation und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.
- Montieren Sie das Gerät in einen Schaltschrank mit IP 54 oder besser; Staub und Feuchtigkeit können sonst zu Beeinträchtigung der Funktion führen.



#### Installationsfehler!

**Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.**

- Sorgen Sie an allen Ausgangskontakten bei kapazitiven und induktiven Lasten für eine ausreichende Schutzbeschaltung.



#### Achtung!

- Die Sicherheitsfunktion muss bei Inbetriebnahme des Gerätes ausgelöst werden.
- **AUTOMATISCHER START !**  
Gemäß IEC/EN 60 204-1 Punkt 9.2.5.4.2 darf nach dem Stillsetzen im Notfall kein automatischer Start erfolgen. Deshalb muss in den Betriebsarten mit automatischem Start, eine übergeordnete Steuerung einen automatischen Start nach einem Not-Aus verhindern.
- Durch Öffnen des Gehäuses oder eigenmächtige Umbauten erlischt jegliche Gewährleistung.




0248799



## Produktbeschreibung

Das Not-Aus-Modul LG 5924 dient dem Schutz von Personen und Maschinen durch sicherheitsgerichtetes Freigeben und Unterbrechen eines Sicherheitsstromkreises.

## Funktionsdiagramm

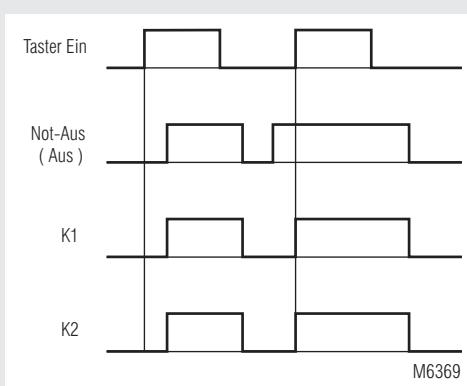

## Ihre Vorteile

- für Sicherheitsanwendungen bis PL e / Kat. 4 bzw. SIL 3
- manueller oder automatischer Start

## Merkmale

- entspricht
  - Performance Level (PL) e und Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1
  - SIL-Anspruchsgrenze (SIL CL) 3 nach IEC/EN 62061
  - Safety Integrity Level (SIL) 3 nach IEC/EN 61508
- nach EN 50156-1 für Feuerungsanlagen
- 1-kanalige oder 2-kanalige Beschaltung
- Ausgang: max. 4 Schließer
- AC 230 V Variante mit galvanischer Trennung im Schaltkreis
- LED-Anzeigen für Kanal 1 / 2 und Betriebszustand
- Kurzschlusserkennung zwischen Klemme Y1 und Masse
- Leiteranschluss: auch 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> Litze mit Hülse und Kunststoffkragen oder 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> massiv DIN 46 228-1/-2/-3/-4
- wahlweise auch mit steckbaren Anschlussblöcken für schnellen Geräte austausch, optional
  - mit Schraubklemmen
  - oder mit Federkraftklemmen
- 22,5 mm Baubreite

## Zulassungen und Kennzeichen




## Anwendungen

- Schutz von Personen und Maschinen
- Not-Aus-Schaltungen von Maschinen


## Geräteanzeigen

- |            |   |
|------------|---|
| LED Netz:  | leuchtet bei anliegender Betriebsspannung |
| LED K1/K2: | leuchtet bei bestromten Relais K1/K2      |

## Blockschaltbilder

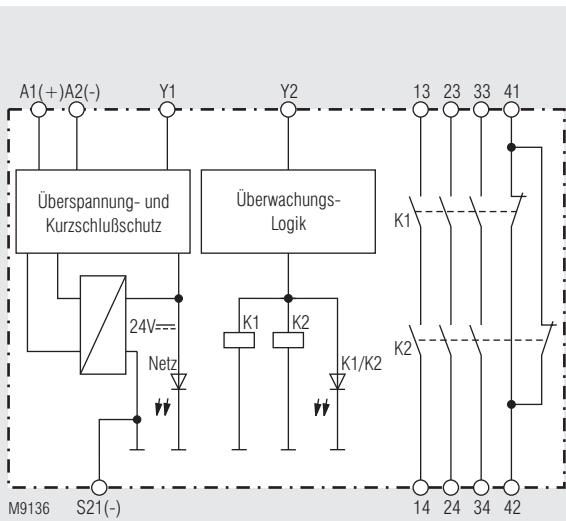


LG 5924.48

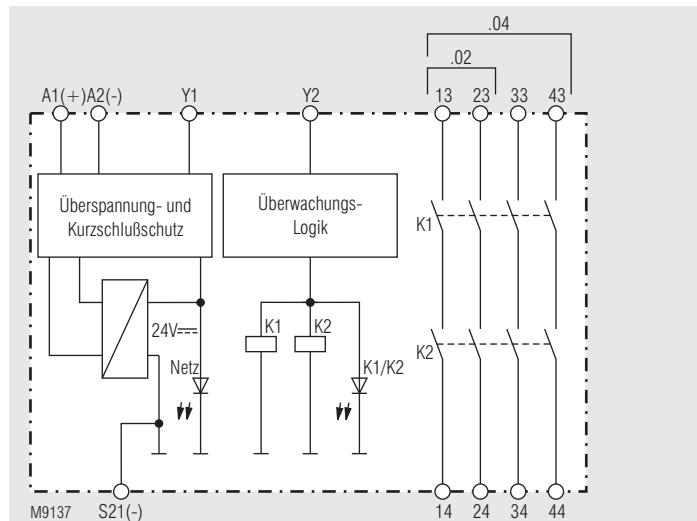


LG 5924.02, LG 5924.04


## Schaltbilder

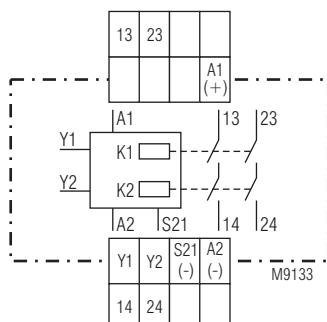

LG 5924.02

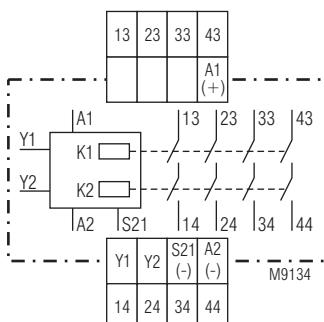

LG 5924.04

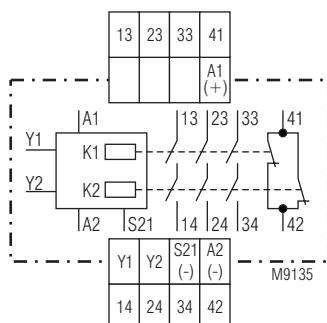

LG 5924.48

## Anschlussklemmen

| Klemmenbezeichnung             | Signalbeschreibung                        |
|--------------------------------|---|
| A1(+)                          | + / L                                     |
| A2 (-)                         | - / N                                     |
| Y2                             | Steuereingänge                            |
| S21(-), Y1                     | Steuerausgänge                            |
| 13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44 | Schließer zwangsgeführt für Freigabekreis |
| 41, 42                         | Meldeausgang zwangsgeführt                |

## Technische Daten

### Eingang

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Nennspannung $U_N$ :     | DC 24 V<br>AC 110, 230 V |
| Nennfrequenz:            | 50 / 60 Hz               |
| Spannungsbereich:        | AC 0,85 ... 1,1 $U_N$    |
| bei 10 % Restwelligkeit: | DC 0,9 ... 1,1 $U_N$     |
| bei 48 % Restwelligkeit: | DC 0,85 ... 1,1 $U_N$    |

### Nennverbrauch

|     |          |
|-----|----------|
| DC: | DC 1,5 W |
| AC: | 3,5 VA   |

### Steuerspannung an Y1

|     |              |
|-----|--------------|
| DC: | typ. DC 22 V |
| AC: | typ. DC 45 V |

### Steuerstrom

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| DC:                      | typ. DC 65 mA |
| AC:                      | typ. AC 16 mA |
| Wiederbereitschaftszeit: | 0,5 s         |

### Ausgang

#### Kontaktbestückung

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| LG 5924.02: | 2 Schließer            |
| LG 5924.04: | 4 Schließer            |
| LG 5924.48: | 3 Schließer / 1 Öffner |

Die Schließer-Kontakte können für Sicherheitsabschaltungen verwendet werden.

**Der Öffner-Kontakt 41-42 ist nur als Meldekontakt verwendbar.**

### Ansprechzeit

|     |                |
|-----|----------------|
| DC: | typ. DC 40 ms  |
| AC: | typ. AC 200 ms |

### Rückfallzeit

|     |               |
|-----|---------------|
| DC: | typ. DC 70 ms |
| AC: | typ. AC 35 ms |

### Kontaktart:

Relais zwangsgeführt

## Technische Daten

**Thermischer Strom  $I_{th}$ :** max. 5 A  
(siehe Summenstromgrenzkurve)  
**Ausgangsnennspannung:** AC 250 V

|             |                |                   |
|-------------|----------------|-------------------|
| nach AC 15: |                |                   |
| Schließer:  | 3 A / AC 230 V | IEC/EN 60 947-5-1 |
| Öffner:     | 2 A / AC 230 V | IEC/EN 60 947-5-1 |
| nach DC 13: |                |                   |
| Schließer:  | 2 A / DC 24 V  | IEC/EN 60 947-5-1 |
| Öffner:     | 2 A / DC 24 V  | IEC/EN 60 947-5-1 |

**Elektrische Lebensdauer**  
bei 5 A, AC 230 V  $\cos \varphi = 1$ :  $> 2,2 \times 10^5$  Schaltspiele  
**Zulässige Schalthäufigkeit:** 600 Schaltspiele / h

|                                 |                               |                   |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Kurzschlussfestigkeit</b>    |                               |                   |
| max. Schmelzsicherung:          | 10 A gL                       | IEC/EN 60 947-5-1 |
| Sicherungsautomat:              | B 6 A                         |                   |
| <b>Mechanische Lebensdauer:</b> | 10 $\times 10^6$ Schaltspiele |                   |

## Allgemeine Daten

|  |   |
|--|---|
| <b>Nennbetriebsart:</b>                      | Dauerbetrieb  |
| <b>Temperaturbereich</b>                     |   |
| Betrieb:                                     | - 25 ... + 55 °C  |
| Lagerung :                                   | - 25 ... + 85 °C  |
| <b>Betriebshöhe:</b>                         | < 2.000 m   |
| <b>Luft- und Kriechstrecken</b>              |   |
| Bemessungsstoßspannung / Verschmutzungsgrad: | 4 kV / 2 (Basisisolierung) IEC 60 664-1   |
| <b>EMV</b>                                   | IEC/EN 62 061   |
| Funkentstörung:                              | Grenzwert Klasse B EN 55 011  |
| <b>Schutzzart</b>                            |   |
| Gehäuse:                                     | IP 40 IEC/EN 60 529   |
| Klemmen:                                     | IP 20 IEC/EN 60 529   |
| <b>Gehäuse:</b>                              | Thermoplast mit V0-Verhalten nach UL Subjekt 94   |
| <b>Rüttelfestigkeit:</b>                     | Amplitude 0,35 mm   |
| <b>Klimafestigkeit:</b>                      | Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6  |
| <b>Klemmenbezeichnung:</b>                   | 25 / 055 / 04 IEC/EN 60 068-1   |
| <b>Leiterbefestigung:</b>                    | EN 50 005 unverlierbare Plus-Minus-Klemmenschrauben M 3,5 Kastenklemmen mit selbstabhebendem Drahtschutz oder Federkraftklemmen |
| <b>Schnellbefestigung:</b>                   | Hutschiene IEC/EN 60 715  |
| <b>Nettogewicht</b>                          | 200 g   |
| LG 5924, DC 24 V:                            | 270 g   |
| LG 5924, AC 230 V:                           |   |

## Geräteabmessungen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Breite x Höhe x Tiefe</b> |                     |
| LG 5924:                     | 22,5 x 90 x 121 mm  |
| LG 5924 PC:                  | 22,5 x 111 x 121 mm |
| LG 5924 PS:                  | 22,5 x 104 x 121 mm |

## UL-Daten

Die Sicherheitsfunktionen des Gerätes wurden nicht durch die UL untersucht. Die Zulassung bezieht sich auf die Forderungen des Standards UL508, "general use applications"

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Nennspannung <math>U_N</math>:</b> | DC 24 V       |
|                                       | AC 110, 230 V |

### Umgebungstemperatur:

-15 ... +55°C

### Schaltvermögen:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Umgebungstemperatur 45°C: | Pilot duty B300<br>5A 250Vac Resistive<br>5A 24Vdc Resistive or G.P. |
| Umgebungstemperatur 55°C: | Pilot duty B300<br>4A 250Vac Resistive<br>4A 24Vdc Resistive or G.P. |

### Leiteranschluss:

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Feste Schraubklemme: | nur für 60°C / 75°C Kupferleiter  |
| PS-Klemme:           | AWG 20 - 12 Sol/Str Torque 0.8 Nm |
| PC-Klemme:           | AWG 20 - 16 Str Torque 0.8 Nm     |
|                      | AWG 20 - 12 Sol/Str               |



Fehlende technische Daten, die hier nicht explizit angegeben sind, sind aus den allgemein gültigen technischen Daten zu entnehmen.

## Standardtype

LG 5924.48/61 DC 24 V

Artikelnummer:

0061916

• Ausgang:

3 Schließer, 1 Öffner

• Nennspannung U<sub>N</sub>:


DC 24 V

• Baubreite:

22,5 mm

## Bestellbeispiel

LG 5924 .48 \_ \_ /61 DC 24 V

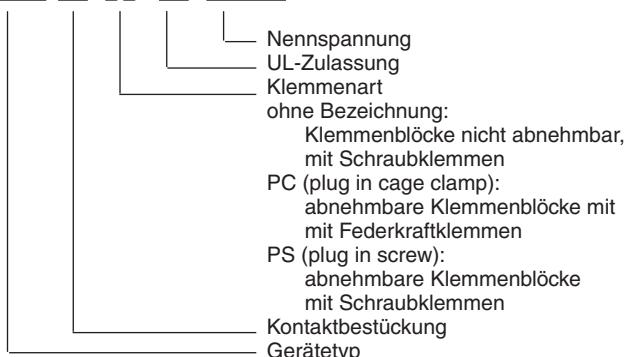


## Vorgehen bei Störungen

| Fehler                            | mögliche Ursache  |
|-----------------------------------|---|
| LED "Netz" leuchtet nicht         | Versorgungsspannung nicht angeschlossen   |
| LED "K1/K2" leuchtet nicht        | Relais K1 und K2 nicht bestromt   |
| Gerät kann nicht gestartet werden | - Versorgungsspannung nicht angelegt<br>- Ein-Taster defekt bzw. keine Brücke Y1 und Y2<br>- K1 oder K2 verschweißt |

## Wartung und Instandsetzung

- Das Gerät enthält keine Teile, die einer Wartung bedürfen.
- Bei vorliegenden Fehlern das Gerät nicht öffnen, sondern an den Hersteller zur Reparatur schicken.

## Kennlinien

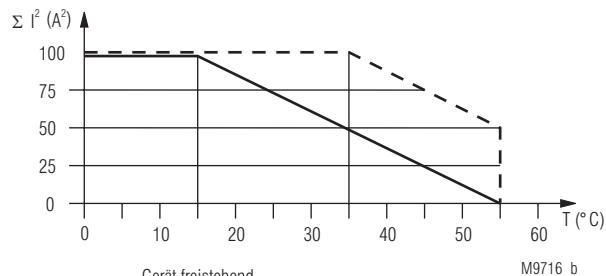


Gerät freistehend  
Max. Strom bei 55°C über  
4 Kontaktreihen =  $3,5A \triangleq 4 \times 3,5^2 A^2 = 49 A^2$

Gerät angereiht, mit Fremderwärmung  
durch Geräte gleicher Last.  
Max. Strom bei 55°C über  
4 Kontaktreihen =  $1A \triangleq 4 \times 1^2 A^2 = 4 A^2$

$$\Sigma I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$

$I_1, I_2, I_3, I_4$  - Strom in den Kontaktfeldern

M9716\_b

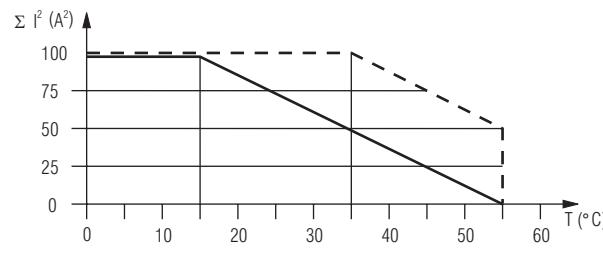

Gerät freistehend  
Max. Strom bei 55°C über  
4 Kontaktreihen =  $3,5A \triangleq 4 \times 3,5^2 A^2 = 49 A^2$

Gerät mit 5mm Mindestabstand angereiht  
Max. Strom bei 55°C über  
4 Kontaktreihen =  $1A \triangleq 4 \times 1^2 A^2 = 4 A^2$

$$\Sigma I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$


$I_1, I_2, I_3, I_4$  - Strom in den Kontaktfeldern

M9932\_a

## Summenstromgrenzkurve LG 5924 DC 24 V

## Summenstromgrenzkurve LG 5924 AC 110 V, AC 230 V

### Anwendungsbeispiele

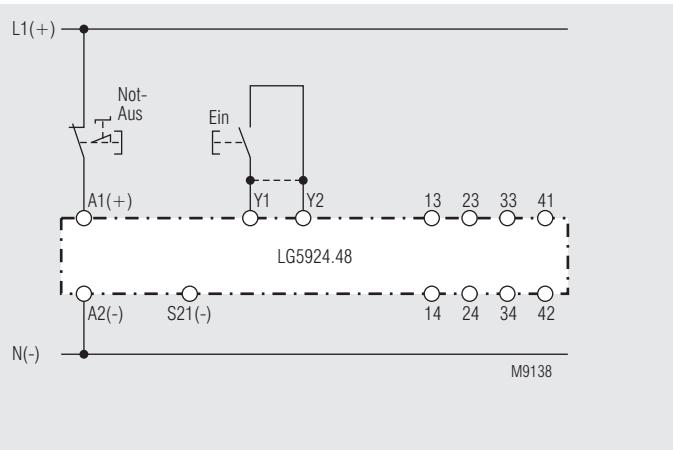


Einkanalige Not-Aus-Schaltung ohne Rückführkreis, wahlweise mit oder ohne automatischer Ein-Funktion.

Für automatische Ein-Funktion ist Brücke Y1 - Y2 zu setzen.

Der Ein-Taster entfällt.


Geeignet bis SIL2, Performance Level d, Kat. 3\*

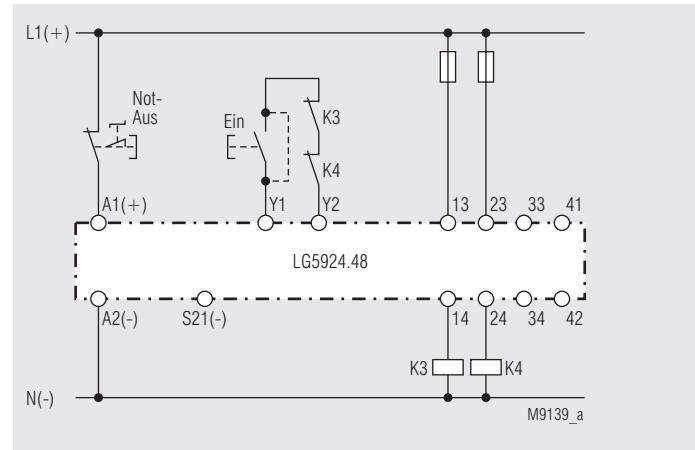

Kontaktverstärkung durch externe Schütze.

Bei einem thermischen Strom  $I_{th} > 5 A$  können die Ausgangskontakte durch externe Schütze mit zwangsgeführten Kontakten verstärkt werden. Die Funktion der externen Schütze wird durch Einschleifen der Öffnerkontakte in den Startkreis (Y1-Y2) überwacht.

Geeignet bis SIL2, Performance Level d, Kat. 3\*

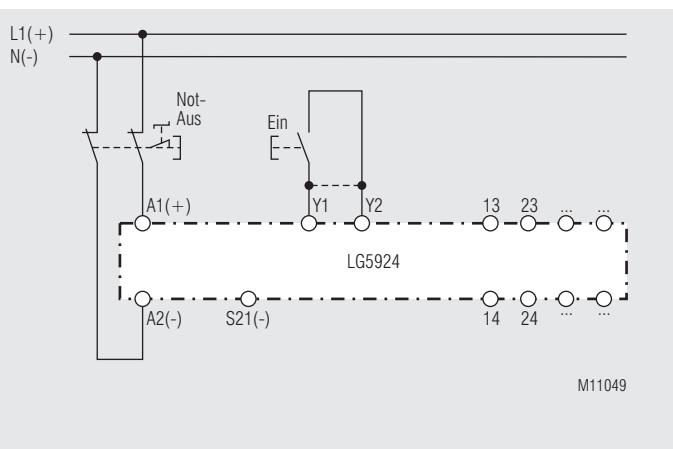

Zweikanalige Not-Aus-Schaltung ohne Rückführkreis, wahlweise mit oder ohne automatischer Ein-Funktion.

Für automatische Ein-Funktion ist Brücke Y1 - Y2 zu setzen.

Der Ein-Taster entfällt.

Geeignet bis SIL3, Performance Level e, Kat. 4

- \* Geeignet bis SIL3, Performance Level e, Kat. 4 für Not-Halt-Einrichtungen nach IEC 60947-5-5, wenn:
  - für den Not-Aus-Befehlsggeber eine Höchstanzahl von Betätigungen berücksichtigt wird, und
  - der Not-Aus-Befehlsggeber und das Not-Aus-Modul im gleichen Schaltschrank verbaut sind



**SAFEMASTER  
Emergency Stop Module  
LG 5924**

**Translation  
of the original instructions**

**0262828**

**DOLD**   
**E. DOLD & SÖHNE KG**  
P.O. Box 1251 • D-78114 Furtwangen • Germany  
Tel: +49 7723 6540 • Fax +49 7723 654356  
dold-relays@dold.com • www.dold.com

## Contents

|   |    |
|---|----|
| Symbol and Notes Statement.....                             | 11 |
| General Notes .....   | 11 |
| Designated Use .....  | 11 |
| Safety Notes .....  | 11 |
| Product Description .....                                   | 13 |
| Function Diagram .....                                      | 13 |
| Block Diagrams .....  | 13 |
| Approvals and Markings .....                                | 13 |
| Applications .....  | 13 |
| Indicators.....   | 13 |
| Circuit Diagrams .....                                      | 14 |
| Connection Terminals.....                                   | 14 |
| Technical Data .....  | 14 |
| Technical Data .....  | 14 |
| UL-Data .....   | 14 |
| Standard Type.....  | 15 |
| Ordering Example .....                                      | 15 |
| Troubleshooting .....                                       | 15 |
| Maintenance and repairs .....                               | 15 |
| Characteristics.....  | 16 |
| Application Examples .....                                  | 16 |
| Labeling and connections.....                               | 33 |
| Dimensions (dimensions in mm) .....                         | 34 |
| Mounting / disassembly of the PS / PC-terminal blocks ..... | 34 |
| Safety related data .....                                   | 35 |
| CE-Declaration of Conformity.....                           | 36 |



Before installing, operating or maintaining this device, these instructions must be carefully read and understood.



The installation must only be done by a qualified electrician!



Do not dispose of household garbage!  
The device must be disposed of in compliance with nationally applicable rules and requirements.



Storage for future reference

To help you understand and find specific text passages and notes in the operating instructions, we have important information and information marked with symbols.

### Symbol and Notes Statement



#### DANGER:

Indicates that death or severe personal injury will result if proper precautions are not taken.



#### WARNING:

Indicates that death or severe personal injury can result if proper precautions are not taken.



#### CAUTION:

Indicates that a minor personal injury can result if proper precautions are not taken.



#### INFO:

Referred information to help you make best use of the product.



#### ATTENTION:

Warns against actions that can cause damage or malfunction of the device, the device environment or the hardware / software result.

### General Notes

The product hereby described was developed to perform safety functions as a part of a whole installation or machine. A complete safety system normally includes sensors, evaluation units, signals and logical modules for safe disconnections. The manufacturer of the installation or machine is responsible for ensuring proper functioning of the whole system. DOLD cannot guarantee all the specifications of an installation or machine that was not designed by DOLD. The total concept of the control system into which the device is integrated must be validated by the user. DOLD also takes over no liability for recommendations which are given or implied in the following description. The following description implies no modification of the general DOLD terms of delivery, warranty or liability claims.

### Designated Use

The LG 5924 is used to interrupt a safety circuit in a safe way. It can be used to protect people and machines in applications with e-stop buttons and safety gates.

When used in accordance with its intended purpose and following these operating instructions, this device presents no known residual risks. Nonobservance may lead to personal injuries and damages to property.

### Safety Notes



#### Risk of electrocution!

WARNING Danger to life or risk of serious injuries.

- Disconnect the system and device from the power supply and ensure they remain disconnected during electrical installation.
- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed.
- The contact protection of the elements connected and the insulation of the supply cables must be designed in accordance with the requirements in the operating instructions / data sheet.
- Note the VDE and local regulations, particularly those related to protective measures.



#### Risk of fire or other thermal hazards!

WARNING Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed. In particular, the current limit curve must be heeded.
- The device may only be installed and put into operation by experts who are familiar with this technical documentation and the applicable health and safety and accident prevention regulations.



#### Functional error!

WARNING Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed.
- The device may only be installed and put into operation by experts who are familiar with this technical documentation and the applicable health and safety and accident prevention regulations.
- The unit should be panel mounted in an enclosure rated at IP 54 or superior. Dust and dampness may lead to malfunction.



#### Installation fault!

WARNING Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- Make sure of sufficient protection circuitry at all output contacts for capacitive and inductive loads.



#### Attention!

- The safety function must be triggered during commissioning.
- AUTOMATIC START !  
According to IEC/EN 60 204-1 part 9.2.5.4.2 and 10.8.3 it is not allowed to restart automatically after emergency stop.  
Therefore the machine control has to disable the automatic start after emergency stop.
- Opening the device or implementing unauthorized changes voids any warranty



# Safety Technique

## SAFEMASTER Emergency Stop Module LG 5924

**DOLD** 

0249759



### Product Description

The emergency stop modules LG 5924 can be used to protect people and machines by interrupting a safety circuit in a safe way.


### Your Advantages

- For safety application up to PL e / Cat. 4 resp. SIL 3
- Manual or automatic start

### Features

- According to
  - Performance Level (PL) e and category 4 to EN ISO 13849-1
  - SIL Claimed Level (SIL CL) 3 to IEC/EN 62061
  - Safety Integrity Level (SIL) 3 to IEC/EN 61508
- According to EN 50156-1 for furnaces
- Single channel or two-channel operation
- Output: max. 4 NO contacts
- AC 230 V model with galvanic separation
- LED indicator for channel 1 / 2 and state of operation
- Short circuit detection between terminal Y1 and common
- Wire connection: also 2 x 1.5 mm<sup>2</sup> stranded ferruled, or 2 x 2.5 mm<sup>2</sup> solid DIN 46 228-1/2-3/4
- as option with pluggable terminal blocks for easy exchange of devices
  - with screw terminals
  - or with cage clamp terminals
- Width 22.5 mm


### Function Diagram

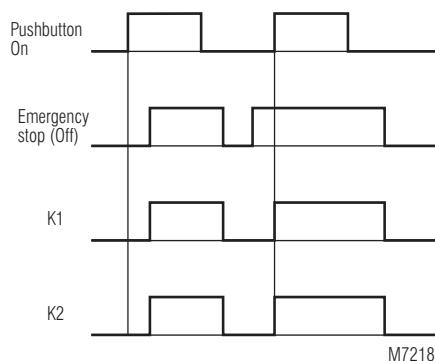


### Approvals and Markings



### Block Diagrams

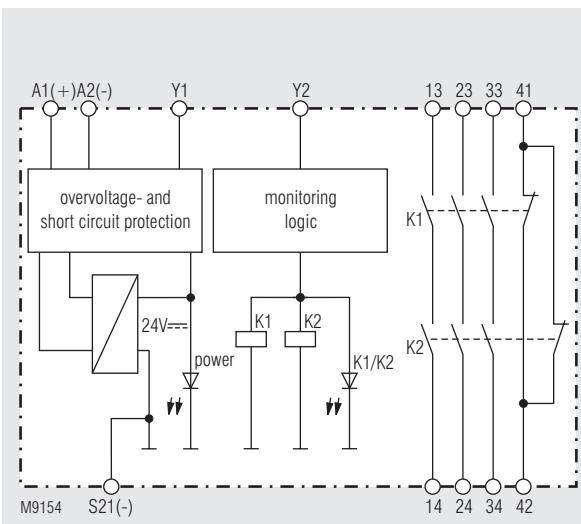


LG 5924.48

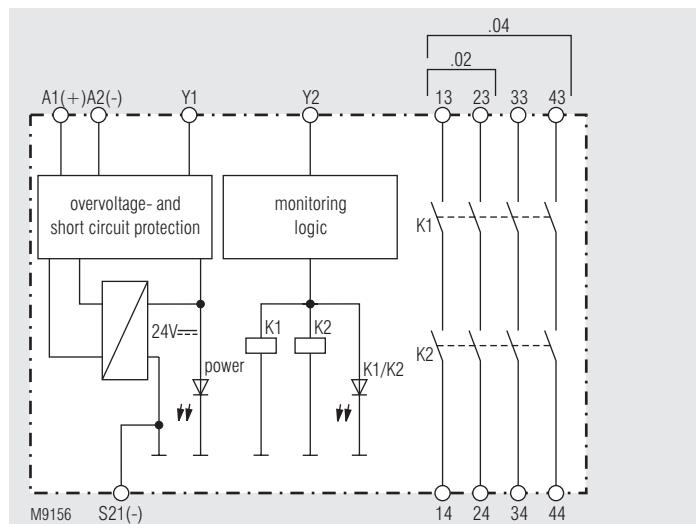


LG 5924.02, LG 5924.04

## Circuit Diagrams

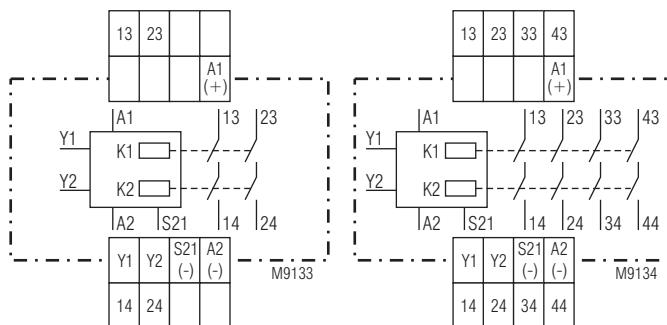

LG 5924.02

LG 5924.04

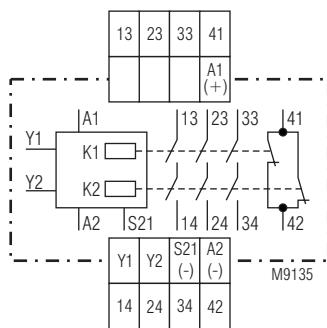

LG 5924.48

## Connection Terminals

| Terminal designation           | Signal designation                              |
|--------------------------------|---|
| A1(+)                          | + / L   |
| A2 (-)                         | - / N   |
| Y2                             | Inputs  |
| S21(-), Y1                     | Outputs   |
| 13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44 | Forcibly guided NO contacts for release circuit |
| 41, 42                         | Forcibly guided indicator output                |

## Technical Data

### Input

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Nominal voltage $U_N$ :  | DC 24 V<br>AC 110, 230 V |
| Nominal frequency:       | 50 / 60 Hz               |
| Voltage range:           | AC 0.85 ... 1.1 $U_N$    |
| at 10 % residual ripple: | DC 0.9 ... 1.1 $U_N$     |
| at 48 % residual ripple: | DC 0.85 ... 1.1 $U_N$    |
| Nominal consumption      |                          |
| DC:                      | DC 1.5 W                 |
| AC:                      | 3.5 VA                   |

### Control voltage on Y1

|     |              |
|-----|--------------|
| DC: | typ. DC 22 V |
| AC: | typ. DC 45 V |

### Control current

|     |               |
|-----|---------------|
| DC: | typ. DC 65 mA |
| AC: | typ. AC 16 mA |

### Recovery time:

0.5 s

### Output

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Contacts    |                     |
| LG 5924.02: | 2 NO contacts       |
| LG 5924.04: | 4 NO contacts       |
| LG 5924.48: | 3 NO, 1 NC contacts |

The NO contacts are safety contacts.

The NC contacts 41-42 can only be used for monitoring.

### Operate delay

|     |                |
|-----|----------------|
| DC: | typ. DC 40 ms  |
| AC: | typ. AC 200 ms |

### Release delay

|     |               |
|-----|---------------|
| DC: | typ. DC 70 ms |
| AC: | typ. AC 35 ms |

### Contact type:

forcibly guided

## Technical Data

### Thermal current $I_{th}$ :

max. 5 A  
(see quadratic total current limit curve)  
AC 250 V

### Nominal output voltage: Switching capacity

to AC 15  
NO contact: 3 A / AC 230 V IEC/EN 60 947-5-1  
NC contact: 2 A / AC 230 V IEC/EN 60 947-5-1  
to DC 13  
NO contact: 2 A / DC 24 V IEC/EN 60 947-5-1  
NC contact: 2 A / DC 24 V IEC/EN 60 947-5-1

### Electrical life

at 5 A, AC 230 V cos  $\varphi = 1$ :

### Permissible operating frequency:

### Short circuit strength

max. fuse rating:

line circuit breaker:

### Mechanical life:

> 2.2 x 10<sup>5</sup> switching cycles

600 switching cycles / h

10 A gL IEC/EN 60 947-5-1  
B 6 A

10 x 10<sup>6</sup> switching cycles

## General Data

### Operating mode:

Continuous operation

operation: - 25 ... + 55 °C

storage : - 25 ... + 85 °C

altitude: < 2.000 m

### Clearance and creepage distances

rated impuls voltage /

pollution degree:

### EMC

Interference suppression

### Degree of protection

Housing:

4 kV / 2 (basis insulation) IEC 60 664-1  
IEC/EN 62 061

Limit value class B EN 55011

Terminals:

IP 40 IEC/EN 60 529  
IP 20 IEC/EN 60 529

Thermoplastic with V0 behaviour according to UL subject 94

Amplitude 0.35 mm frequency 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6

25 / 055 / 04 IEC/EN 60 068-1

EN 50 005

Plus-minus terminal screws M 3.5 box terminals with wire protection or cage clamp terminals

DIN rail IEC/EN 60 715

Weight

LG 5924, DC 24 V: 200 g

LG 5924, AC 230 V: 270 g

## Dimensions

### Width x height x depth

LG 5924: 22.5 x 90 x 121 mm

LG 5924 PC: 22.5 x 111 x 121 mm

LG 5924 PS: 22.5 x 104 x 121 mm

## UL-Data

The safety functions were not evaluated by UL. Listing is accomplished according to requirements of Standard UL 508, "general use applications"

### Nominal voltage $U_N$ :

DC 24 V

AC 110, 230 V

### Ambient temperature:

-15 ... +55°C

### Switching capacity:

Ambient temperature 45°C: Pilot duty B300

5A 250Vac Resistive

5A 24Vdc Resistive or G.P.

Ambient temperature 55°C: Pilot duty B300

4A 250Vac Resistive

4A 24Vdc Resistive or G.P.

### Wire connection:

60°C / 75°C copper conductors only

AWG 20 - 12 Sol/Str Torque 0.8 Nm

AWG 20 - 14 Sol Torque 0.8 Nm

AWG 20 - 16 Str Torque 0.8 Nm

AWG 20 - 12 Sol/Str

 Technical data that is not stated in the UL-Data, can be found in the technical data section.

## Standard Type

LG 5924.48/61 DC 24 V

Article number:

0061916

• Output:

3 NO, 1 NC contacts

• Nominal voltage  $U_N$ :

DC 24 V

• Width:

22.5 mm

## Ordering Example

LG 5924 .48 - /61 DC 24 V

Nominal voltage

UL approval

Type of terminals

without indication:

terminal blocks fixed,

with screw terminals

PC (plug in cage clamp):

pluggable terminal blocks

with cage clamp terminals

PS (plug in screw):

pluggable terminal blocks

with screw terminals

Contacts

Type


## Troubleshooting

| Failure                       | Potential cause   |
|-------------------------------|---|
| LED "Power" does not light up | Power supply not connected  |
| LED "K1/K2" does not light up | Relay K1 and K2 not energized   |
| Device cannot be activated    | - Supply voltage is not present<br>- Defective On-button e.g. no bridge at Y1 and Y2<br>- K1 or K2 are welded |

## Maintenance and repairs

- The device contains no parts that require maintenance.
- In case of failure, do not open the device but send it to manufacturer for repair.


## Characteristics

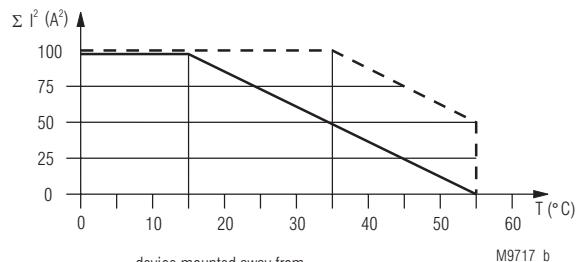

device mounted away from heat generation components.  
max. current at 55°C over  
4 contactrows =  $3,5A \leq 4 \times 3,5A^2 = 49A^2$   
device mounted without distance heated by devices with same load,  
max current at 55°C over  
4 contactrows =  $1A \leq 4 \times 1^2A^2 = 4A^2$

$$\Sigma I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$

$I_1, I_2, I_3, I_4$  - current in contactrows

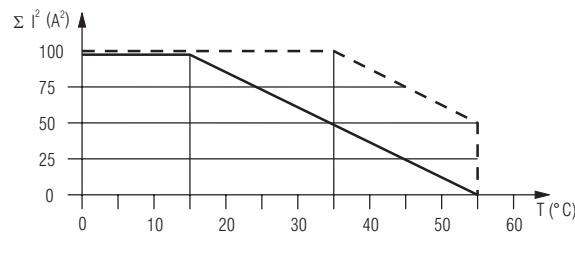

device mounted away from heat generation components.  
max. current at 55°C over  
4 contactrows =  $3,5A \leq 4 \times 3,5A^2 = 49A^2$   
device mounted with 5mm distance  
max current at 55°C over  
4 contactrows =  $1A \leq 4 \times 1^2A^2 = 4A^2$


$$\Sigma I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$

$I_1, I_2, I_3, I_4$  - current in contactrows

Quadratic total current limit curve LG 5924 DC 24 V

Quadratic total current limit curve LG 5924 AC 110 V, AC 230 V

## Application Examples

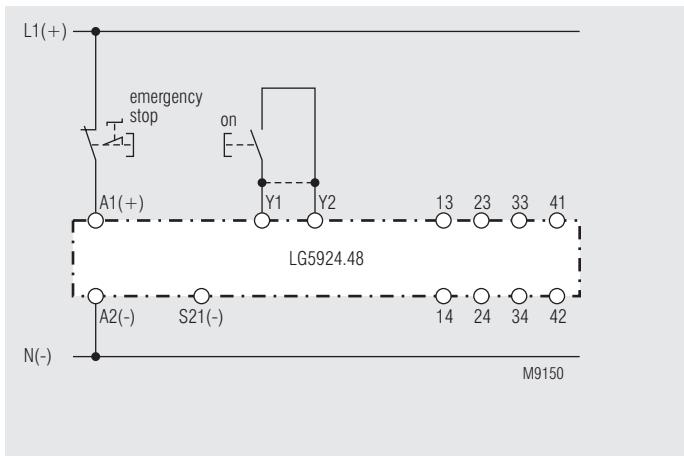


Single channel emergency-stop circuit without feed back loop, with or without automatic restart.

For automatic restart terminals Y1-Y2 must be linked.


No ON-pushbutton necessary.

Suited up to SIL2, Performance Level d, Cat. 3\*

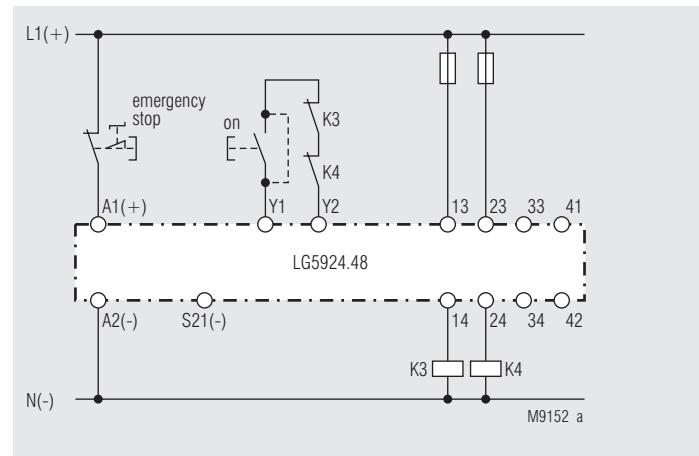

Contact reinforcement by external contactors, 2-channel controlled. For currents > 5 A the output contacts can be reinforced by external contactors. Functioning of the external contactors is monitored by looping the NC contacts into the start circuit (Y1-Y2).

Suited up to SIL2, Performance Level d, Cat. 3\*

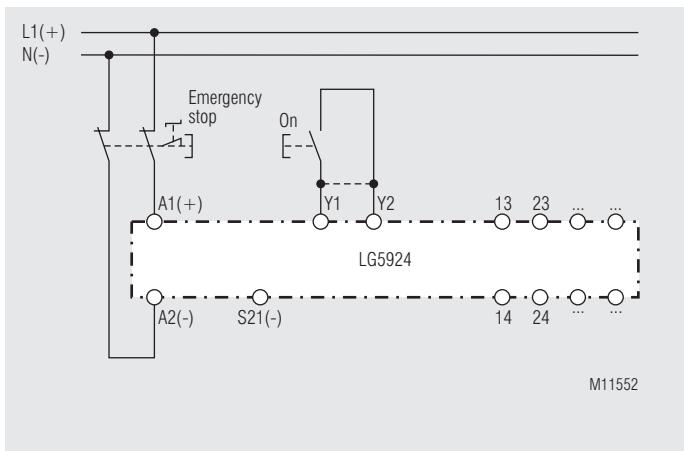

Two-channel emergency-stop circuit without feed back loop, with or without automatic restart.

For automatic restart terminals Y1-Y2 must be linked.

No ON-push button necessary.

Suited up to SIL3, Performance Level e, Cat. 4

\* Suited up to SIL3, Performance Level e, Cat. 4 for E-stop systems according to IEC 60947-5-5, under the following conditions:

- A maximum number of operations for the E-stop button is observed
- The E-stop button and the E-stop module are installed in the same cabinet



**SAFEMASTER**  
**Module d'arrêt d'urgence**  
**LG 5924**

**Traduction  
de la notice originale**

**0262828**

**DOLD** 

**E. DOLD & SÖHNE KG**  
B.P. 1251 • 78114 Furtwangen • Allemagne  
Tél. +49 7723 6540 • Fax +49 7723 654356  
dold-relays@dold.com • www.dold.com

## Tables des matières

|   |    |
|---|----|
| Explication des symboles et remarques ..... | 19 |
| Remarques .....                             | 19 |
| Usage approprié .....                       | 19 |
| Consignes de sécurité .....                 | 19 |
| Description du produit .....                | 21 |
| Diagramme de fonctionnement .....           | 21 |
| Schémas-blocs .....                         | 21 |
| Homologations et sigles .....               | 21 |
| Utilisations .....                          | 21 |
| Affichages .....                            | 21 |
| Schémas .....                               | 22 |
| Borniers .....                              | 22 |
| Caractéristiques techniques .....           | 22 |
| Caractéristiques techniques .....           | 22 |
| Données UL .....                            | 22 |
| Versions standard .....                     | 23 |
| Exemple de commande pour variantes .....    | 23 |
| Diagnostics des défauts .....               | 23 |
| Entretien et remise en état .....           | 23 |
| Courbes caractéristiques .....              | 24 |
| Exemples d'utilisation .....                | 24 |
| Marquage et raccordements .....             | 33 |
| Dimensions (dimensions en mm) .....         | 34 |
| Démontage des borniers amovibles .....      | 34 |
| Données techniques sécuritaires .....       | 35 |
| Déclaration de conformité européenne .....  | 36 |



Avant l'installation, la mise en service ou l'entretien de cet appareil, on doit avoir lu et compris ce manuel d'utilisation.



L'installation ne doit être effectuée que par un électricien qualifié



Ne pas jeter aux ordures ménagères!  
L'appareil doit être éliminé conformément aux prescriptions et directives nationales en vigueur.



Stockage pour référence future

Pour vous aider à comprendre et trouver des passages et des notes de texte spécifiques dans les instructions d'utilisation, nous avons marquées les informations importantes avec des symboles.

#### Explication des symboles et remarques



##### DANGER:

Indique que la mort ou des blessures graves vont survenir en cas de non respect des précautions demandées.



##### AVERTISSEMENT:

Indique que la mort ou des blessures graves peuvent survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



##### PRUDENCE:

Signifie qu'une blessure légère peut survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



##### INFO:

Concerne les informations qui vous sont mises à disposition pour le meilleur usage du produit.



##### ATTENTION:

Met en garde contre les actions qui peuvent causer des dommages au matériel Software ou hardware suite à un mauvais fonctionnement de l'appareil ou de l'environnement de l'appareil.

#### Remarques

Le produit décrit ici a été développé pour remplir les fonctions de sécurité en tant qu'élément d'une installation globale ou d'une machine. Un système de sécurité complet inclut habituellement des détecteurs ainsi que des modules d'évaluation, de signalisation et de logique aptes à déclencher des coupures de courant sûres. La responsabilité d'assurer la fiabilité de l'ensemble de la fonction incombe au fabricant de l'installation ou de la machine. DOLD n'est pas en mesure de garantir toutes les caractéristiques d'une installation ou d'une machine dont la conception lui échappe. C'est à l'utilisateur de valider la conception globale du système auquel ce relais est connecté. DOLD ne prend en charge aucune responsabilité quant aux recommandations qui sont données ou impliquées par la description suivante. Sur la base du présent manuel d'utilisation, on ne pourra déduire aucune modification concernant les conditions générales de livraison de DOLD, les exigences de garantie ou de responsabilité.

#### Usage approprié

Le LG 5924 permet le déclenchement d'un circuit électrique sécuritaire. Peut être utilisé pour la protection de personnes et de machines en combinaison avec des BP d'arrêt d'urgence et portes de sécurité. En cas d'emploi approprié et d'observation de ces instructions, on ne connaît aucun risque résiduel. Dans le cas contraire, on encourt des dommages corporels et matériels.

#### Consignes de sécurité



##### Risque d'électrocution !

##### Danger de mort ou risque de blessure grave.

- Assurez-vous que l'installation et l'appareil est et resté en l'état hors tension pendant l'installation électrique.
- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées.
- La protection de contact des éléments raccordés et l'isolation des câbles d'alimentation doivent être conçus conformément aux prescriptions du mode d'emploi / fiche technique.
- Respecter les prescriptions de la VDE et les prescriptions locales, et tout particulièrement les mesures de sécurité.



##### Risques d'incendie et autres risques thermiques !

##### Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées. Respectez tout particulièrement la courbe des seuils de courant.
- L'appareil peut uniquement être installé et mis en service par un personnel dûment qualifié et familier avec la présente documentation technique et avec les prescriptions en vigueur relatives à la sécurité du travail et à la préservation de l'environnement.



##### Erreur de fonctionnement !

##### Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées.
- L'appareil peut uniquement être installé et mis en service par un personnel dûment qualifié et familier avec la présente documentation technique et avec les prescriptions en vigueur relatives à la sécurité du travail et à la préservation de l'environnement.
- Le relais doit être monté en armoire ayant un indice de protection au moins IP54; la poussière et l'humidité pouvant entraîner des dysfonctionnements.



##### Erreur d'installation !

##### Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- Veillez à protéger suffisamment les contacts de sortie de charges capacitives et inductives.



##### Attention!

- La fonction de sécurité doit être activée lors de la mise en service.
- AUTOMATISCHER START !**  
Selon IEC/EN 60 204-1 Art. 9.2.5.4.2 il est interdit d'effectuer un redémarrage automatique après un Arrêt d'urgence. Lorsqu'un démarrage automatique est toutefois demandé, il est nécessaire de assurer qu'une commande prioritaire effectue le blocage après une action d'arrêt d'urgence.
- L'ouverture de l'appareil ou des transformations non autorisées annulent la garantie.



# Technique de sécurité

**SAFEMASTER**  
**Module d'arrêt d'urgence**  
**LG 5924**

**DOLD** 

0248904



## Description du produit

Le relais temporisé de sécurité multifonctionnel LG 5924 protège les personnes et machines grâce à l'acquittement et l'interruption sécuritaire des circuits de sécurité.


## Vos avantages

- Pour applications sécuritaires jusqu'à PL e, Catégorie 4 ou SIL 3
- Démarrage manuel ou automatique

## Propriétés

- satisfait aux exigences:
  - Performance Level (PL) e et Catégorie 4 selon EN ISO 13849-1
  - Valeur limite SIL demandée (SIL CL) 3 selon IEC/EN 62061
  - Safety Integrity Level (SIL 3) selon IEC/EN 61508
- Selon EN 50156-1 pour installations de chauffage
- Couplage à 1 canal ou 2 canaux
- Sortie: max. 4 contacts NO
- Variante 230 V AC avec séparation galvanique dans le circuit de couplage
- Visualisation par DEL pour canal 1 / 2 et état de fonctionnement
- Détection court-circuit entre borne Y1 et potentiel de référence
- Connectique: également 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> multibrins avec embout et colerette plastique ou 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> massif DIN 46228-1/-2/-3
- Également possible avec les blocs de raccordement amovibles pour un échange rapide des appareils
  - avec bornes ressorts
  - ou avec bornes à vis
- Largeur utile 22,5 mm

## Diagramme de fonctionnement

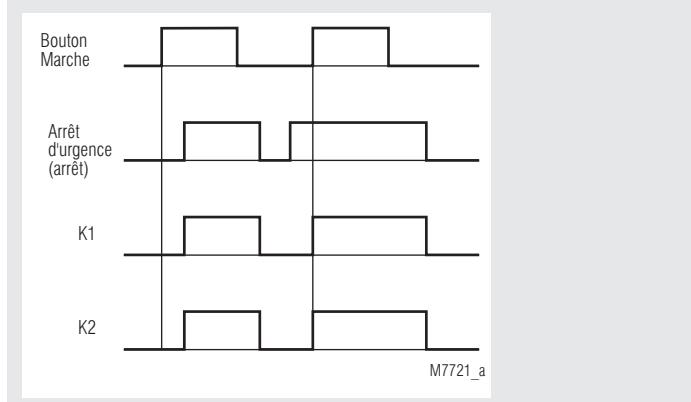

## Homologations et sigles




## Utilisations

- Protection des personnes et machines
- Couplages d'arrêt d'urgence des machines


## Affichages

- DEL réseau: allumée en présence de la tension de service  
DEL K1/K2: allumées quand les relais K1 et K2 sont alimentés

## Schémas-blocs


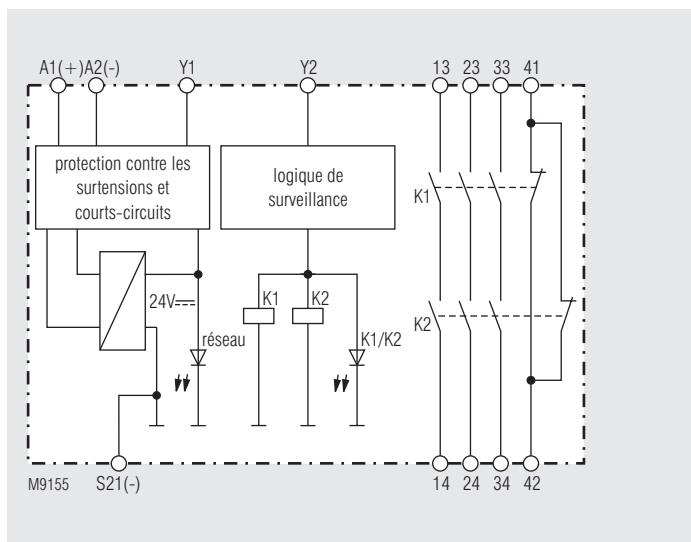


LG 5924.48

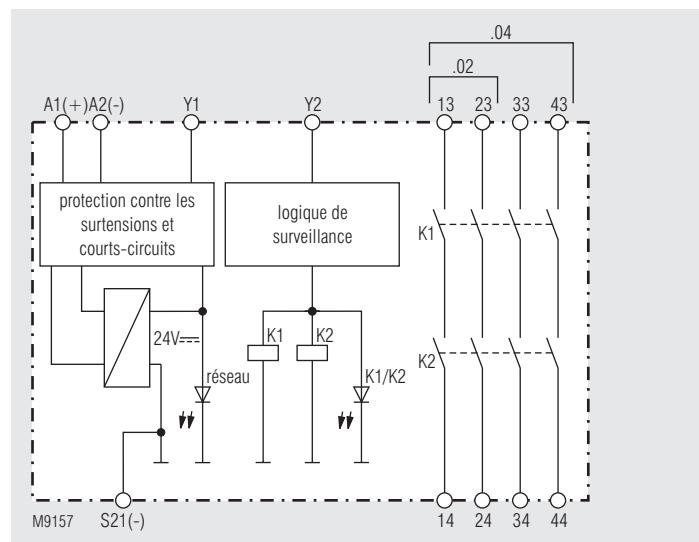


LG 5924.02, LG 5924.04

## Schémas

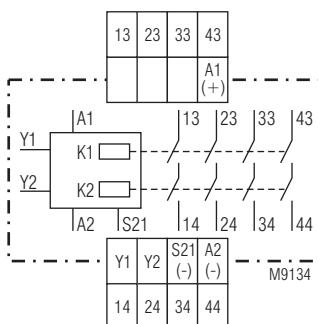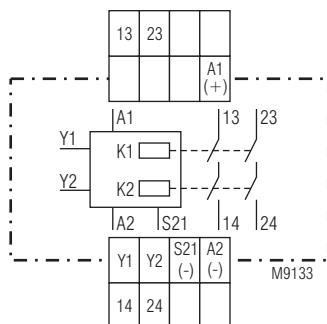

LG 5924.02

LG 5924.04

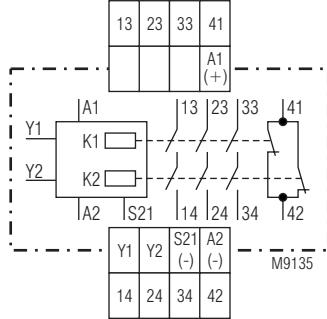

LG 5924.48

## Caractéristiques techniques

|   |  |
|---|--|
| <b>Courant thermique <math>I_{th}</math>:</b> | max. 5 A<br>(voir courbe limite de courant totalisateur) |
| <b>Tens.n assignée de sortie:</b>             | 250 V AC   |
| <b>Pouvoir de coupe</b>                       |  |
| en AC 15                                      |  |
| contact NO:                                   | 3 A / 230 V AC   |
| contact NF:                                   | 2 A / 230 V AC   |
| en DC 13                                      |  |
| contact NO:                                   | 2 A / 24 V DC  |
| contact NF:                                   | 2 A / 24 V DC  |
| <b>Longévité électrique</b>                   | $> 2,2 \times 10^5$ manoeuvr. IEC/EN 60947-5-1           |
| pour 5 A, 230 V AC $\cos \varphi = 1$ :       | 600 manoeuvres / h                                       |
| <b>Cadence admissible:</b>                    |  |
| <b>Tenue aux courts-circuits,</b>             |  |
| calibre max. de fusible:                      | 10 A gL  |
| coupé-circuit automatique:                    | IEC/EN 60947-5-1   |
| <b>Longévité mécanique:</b>                   | B 6 A  |
|   | 10 x $10^6$ manœuvres                                    |

## Caractéristiques générales

|   |  |
|---|--|
| <b>Type nominal de service:</b>                   | service permanent  |
| <b>Plage de températures</b>                      |  |
| opération:  | - 25 ... + 55 °C   |
| stockage:   | - 25 ... + 85 °C   |
| <b>Altitude:</b>                                  | < 2.000 m  |
| <b>Distances dans l'air et lignes de fuite</b>    |  |
| Catégorie de surtension / degré de contamination: | 4 kV / 2 (isolation de base) IEC 60664-1   |
| <b>CEM</b>  | IEC/EN 62 061  |
| Antiparasitage:                                   | seuil classe B EN 55011  |
| <b>Degré de protection</b>                        |  |
| boîtier:  | IP 40 IEC/EN 60529   |
| bornes:   | IP 20 IEC/EN 60529   |
| <b>Boîtier:</b>                                   | thermoplastique à comportement V0 selon UL Subject 94  |
| <b>Résistance aux vibrations:</b>                 | amplitude 0,35 mm fréq. 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60068-2-6   |
| <b>Résistance climatique:</b>                     | 25 / 055 / 04 IEC/EN 60068-1   |
| <b>Repérage des bornes:</b>                       | EN 50 005  |
| <b>Fixation des conducteurs:</b>                  | vis de serrage cruciformes imperméables M3,5 bornes intégrées avec protection contre la rupture de conducteur ou bornes ressorts sur rail IEC/EN 60715 |
| <b>Fixation instantanée:</b>                      |  |
| <b>Poids net:</b>                                 |  |
| LG 5924, 24 V DC:                                 | 200 g  |
| LG 5924, 230 V AC:                                | 270 g  |

| Dimensions  | Largeur x hauteur x prof. |
|-------------|---------------------------|
| LG 5924:    | 22,5 x 90 x 121 mm        |
| LG 5924 PC: | 22,5 x 111 x 121 mm       |
| LG 5924 PS: | 22,5 x 104 x 121 mm       |

## Données UL

Les fonctions sécuritaires de l'appareil n'ont pas été analysées par UL. Le sujet de l'homologation est la conformité aux standards UL 508, „general use applications“

|   |  |
|---|--|
| <b>Tension assignée <math>U_n</math>:</b> | 24V AC/DC<br>110, 230 V AC                             |
| <b>Température ambiante:</b>              | -15 ... +50°C  |
| <b>Pouvoir de coupe:</b>                  |  |
| Température ambiante 45°C:                | Pilot duty B300<br>5 A 250 V AC ou G.P.<br>5 A 24 V DC |
| Température ambiante 55°C:                | Pilot duty B300<br>4 A 250 V AC ou G.P.<br>4 A 24 V DC |
| <b>Connectique:</b>                       | uniquement pour 60°/75°C<br>conducteur cuivre          |
| Bornes à vis (fixes):                     | AWG 20 - 12 Sol/Str Torque 0.8 Nm                      |
| Bornes PS:                                | AWG 20 - 14 Str Torque 0.8 Nm                          |
| Bornes PC:                                | AWG 20 - 16 Str Torque 0.8 Nm<br>AWG 20 - 12 Sol/Str   |



Les valeurs techniques qui ne sont pas spécifiées ci-dessus sont spécifiées dans les valeurs techniques générales.

## Versions standard


LG 5924.48/61 24 V DC

Référence:

- Sortie: 0061916
- Tension assignée U<sub>N</sub>: 3 contacts NO, 1 contact NF
- Largeur utile: 24 V DC
- 22,5 mm

## Exemple de commande pour variantes

LG 5924 .48 \_\_ /61 DC 24 V

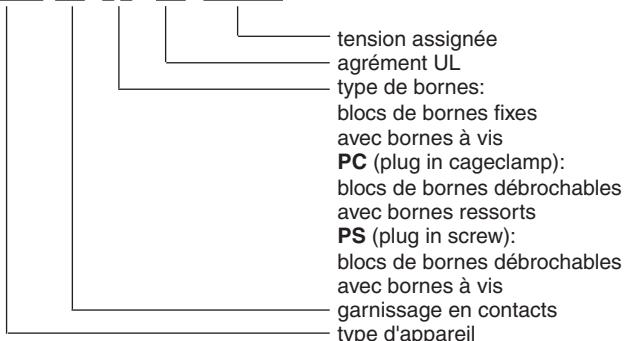


## Diagnostics des défauts

| Défaut                                | Cause possible  |
|---------------------------------------|---|
| DEL "réseau" ne s'allume pas          | L'alimentation n'est pas connectée  |
| DEL "K1/K2" ne s'allume pas           | Relais K1 et K2 hors courant  |
| L'appareil ne peut être mis en marche | - L'alimentation n'est pas connectée<br>- Bouton marche défectueuse ou non shunt Y1 et Y2<br>- K1 ou K2 sont soudés |

## Entretien et remise en état

- Cet appareil ne contient pas de composants requérant un entretien.
- En cas de dysfonctionnement, ne pas ouvrir l'appareil, mais le renvoyer au fabricant.

## Courbes caractéristiques

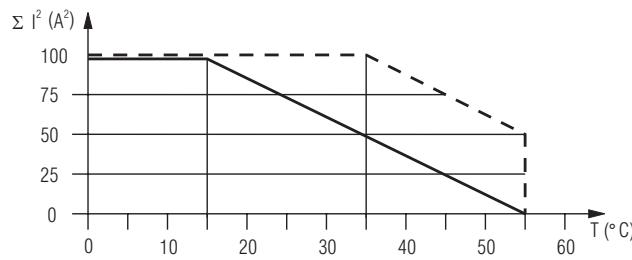


Appareils non accolés, sans échauffement externe supplémentaire  
courant max à 55°C au travers des 4 lignes de contacts =  $3,5A \leq 4 \times 3,5^2 A^2 = 49 A^2$

Appareils accolés, échauffement externe supplémentaire par d'autres appareils adjacents  
courant max à 55°C au travers des 4 lignes de contacts =  $1A \leq 4 \times 1^2 A^2 = 4 A^2$

$$\Sigma I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$

$I_1, I_2, I_3, I_4$  - Courant dans les lignes de contacts

M9718\_b

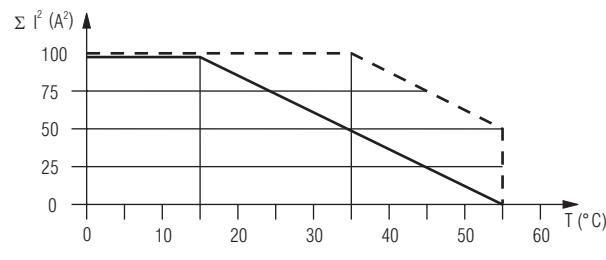

Appareils non accolés, sans échauffement externe supplémentaire  
courant max à 55°C au travers des 4 lignes de contacts =  $3,5A \leq 4 \times 3,5^2 A^2 = 49 A^2$

appareils à 5mm de distance  
courant max à 55°C au travers des 4 lignes de contacts =  $1A \leq 4 \times 1^2 A^2 = 4 A^2$

$$\Sigma I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$


$I_1, I_2, I_3, I_4$  - Courant dans les lignes de contacts

M9935\_a

Courbe limite de courant totalisateur pour LG 5924 DC 24 V

Courbe limite de courant totalisateur pour LG 5924 AC 110 V, AC 230 V

## Exemples d'utilisation

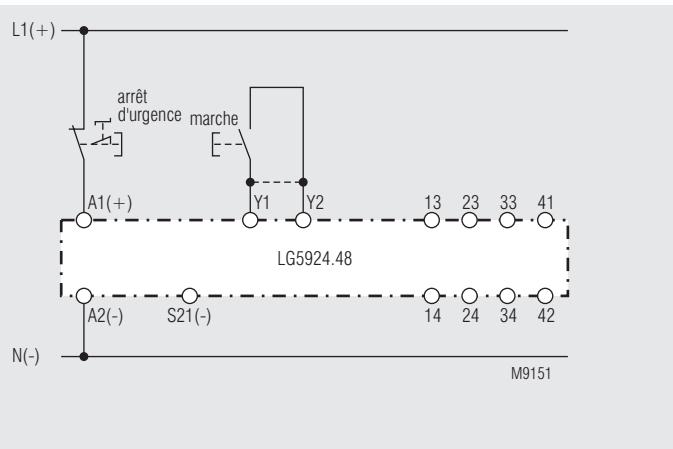


Couplage d'arrêt d'urgence à un canal sans circuit de retour, avec ou sans fonction marche automatique.

Pour celle-ci, placer le shunt Y1 - Y2.

Le bouton Marche est invalidé.

Convient jusqu'à SIL2, Performance Level d, Cat. 3\*

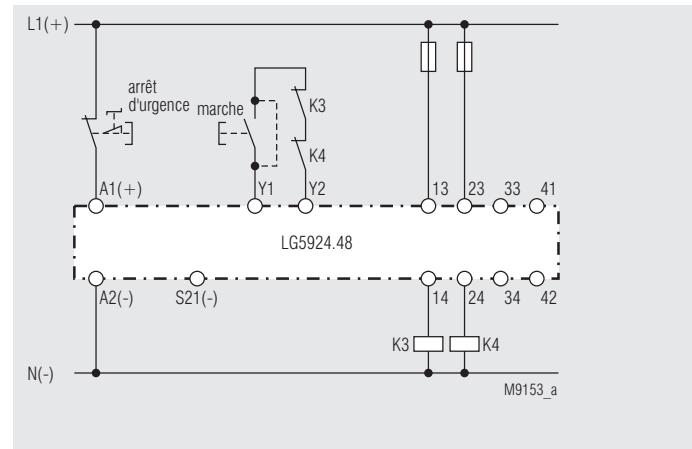


Amplification des contacts par contacteurs externes

Pour un courant thermique  $I_{th} > 5 A$ , les contacts de sortie peuvent être amplifiés par des contacteurs externes à contacts liés.

Le fonctionnement des contacteurs externes est contrôlé en bouclant les contacts NF dans le circuit de démarrage (Y1-Y2).

Convient jusqu'à SIL2, Performance Level d, Cat. 3\*

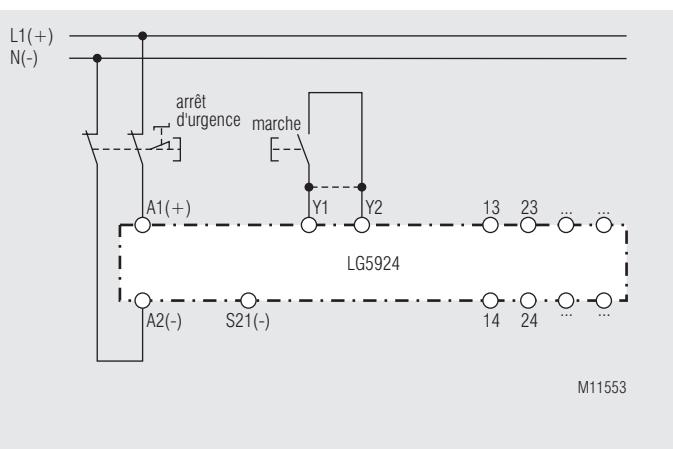

Couplage d'arrêt d'urgence à 2 canaux sans circuit de retour, avec ou sans fonction marche automatique.

Pour celle-ci, placer le shunt Y1 - Y2.

Le bouton Marche est invalidé.

Convient jusqu'à SIL3, Performance Level e, Cat. 4

\* Convient jusqu'à SIL 3, Performance Level e, Cat. 4 pour systèmes d'arrêt d'urgence selon IEC 60947-5-45. si:

- une quantité limitée d'opérations sur le BP d'arrêt d'urgence est considérée et
- le BP d'arrêt d'urgence est sur l'armoire dans laquelle est monté le module d'arrêt d'urgence



**SAFEMASTER  
Modulo Stop Emergenza  
LG 5924**

**Traduzione  
delle istruzioni originali**

**0262828**

**DOLD**   
**E. DOLD & SÖHNE KG**  
Postfach 1251 • 78114 Furtwangen • Deutschland  
Telefon +49 7723 6540 • Fax +49 7723 654356  
[dold-relays@dold.com](mailto:dold-relays@dold.com) • [www.dold.com](http://www.dold.com)

## Contenuto

|  |    |
|--|----|
| Simboli e Annotazioni .....                    | 27 |
| Note generali .....                            | 27 |
| Destinazione d'uso .....                       | 27 |
| Avvertenze di sicurezza.....                   | 27 |
| Diagramma funzionale.....                      | 29 |
| Schemi a blocchi .....                         | 29 |
| Approvazioni e marchi .....                    | 29 |
| Applicazioni .....                             | 29 |
| Indicazioni.....                               | 29 |
| Schemi a circuitali.....                       | 30 |
| Connessione morsetti.....                      | 30 |
| Caratteristiche tecniche.....                  | 30 |
| Caratteristiche tecniche.....                  | 30 |
| Dati UL.....                                   | 30 |
| Tipi standard.....                             | 31 |
| Esempi d'ordinazione per varianti .....        | 31 |
| Procedere quando i disturbi.....               | 31 |
| Manutenzione e riparazione .....               | 31 |
| Curve caratteristiche.....                     | 32 |
| Esempi applicativi.....                        | 32 |
| Marcatura e collegamenti .....                 | 33 |
| Dimensioni (dimensione in mm) .....            | 34 |
| Smontaggio di morsetti estraibili PS / PC..... | 34 |
| I dati di sicurezza.....                       | 35 |
| Dichiarazione di conformità CE .....           | 36 |



Prima di installare, attivare o manutenere questo dispositivo, seguire attentamente le istruzioni, lette e comprese.



L'installazione deve essere eseguita da tecnici !



Non gettare in contenitori domestici!  
Il dispositivo deve essere smaltito in conformità alle leggi e agli ordinamenti locali.



Archiviare per future necessità

Per aiutarti a capire e trovare passi e note specifiche nelle istruzioni operative, abbiamo evidenziato le informazioni importanti con simboli.

## Simboli e Annotazioni



**PERICOLO:**  
Indica che morte o grave danno personale avviene senza le necessarie precauzioni.



**AVVERTENZA:**  
Indica che morte o grave danno personale può risultare senza le necessarie precauzioni.



**PRUDENZA:**  
Indica che un lieve danno personale può risultare senza le necessarie precauzioni.



**INFO:**  
Informazioni d'aiuto per un migliore uso del prodotto.



**ATTENZIONE:**  
Avviso contro azioni che possono causare danni o malfunzionamenti del dispositivo, dell'ambiente o dell' hardware / software.

## Note generali

Il prodotto qui descritto è stato sviluppato per eseguire funzioni di sicurezza come parte di una intera installazione o macchina. Un sistema di sicurezza completo normalmente include sensori, unità di misura, segnali e moduli logici per la sconnessione in sicurezza. Il costruttore dell'installazione o della macchina è responsabile nell'assicurare il corretto funzionamento dell'intero sistema. DOLD non può garantire tutte le specifiche di un'installazione o macchina che non è stata progettata da DOLD. Il concetto totale del sistema di controllo in cui il dispositivo è inserito deve essere convallato dall'utilizzatore. DOLD è anche sollevata dalla responsabilità delle raccomandazioni date o implicite nelle seguenti descrizioni. La seguente descrizione non implica la modifica delle condizioni generali di DOLD per consegna, garanzia e responsabilità.

## Destinazione d'uso

L' LG 5924 è usato per fermare un circuito di sicurezza in modo sicuro. Può essere usato per proteggere persone e macchine in applicazioni con pulsanti e-stope cancelli di sicurezza. Quando usato in accordo con gli scopi previsti e seguendo queste istruzioni operative, questo dispositivo non presenta rischi residui sconosciuti. La non osservanza può indurre danni personali e danneggiare le caratteristiche.

## Avvertenze di sicurezza



### Pericolo di scossa elettrica!

#### Pericolo di morte o pericolo di lesioni gravi.

- Accertare che l'impianto e l'apparecchio siano e rimangano in condizioni prive di tensione durante l'installazione elettrica.
- L'apparecchio può essere impiegato solo per i casi di impiego previsti dal manuale di utilizzazione / dal datasheet equipollente. Le avvertenze nelle documentazioni pertinenti devono essere rispettate. Le condizioni ambientali ammesse devono essere rispettate.
- La protezione contro il contatto accidentale degli elementi collegati e l'isolamento della linea di alimentazione devono essere dimensionati nel rispetto delle disposizioni nel manuale di utilizzazione / datasheet.
- Rispettare le norme VDE e locali vigenti, soprattutto rispetto alle misure di protezione.



### Pericolo d'incendio o altri pericoli termici!

#### Pericolo di morte, pericolo di lesioni o danni materiali gravi.

- L'apparecchio può essere impiegato solo per i casi di impiego previsti dal manuale di utilizzazione / dal datasheet equipollente. Le avvertenze nelle documentazioni pertinenti devono essere rispettate. Le condizioni ambientali ammesse devono essere rispettate. Deve essere rispettata soprattutto la curva limite di corrente.
- L'apparecchio può essere installato e messo in funzione solo da persone specializzate, a conoscenza di questa documentazione tecnica e delle norme vigenti sulla sicurezza sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni.



### Errore di funzionamento!

#### Pericolo di morte, pericolo di lesioni o danni materiali gravi.

- L'apparecchio può essere impiegato solo per i casi di impiego previsti dal manuale di utilizzazione / dal datasheet equipollente. Le avvertenze nelle documentazioni pertinenti devono essere rispettate. Le condizioni ambientali ammesse devono essere rispettate.
- L'apparecchio può essere installato e messo in funzione solo da persone specializzate, a conoscenza di questa documentazione tecnica e delle norme vigenti sulla sicurezza sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni.
- Montare l'apparecchio in un armadio dei comandi con grado di protezione IP54 o migliore; in caso contrario la polvere e l'umidità potranno ostacolare il funzionamento.



### Errore di installazione!

#### Pericolo di morte, pericolo di lesioni o danni materiali gravi.

- Assicurare un cablaggio di protezione sufficiente su tutti i contatti di uscita in presenza di carichi capacitivi e induttivi.



### Attenzione!

- La funzione di sicurezza deve essere avviata durante il comando.

#### ATTENZIONE – START AUTOMATICO !

Secondo IEC/EN 60204-1 part. 9.2.5.4.2 non è permessa una ripartenza automatica alla lo stop d'emergenza. Quindi il controllo macchina deve disabilitare la ripartenza automatica alla lo Stop d'Emergenza.


- Aprire il dispositivo o eseguire cambi non autorizzati fa decadere ogni garanzia.



0245956



## Diagramma funzionale

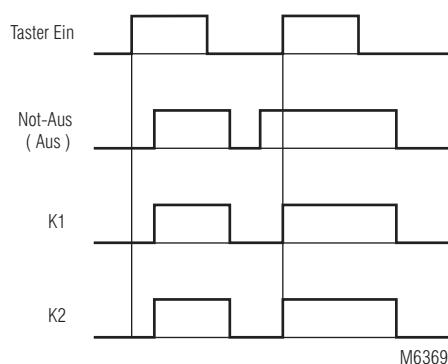

## I vantaggi

- Per sicurezza applicazioni fino PL e / Cat. 4 / SIL 3
- Manuale o automatico start

## Caratteristiche

- Conformi a
  - Performance Level (PL) d e categoria 3 alla EN ISO 13849-1
  - SIL Claimed Level (SIL CL) 2 alla IEC/EN 62061
  - Safety Integrity Level (SIL) 2 alla IEC/EN 61508
- In conformità alla EN 50156-1 per fornire
- Operatività a 1 canale
- Uscite: max 4 contatti NO
- Modello 230 V AC con separazione galvanica
- LED di segnalazione per canali 1 e 2 e stati di funzionamento del modulo
- Controllo dei corto-circuiti tra il terminale Y1 e il polo comune
- Connessioni: anche 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> filo flessibile con capicorda (isolato) oppure 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> filo flessibile DIN 46228-1/-2/-3/-4
- Plug-in opzionale morsetti per la sostituzione del dispositivo facile
  - con morsetto a vite
  - oppure con morsetto a molla
- BG 5924: larghezza 22,5mm
- IP 5924: larghezza 70mm

## Approvazioni e marchi





## Applicazioni

- Protezione di persone e macchine
- Circuiti Stop d'Emergenza su macchine


## Indicazioni

LED Rete: acceso in presenza di tensione esercizio  
LED K1/K2: acceso quando il relè K1 e K2 sono attiva


## Schemi a blocchi

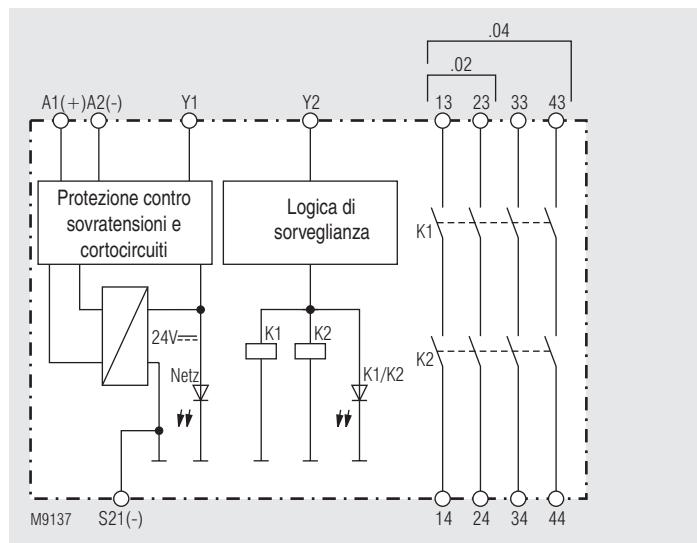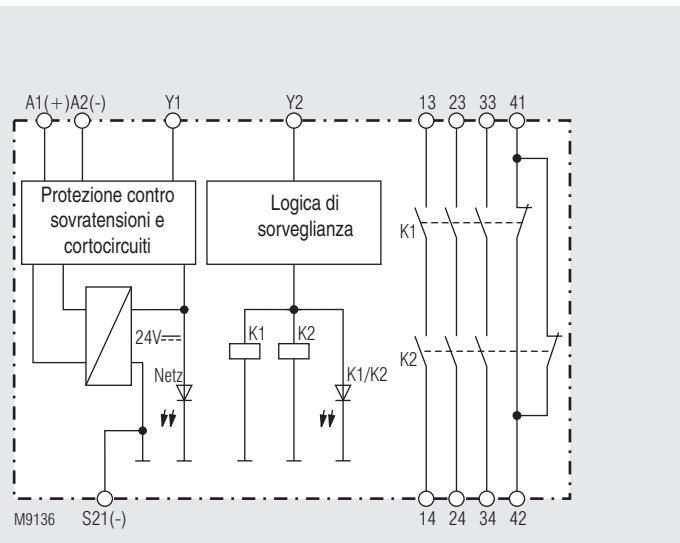


## Schemi a circuitali

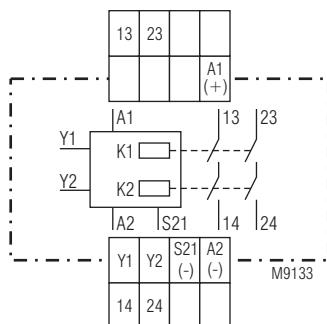

LG 5924.02

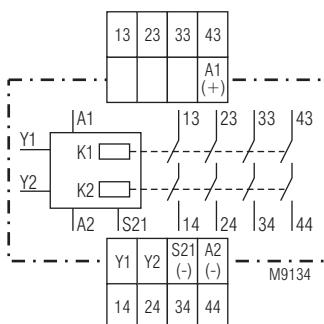

LG 5924.04

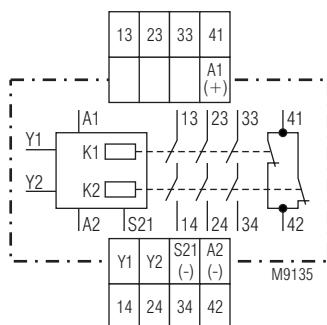

LG 5924.48

## Connessione morsetti

| Designazione morsetti          | Designazione segnali                               |
|--------------------------------|--|
| A1(+)                          | + / L  |
| A2 (-)                         | - / N  |
| Y2                             | Ingressi di controllo                              |
| S21(-), Y1                     | Uscite di controllo                                |
| 13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44 | Positivamente guidato per circuito di abilitazione |
| 41, 42                         | Uscita di segnalazione forzata                     |

## Caratteristiche tecniche

### Ingresso

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Tensione nominale $U_N$ :    | DC 24 V<br>AC 110, 230 V |
| Frequenza nominale:          | 50 / 60 Hz               |
| Range di tensione:           | AC 0,85 ... 1,1 $U_N$    |
| con 10 % del ripple residuo: | DC 0,9 ... 1,1 $U_N$     |
| con 48 % del ripple residuo: | DC 0,8 ... 1,1 $U_N$     |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Consumo nominale: |          |
| DC:               | DC 1,5 W |
| AC:               | 3,5 VA   |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Tensione di controllo su Y1: |               |
| DC:                          | tip. DC 65 mA |
| AC:                          | tip. AC 16 V  |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Tempo di ripristino: | 0,5 sec. |
|----------------------|----------|

### Uscita

#### Configurazione contatti

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| BG5924.02: | 2 contatti NO                |
| BG5924.04: | 4 contatti NO                |
| BG5924.48: | 3 contatti NO, 1 contatto NC |

I contatti NO sono di sicurezza

I contatti NC 41-42 possono essere usati solo come segnalazione

#### Tempo di risposta:

|     |                |
|-----|----------------|
| DC: | tip. DC 40 ms  |
| AC: | tip. AC 200 ms |

#### Tempo di rilascio:

|     |               |
|-----|---------------|
| DC: | tip. DC 70 ms |
| AC: | tip. AC 35 ms |

Tipo di contatto:

Corrente termica  $I_{th}$ :

Relé, guidato positivamente  
max 5 A (vedere Curva limite corrente quadratica totale)

## Caratteristiche tecniche

Tensione d'uscita nominale: AC 250 V

Corrente commutabile

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| secondo AC 15:   |                                 |
| per contatti NO: | 3 A / AC 230 V IEC/EN 60947-5-1 |
| per contatti NC: | 2 A / AC 230 V IEC/EN 60947-5-1 |
| secondo DC 13:   |                                 |
| per contatti NO: | 2 A / AC 24 V IEC/EN 60947-5-1  |
| per contatti NC: | 2 A / AC 24 V IEC/EN 60947-5-1  |

Durata elettrica:

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| secondo 5 A, AC 230 V $\phi = 1$ : | 2,2 x 10 <sup>5</sup> cicli di commutazione IEC/EN 60947-5-1 |
|------------------------------------|--|

Frequenza di commutazione admissibile:

600 cicli di commutazione / ora

Resistenza al corto-circuito:

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Max fusibile:         | 10 A gL IEC/EN 60947-5-1 |
| Interruttore di linea | B 6 A                    |

Durata meccanica:

10 x 10<sup>6</sup> cicli di commutazione

## Dati generali

Tipo d'esercizio nominale: Esercizio continuo

Range di temperatura:

Funzionamento: -25 ... +55°C

Stoccaggio: -25 ... +85°C

Altitudine di esercizio: < 2.000 m

Distanze tra arie e linee di fuga:

Categoria di sovratensione/

grado di contaminazione 4kV / 2 (isolamento di base) IEC 60664-1

EMC IEC/EN 62 061

Soppressione interferenze: Valore limite classe B EN 55011

Grado di protezione:

Contenitore: IP 40 IEC/EN 60529

Morsetti: IP 20 IEC/EN 60529

Contenitore: Termoplastico con V0

secondo UL 94 Ampiezza 0,35 mm

Resistenza alle vibrazioni: Frequenza 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60068-2-6

Resistenza climatica: 25 / 055 / 04 IEC/EN 60068-1

Siglatura dei morsetti: EN 50005

Fissaggio condutturei: Viti per morsetti M3,5

Montaggio rapido: terminali con protezione del conduttore oppure Morsetto a molla su guida DIN IEC/EN 0 715

Peso netto: 200 g

LG 5924, DC 24 V: 270 g

Dimensioni Larghezza x Altezza x Profondità

LG 5924: 22,5 x 90 x 121 mm

LG 5924 PC: 22,5 x 111 x 121 mm

LG 5924 PS: 22,5 x 104 x 121 mm

## Dati UL

Le caratteristiche di sicurezza del dispositivo non sono stati coperti dal certificato UL. L'approvazione riguarda i requisiti della UL508 standard, "applicazioni di uso generale"

Tensione nominale  $U_N$ : DC 24 V, AC 110, 230 V

Temperatura ambiente: -15 ... +55°C

Corrente commutabile

Temperatura ambiente 45°C: Pilot duty B300 5A 250Vac resistivo 5A 24Vdc resistivo or G.P.

Temperatura ambiente 55°C: Pilot duty B300 4A 250Vac resistivo 4A 24Vdc resistivo or G.P.

Connessione:

Morsetto a vite fissa: solo per i 60 0 C / 75 0 C in rame conduttori

PS terminale: AWG 20 - 12 Sol/Str Torque 0.8 Nm

PS terminale: AWG 20 - 14 Sol Torque 0.8 Nm

PC terminale: AWG 20 - 16 Str Torque 0.8 Nm

PC terminale: AWG 20 - 12 Sol/Str

 La mancanza di dati tecnici in esso contenute non in modo esplicito, sono i seguenti generale tecnico i dati si riferiscono.

## Tipi standard

LG 5924.48/61 ADC 24 V

Numero articolo:

0061916

• Uscita:

3 contatti NO, 1 contatto NC

• Tensione nominale  $U_N$ :

DC 24 V

• Larghezza:

22,5 mm

IP5924.48 AC/DC 24 V 50/60HZ

Numero articolo:

0053262

• Uscita:

3 contatti NO, 1 contatto NC

• Tensione nominale  $U_N$ :


AC/DC 24 V

• Larghezza:

70 mm

## Esempi d'ordinazione per varianti

LG 5924 .48 \_ \_ /61 DC 24 V

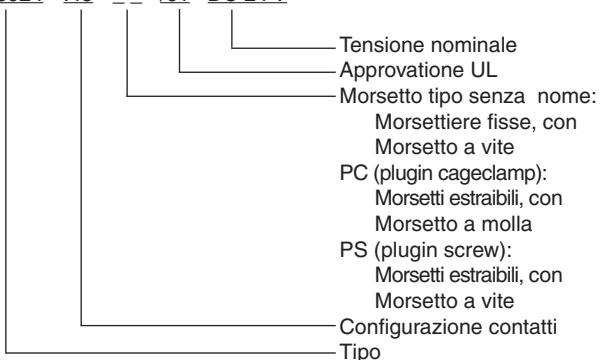


## Procedere quando i disturbi

| Errore                                | Possibile causa  |
|---------------------------------------|--|
| LED "Power" è spento                  | L'alimentazione non è collegata  |
| LED "K1/K2" è spento                  | Relay K1 e K2 senza tensione   |
| Il dispositivo non può essere avviato | - L'alimentazione non è collegata<br>- Diffettoso pulsante ON o nessun ponte di Y1 e Y2<br>- K1 o K2 saldata |

## Manutenzione e riparazione

- Il dispositivo non contiene componenti avevano bisogno di manutenzione
- In caso di guasto, non aprire il dispositivo, ma inviarlo al produttore per la riparazione.


## Curve caratteristiche

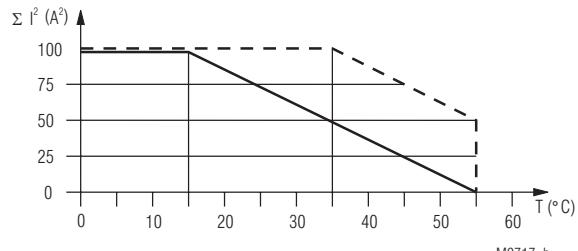

device mounted away from heat generation components.  
max. current at 55°C over  
4 contactrows =  $3,5A \leq 4x3,5A^2 = 49A^2$   
device mounted without distance heated by devices with same load,  
max current at 55°C over  
4 contactrows =  $1A \leq 4x1^2A^2 = 4A^2$

$$\Sigma I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$

$I_1, I_2, I_3, I_4$  - Corrente in gruppi di contatti

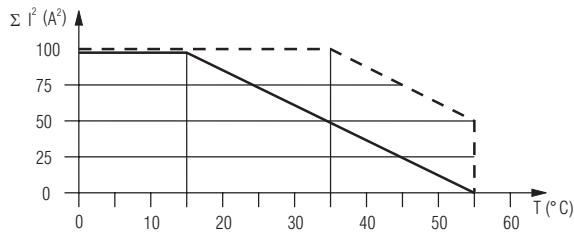

device mounted away from heat generation components.  
max. current at 55°C over  
4 contactrows =  $3,5A \leq 4x3,5A^2 = 49A^2$   
device mounted with 5mm distance  
max current at 55°C over  
4 contactrows =  $1A \leq 4x1^2A^2 = 4A^2$


$$\Sigma I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$

$I_1, I_2, I_3, I_4$  - Corrente in gruppi di contatti

Curva limite corrente quadratica totale LG 5924 DC 24 V

Curva limite corrente quadratica totale LG 5924 AC 110 V, AC 230 V

## Esempi applicativi

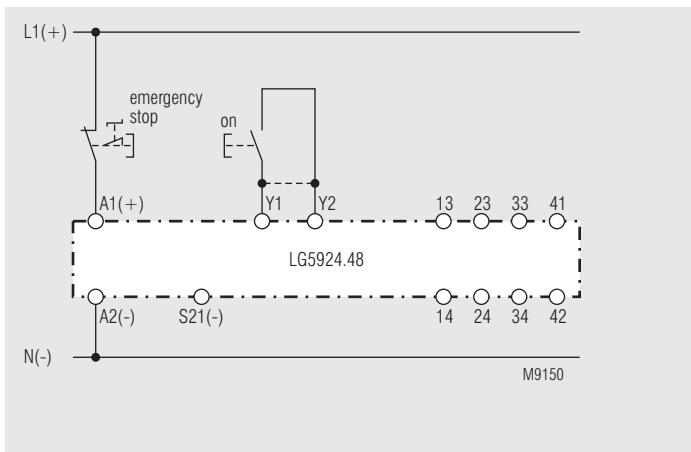


Circuito Stop d'Emergenza a singolo canale, senza loop di feedback con o senza ripartenza automatica.

Predisporre jumper Y1-Y2 per ripartenza automatica.

Il pulsante ON non è necessario.

Adatto fino a SIL2, Performance Level d, categoria 3\*

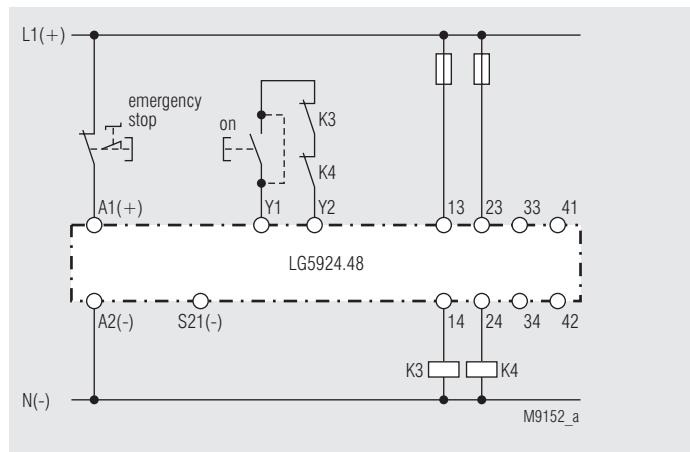


Rinforzo del contatto con contattori esterni, controllo a 2 canali.

Con correnti >5A, i contatti d'uscita possono essere rinforzati con contattori esterni.

La funzione dei contattori esterni è monitorata collegando i contatti NC in serie col circuito di Start (terminali Y1-Y2).

Adatto fino a SIL2, Performance Level d, categoria 3\*

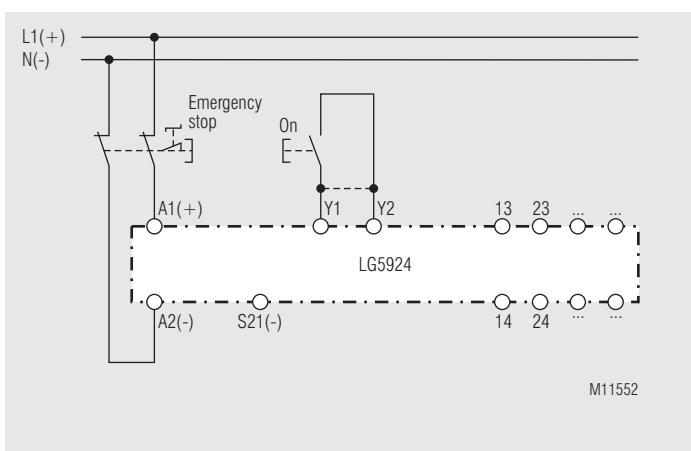

Circuito Stop d'Emergenza a due canali, senza loop di feedback con o senza ripartenza automatica.








Predisporre jumper Y1-Y2 per ripartenza automatica.

Il pulsante ON non è necessario.


Adatto fino a SIL3, Performance Level e, Cat. 4

- \* Adatto fino a SIL3, Performance Level e, Cat. 4 per i dispositivi di arresto di emergenza conformi a IEC 60947-5-5, nelle seguenti condizioni:
- Un numero massimo di operazioni di E-Stop è osservata
- Il pulsante E-Stop e il modulo E-Stop sono installati nello stesso cabinet

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| DE | <b>Beschriftung und Anschlüsse</b> |
| EN | <b>Labeling and connections</b>    |
| FR | <b>Marquage et raccordements</b>   |
| IT | <b>Marcatura e collegamenti</b>    |

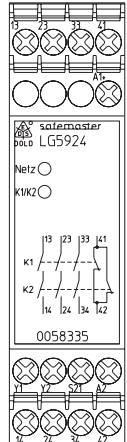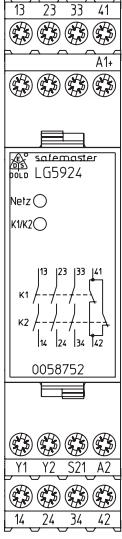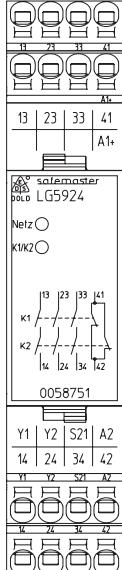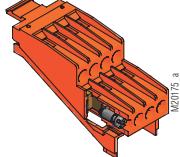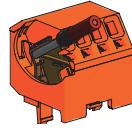
|   |  |  |
|---|--|--|
|  <p><b>safemaster</b><br/>polo LG5924<br/>Netz ○<br/>K1/K2 ○<br/>0058335<br/>M10273</p>  |  <p><b>safemaster</b><br/>polo LG5924<br/>Netz ○<br/>K1/K2 ○<br/>0058752<br/>M10275</p> |  <p><b>safemaster</b><br/>polo LG5924<br/>Netz ○<br/>K1/K2 ○<br/>0058751<br/>Y1 Y2 S21 A2<br/>14 24 34 42<br/>Y Y S1 A<br/>12 22 32 42<br/>M10274</p> |
|   |    |   |
|    | <p>ø 4 mm / PZ 1<br/>0,8 Nm<br/>7 LB. IN</p>   | <p>ø 4 mm / PZ 1<br/>0,8 Nm<br/>7 LB. IN</p>   |
|  <p>A = 8 mm<br/>1 x 0,5 ... 4 mm<sup>2</sup><br/>1 x AWG 20 to 12<br/>2 x 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup><br/>2 x AWG 20 to 14</p> <p>M10248</p>   | <p>A = 8 mm<br/>1 x 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup><br/>1 x AWG 20 to 14<br/>2 x 0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup><br/>2 x AWG 20 to 16</p>  | <p>A = 10 ... 12 mm<br/>1 x 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup><br/>1 x AWG 20 to 14<br/>A = 12 mm<br/>1 x 0,5 ... 4 mm<sup>2</sup><br/>1 x AWG 20 to 12</p>  |
|  <p>A = 8 mm<br/>1 x 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup><br/>1 x AWG 20 to 14<br/>2 x 0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup><br/>2 x AWG 20 to 16</p> <p>M10249</p> | <p>A = 8 mm<br/>1 x 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup><br/>1 x AWG 20 to 14<br/>2 x 0,5 ... 1 mm<sup>2</sup><br/>2 x AWG 20 to 18</p>  | <p>A = 10 ... 12 mm<br/>1 x 0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup><br/>1 x AWG 20 to 16<br/>A = 12 mm<br/>1 x 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup><br/>1 x AWG 20 to 14</p>  |
|  <p>A = 8 mm<br/>1 x 0,5 ... 4 mm<sup>2</sup><br/>1 x AWG 20 to 12<br/>2 x 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup><br/>2 x AWG 20 to 14</p> <p>M10250</p>   | <p>A = 8 mm<br/>1 x 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup><br/>1 x AWG 20 to 14<br/>2 x 0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup><br/>2 x AWG 20 to 16</p>  | <p>A = 10 ... 12 mm<br/>1 x 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup><br/>1 x AWG 20 to 14<br/>A = 12 mm<br/>1 x 0,5 ... 4 mm<sup>2</sup><br/>1 x AWG 20 to 12</p>  |

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| DE | <b>Maßbild (Maße in mm)</b>          |
| EN | <b>Dimensions (dimensions in mm)</b> |
| FR | <b>Dimensions (dimensions en mm)</b> |
| IT | <b>Dimensioni (dimensione in mm)</b> |

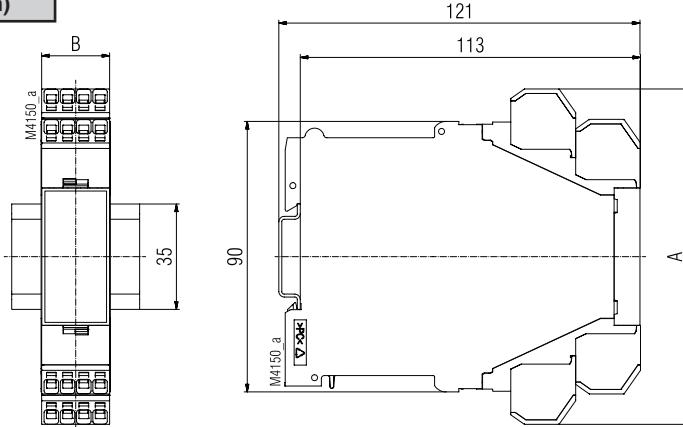

|            | A   | B    |
|------------|-----|------|
| LG 5924    | 90  | 22,5 |
| LG 5924 PS | 104 | 22,5 |
| LG 5924 PC | 111 | 22,5 |

|    |  |
|----|--|
| DE | <b>Montage / Demontage der PS / PC-Klemmenblöcke</b>         |
| EN | <b>Mounting / disassembly of the PS / PC-terminal blocks</b> |
| FR | <b>Démontage des borniers amovibles</b>                      |
| IT | <b>Smontaggio di morsetti estraibili PS / PC</b>             |

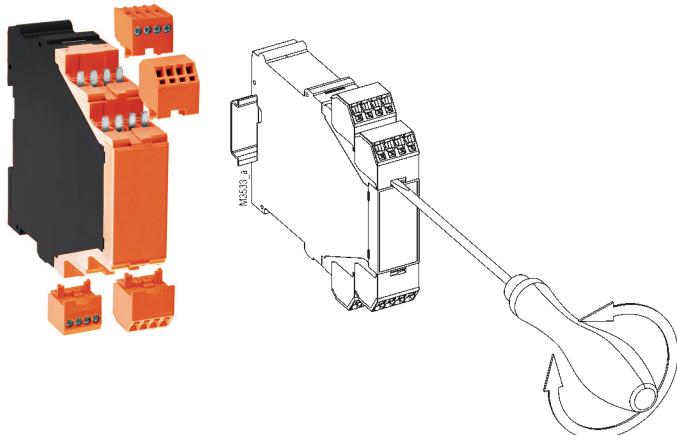

|    |  |
|----|--|
| DE | <b>Demontage der steckbaren Klemmenblöcke (Stecker)</b><br>1. Gerät spannungsfrei schalten.<br>2. Schraubendreher in die frontseitige Aussparung zwischen Stecker und Frontplatte hineinschieben.<br>3. Schraubendreher um seine Längsachse drehen.<br>4. Beachten Sie bitte, dass die Klemmenblöcke nur auf dem zugehörigen Steckplatz montiert werden. |
| EN | <b>Removing the terminal blocks with cage clamp terminals</b><br>1. The unit has to be disconnected.<br>2. Insert a screwdriver in the side recess of the front plate.<br>3. Turn the screwdriver to the right and left.<br>4. Please note that the terminal blocks have to be mounted on the belonging plug in terminations.                            |
| FR | <b>Démontage des borniers amovibles</b><br>1. Mise hors tension de l'appareil<br>2. Enfoncer un tourne-vis dans la fente entre la face avant et le bornier<br>3. Tourner le tourne-vis pour libérer le bornier<br>4. Tenir compte du fait que les borniers ne doivent être montés qu'à leur place appropriée   |
| IT | <b>Smontaggio di morsetti estraibili (spina)</b><br>1. Togliere tensione<br>2. Inserire il cacciavite nella rientranza del connettore sul pannello frontale e spingere.<br>3. Ruotare il cacciavite.<br>4. Assicurarsi del fatto che le morsettiera possono essere montate solo sullo SLOT   |

|    |  |
|----|--|
| DE | <b>Sicherheitstechnische Kenndaten</b> |
| EN | <b>Safety Related Data</b>             |
| FR | <b>Données techniques sécuritaires</b> |
| IT | <b>I dati di sicurezza</b>             |

| <b>EN ISO 13849-1:</b> |       |                 |
|------------------------|-------|-----------------|
| Kategorie / Category:  | 4     |                 |
| PL:                    | e     |                 |
| MTTF <sub>d</sub> :    | 180,3 | a (year)        |
| DC <sub>avg</sub> :    | 99,0  | %               |
| d <sub>op</sub> :      | 365   | d/a (days/year) |
| h <sub>op</sub> :      | 24    | h/d (hours/day) |
| t <sub>cycle</sub> :   | 3600  | s/cycle         |
|                        | ≈ 1   | /h (hour)       |

| <b>IEC EN 62061<br/>IEC EN 61508:</b> |          |                 |
|---------------------------------------|----------|-----------------|
| SIL CL:                               | 3        | IEC EN 62061    |
| SIL                                   | 3        | IEC EN 61508    |
| HFT <sup>1)</sup> :                   | 1        |                 |
| DC:                                   | 99,0     | %               |
| PFH <sub>d</sub> :                    | 2,80E-10 | h <sup>-1</sup> |
| T <sub>1</sub> :                      | 20       | a (year)        |

<sup>1)</sup> HFT = Hardware-Fehlertoleranz  
Hardware failure tolerance  
Tolérance défauts Hardware  
Tolleranza ai guasti hardware

|  |  |
|--|--|
| Anforderung seitens der Sicherheitsfunktion an das Gerät   | Intervall für zyklische Überprüfung der Sicherheitsfunktion                  |
| Demand to our device based on the evaluated necessary safety level of the application.               | Intervall for cyclic test of the safety function                             |
| Consigne résultant de la fonction sécuritaire de l'appareil  | Interval du contrôle cyclique de la fonction sécuritaire                     |
| Richiesta al nostro dispositivo basato sul livello di sicurezza necessary valutata dell'applicazione | Intervall per test ciclico della funzione di sicurezza                       |
| nach; acc. to; selon;<br>conformi a<br>EN ISO 13849-1  | PL e with<br>Cat. 3 or<br>Cat. 4<br><br>PL d mit<br>Cat. 3                   |
| nach; acc. to; selon;<br>conformi a<br>IEC/EN 62061,<br>IEC/EN 61508                                 | SIL CL 3,<br>SIL 3<br>with HFT = 1<br><br>SIL CL 2,<br>SIL 2<br>with HFT = 1 |



|    |   |
|----|---|
| DE | <p>Die angeführten Kenndaten gelten für die Standardtype. Sicherheitstechnische Kenndaten für andere Geräteausführungen erhalten Sie auf Anfrage.</p> <p>Die sicherheitstechnischen Kenndaten der kompletten Anlage müssen vom Anwender bestimmt werden.</p>                                  |
| EN | <p>The values stated above are valid for the standard type. Safety data for other variants are available on request.</p> <p>The safety relevant data of the complete system has to be determined by the manufacturer of the system.</p>   |
| FR | <p>Les valeurs données sont valables pour les produits standards. Les valeurs techniques sécuritaires pour d'autres produits spéciaux sont disponibles sur simple demande.</p> <p>Les données techniques sécuritaires de l'installation complète doivent être définies par l'utilisateur.</p> |
| IT | <p>I rating sopra si applicano al tipo standard. Dati di sicurezza per gli altri modelli sono disponibili su richiesta. I dati caratteristici relativi alla sicurezza per l'intero sistema deve essere determinato dall'utente.</p>   |

|    |   |
|----|---|
| DE | <b>EG-Konformitätserklärung</b>             |
| EN | <b>CE-Declaration of Conformity</b>         |
| FR | <b>Déclaration de conformité européenne</b> |
| IT | <b>Dichiarazione di conformità CE</b>       |

**EG-Konformitätserklärung**  
**Declaration of Conformity**  
**Déclaration de conformité européenne**

**DOLD**



Hersteller:  
 Manufacturer:  
 Fabricant:

E. Dold & Söhne KG  
 78120 Furtwangen  
 Bregstr. 18  
 Germany

|                         |                                 |                    |                     |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| Produktbezeichnung:     | <b>SAFEMASTER Not-Aus-Modul</b> | <b>LG5924.xx</b>   | <b>LG5924.xxPS</b>  |
| Product description:    | Emergency-stop-module           | <b>LG5924.xxPC</b> | mit xx = 02, 04, 48 |
| Désignation du produit: | Module arrêt d'urgence          |                    |                     |

Optional/optionnel : **/60... /69**

**Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein:**  
 We declare that this product conforms to the following European Standards:  
 Le produit désigné est conforme aux instructions des directives européennes.

Maschinenrichtlinie: **2006/42/EG**  
 Machinery directive:/ Directives Machines:

EMV-Richtlinie: **2004/108/EG (bis 19.04.2016)**  
 EMC-Directive:/ Directives-CEM: **2014/30/EU (ab 20.04.2016)**

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Prüfgrundlagen:     | <b>ISO 13849-1:2015</b>   | <b>EN 50178:1997</b>                                    |
| Basis of Testing:   | EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2 :2015                                      | ISO 13850:2015  |
| Lignes de contrôle: | EN 60204-1:2006 + A1:2009 + AC :2010 (in extracts)<br>EN 60947-5-1:2004 + A1:2009 | EN 61508 Parts1-7:2010<br>EN50156-1 :2015 (in extracts) |

Die Übereinstimmung eines Baumusters des bezeichneten Produktes mit der oben genannten Maschinen-Richtlinie wurde bescheinigt durch:

Consistency of a production sample with the marked product in accordance to the above machines directive has been certified by:  
 La conformité d'un échantillon du produit désigné aux directives machine susmentionnées a été certifiée par :

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH  
 Alboinstrasse 56  
 12103 Berlin

Nummer der benannten Stelle : **NB0035**  
 Number of certification office:/ Numéro de l'organisme notifié

Nummer der Bescheinigung: **01/205/5025.01/16** Ausstell datum: 28.01.2016  
 Certification number: / Numéro de certificat Date of issue: / Date de délivrance

Für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist bevollmächtigt:  
 For the compilation of technical documents is authorized:/ Pour la composition des documents techniques est autorisé

Gamal Hagar - Entwicklungsleiter / R&D Manager  
 Firma E. Dold & Söhne KG, Bregstr. 18  
 78120 Furtwangen

Rechtsverbindliche Unterschrift:  
 Signature of authorized person: / Signature du PDG:

ppa.....  
 Christian Dold - Produktmanagement -

Ort, Datum: Furtwangen, 08.04.2016  
 Place, Date: / Lieu, date:

Diese Original - Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der Produktdokumentation sind zu beachten.  
 This original declaration confirms the conformity of the mentioned directives but does not comprise any guarantee of the product characteristics. The safety directives of the product documentation are to be considered.  
 Cette déclaration originale certifie la conformité des directives nommées mais ne comprend aucune garantie des caractéristiques du produit. Les directives de sécurité de la documentation du produit sont à considérer.