



## SAFEMASTER C Multifunktionales Sicherheits- zeitrelais UG 6961

DE  
EN  
FR

Original

0266729

**DOLD** 

**E. DOLD & SÖHNE KG**  
Postfach 1251 • 78114 Furtwangen • Deutschland  
Telefon +49 7723 6540 • Fax +49 7723 654356  
[dold-relays@dold.com](mailto:dold-relays@dold.com) • [www.dold.com](http://www.dold.com)

# Inhaltsverzeichnis

Symbol- und Hinweiserklärung.....	3
Allgemeine Hinweise .....	3
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	3
Sicherheitshinweise .....	3
Produktbeschreibung.....	5
Schaltbilder.....	5
Anschlussklemmen.....	5
Zulassungen und Kennzeichen .....	5
Anwendungen.....	5
Geräteanzeigen .....	5
Funktionsdiagramm .....	6
Blockschaltbilder.....	6
Blinkcodes zur Fehlermeldung .....	6
Hinweise .....	7
Bedienelemente.....	7
Technische Daten.....	7
Technische Daten.....	8
UL-Daten .....	8
Standardtype .....	8
Bestellbeispiel.....	9
Vorgehen bei Störungen.....	9
Wartung und Instandsetzung.....	9
Kennlinien .....	9
Anwendungsbeispiel mit Sicherheitsfunktion .....	10
Beschriftung und Anschlüsse .....	31
Maßbild (Maße in mm) .....	32
Montage / Demontage der PS / PC / PT-Klemmenblöcke .....	32
Sicherheitstechnische Kenndaten .....	33
EG-Konformitätserklärung .....	34
Notizen .....	35



Vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Geräts muss diese Anleitung gelesen und verstanden werden.



Installation nur durch Elektrofachkraft!



Nicht im Hausmüll entsorgen!  
Das Gerät ist in Übereinstimmung mit den national gültigen Vorgaben und Bestimmungen zu entsorgen.



Aufbewahren für späteres Nachschlagen

Um Ihnen das Verständnis und das Wiederfinden bestimmter Textstellen und Hinweise in der Betriebsanleitung zu erleichtern, haben wir wichtige Hinweise und Informationen mit Symbolen gekennzeichnet.

### Symbol- und Hinweiserklärung



**GEFAHR:**  
Bedeutet, dass Tod oder schwere Körerverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden



**WARNUNG:**  
Bedeutet, dass Tod oder schwere Körerverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



**VORSICHT:**  
Bedeutet, dass eine leichte Körerverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden



**INFO:**  
Bezeichnet Informationen, die Ihnen bei der optimalen Nutzung des Produktes behilflich sein sollen.



**ACHTUNG:**  
Warnt vor Handlungen, die einen Schaden oder eine Fehlfunktion des Gerätes, der Geräteumgebung oder der Hard-/Software zur Folge haben können.

### Allgemeine Hinweise

Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu übernehmen. Ein komplettes sicherheitsgerichtete System enthält in der Regel Sensoren, Auswerteeinheiten, Meldegeräte und Konzepte für sichere Abschaltungen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen. DOLD ist nicht in der Lage, alle Eigenschaften einer Gesamtanlage oder Maschine, die nicht durch DOLD konzipiert wurde, zu garantieren. Das Gesamtkonzept der Steuerung, in die das Gerät eingebunden ist, ist vom Benutzer zu validieren. DOLD übernimmt auch keine Haftung für Empfehlungen, die durch die nachfolgende Beschreibung gegeben bzw. impliziert werden. Aufgrund der nachfolgenden Beschreibung können keine neuen, über die allgemeinen DOLD-Lieferbedingungen hinausgehenden, Garantie-, Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das UG 6961 dient dem verzögerten Ein- oder Ausschalten von Vorgängen bzw. Abläufen, aufgrund von Betätigung einer Sicherheitsfunktion. Es kann zum Schutz von Personen und Maschinen in Anwendungen mit Not-Halt-Tastern, Schutztüren, Lichtschranken mit Selbsttest (Typ 4) nach IEC/EN 61 496-1, Zweihandschaltern bei Pressen der Metallbearbeitung, sowie bei anderen Arbeitsmaschinen mit gefährlichen Schließbewegungen (Type III C nach EN 574) und für sicherheitsgerichtete Schaltmatten, Schaltleisten und Bandschalter. Um eine Beschädigung der Schaltmatten, Schaltleisten und Bandschalter durch zu hohe Schaltströme sicher zu verhindern, ist der vom UG 6960 gelieferte Strom auf max. 15 mA begrenzt, auch bei Kurzschluss. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Beachtung dieser Anleitung sind keine Restrisiken bekannt. Bei Nichtbeachtung kann es zu Personen- und Sachschäden kommen.

### Sicherheitshinweise



#### Gefahr durch elektrischen Schlag!

**Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.**

- Stellen Sie sicher, dass Anlage und Gerät während der elektrischen Installation in spannungsfreiem Zustand sind und bleiben.
- Das Gerät darf nur für die in der mitgelieferten Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- Der Berührungsschutz der angeschlossenen Elemente und die Isolation der Zuleitungen sind für die höchste am Gerät anliegende Spannung auszulegen.
- Beachten Sie die VDE- sowie die örtlichen Vorschriften, insbesondere hinsichtlich Schutzmaßnahmen.



#### Brandgefahr oder andere thermische Gefahren!

**Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.**

- Das Gerät darf nur für die in der mitgelieferten Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Insbesondere muss die Stromgrenzkurve beachtet werden.
- Das Gerät darf nur von sachkundigen Personen installiert und in Betrieb genommen werden, die mit dieser technischen Dokumentation und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.



#### Funktionsfehler!

**Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.**

- Das Gerät darf nur für die in der mitgelieferten Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- Das Gerät darf nur von sachkundigen Personen installiert und in Betrieb genommen werden, die mit dieser technischen Dokumentation und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.
- Montieren Sie das Gerät in einen Schaltschrank mit IP 54 oder besser; Staub und Feuchtigkeit können sonst zu Beeinträchtigung der Funktion führen.



#### Installationsfehler!

**Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.**

- Sorgen Sie an allen Ausgangskontakten bei kapazitiven und induktiven Lasten für eine ausreichende Schutzbeschaltung.



#### Achtung!

- Die Sicherheitsfunktion muss bei Inbetriebnahme des Gerätes ausgelöst werden.
- **AUTOMATISCHER START !**  
Gemäß IEC/EN 60 204-1 Punkt 9.2.5.4.2 darf nach dem Stillsetzen im Notfall kein automatischer Start erfolgen. Deshalb muss in den Betriebsarten mit automatischem Start, eine übergeordnete Steuerung einen automatischen Start nach einem Not-Aus verhindern.
- Durch Öffnen des Gehäuses oder eigenmächtige Umbauten erlischt jegliche Gewährleistung.




0265448




## Produktbeschreibung

Das multifunktionale Sicherheitszeitrelais UG 6961 dient dem Schutz von Personen und Maschinen durch sicherheitsgerichtetes Freigeben und Unterbrechen eines Sicherheitsstromkreises. Dies erfolgt mit der am Gerät eingestellten Verzögerungsfunktion. Einfach mit dem Drehschalter eine aus 5 wählbaren Verzögerungsfunktionen einstellen und fertig. Die eingestellten Verzögerungszeiten sind über den gesamten Zeitbereich sicher. Das Sicherheitszeitrelais UG 6961 ist mit verschiedenen Sicherheitsfunktionen lieferbar und besitzt sichere verzögerte Kontakte.

## Schaltbilder

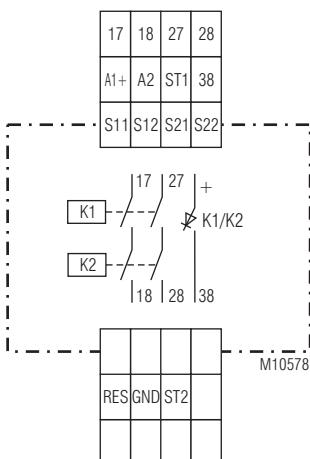

UG 6961.02

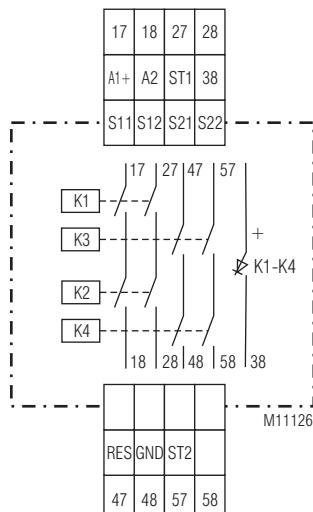

UG 6961.04

## Ihre Vorteile

- **verschiedene Verzögerungsfunktionen am Gerät einstellbar:**
  - Rückfallverzögerung
  - Rückfallverzögerung nachtriggerbar
  - Ansprechverzögerung
  - Ein-/Ausschaltwischer
  - Verzögerungsfunktion mit Poti einstellbar
- **verschiedene Sicherheitsfunktionen definierbar:**
  - Not-Aus
  - Schutztür
  - Zweihandschaltung
  - Schaltmatte / -leiste
  - Antivalente Schalter
  - Lichtschranke
- manueller oder automatischer Start
- Verstellsschutz der Drehschalter durch plombierbare Klarsichtabdeckung

## Merkmale

- entspricht
  - Performance Level (PL) e und Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1
  - SIL-Anspruchsgrenze (SIL CL) 3 nach IEC/EN 62061
  - Safety Integrity Level (SIL) 3 nach IEC/EN 61508 und IEC/EN 61511
- nach EN 50156-1 für Feuerungsanlagen
- Leitungsschlusserkennung am Ein-Taster
- Aktivierung über Ein-Taster oder automatische Ein-Funktion
- mit oder ohne Querschlusserkennung
- 2-kanaliger Aufbau
- zwangsgeführte Ausgangskontakte
- Ausgang: max. 4 Schließer + 1 Halbleitermeldeausgang
- LED-Anzeigen Betriebsspannung, Sicherheitsfunktion, Zeitverzögerung und Fehler
- mit steckbaren Anschlussblöcken für schnellen Geräte austausch, optional
  - mit Schraubklemmen
  - oder mit Federkraftklemmen
- Baubreite 22,5 mm

## Zulassungen und Kennzeichen



## Anwendungen

Verzögertes Ein- oder Ausschalten von Vorgängen bzw. Abläufen, aufgrund von Betätigung einer Sicherheitsfunktion wie z.B.:

- Not-Aus-Schaltungen von Maschinen
- Überwachung der Stellung von Positionsschaltern an einer Schutztür
- Schaltgerät (FSD) für Lichtschranken mit Selbsttest (Typ 4) nach IEC/EN 61 496-1
- Zweihandschaltungen zum Einsatz in Steuerungen von Pressen der Metallbearbeitung, sowie von anderen Arbeitsmaschinen mit gefährlichen Schließbewegungen (Type III C nach EN 574)
- Schaltgerät für sicherheitsgerichtete Schaltmatten, Schaltleisten und Bandschalter mit einem max. Schaltstrom von 15 mA.


## Anschlussklemmen

Klemmenbezeichnung	Signalbeschreibung
A1 +	DC24V
A2	0V
17, 18, 27, 28, 47, 48, 57, 58	Schließer zwangsgeführt, verzögerte Kontakte
38	Halbleiter-Meldeausgang
GND	Bezugspotential für Halbleiter-Meldeausgänge
S11, S21	Steuerausgänge
S12, S22, ST1, ST2, RES	Steuereingänge

## Geräteanzeigen

- |  |  |
|--|--|
| grüne LED ON:                              | leuchtet bei anliegender Betriebsspannung  |
| rote LED ERR:                              | leuchtet bei internen Fehlern<br>blinkt bei externen Fehlern   |
| grüne LED K1/K2 (.02)<br>bzw. K1-K4 (.04): | leuchtet bei bestromten Relais K1 und<br>K2 (.02) bzw. bei bestromten Relais<br>K1,K2,K3 und K4 (.04)<br>blinkt während des Zeitablaufes |

## Funktionsdiagramm

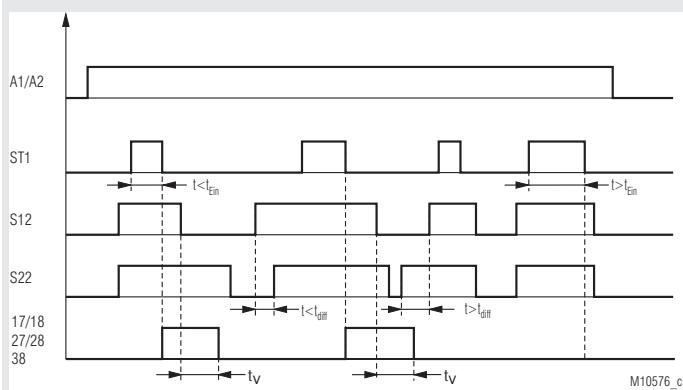

$t_{\text{diff}}$ : max. Verzögerungszeit für die Gleichzeitigkeitforderung

Abhängig von gewählter Sicherheitsfunktion

Not-Aus, Schutztür, Antivalente Schalter  $t_{\text{diff}}$ : max. 3s

Lichtschranken  $t_{\text{diff}}$ : max. 1s

Zweihandschaltung  $t_{\text{diff}}$ : max. 0.5s

andere Zeiten auf Anfrage

$t_{\text{Ein}}$ : max. Einschaltzeit des Ein-Tasters


Standart  $t_{\text{Ein}}$ : max. 3s

andere Zeiten auf Anfrage


$t_v$ : Verzögerungszeit

Beispiel: rückfallverzögert


## Blinkcodes zur Fehlermeldung

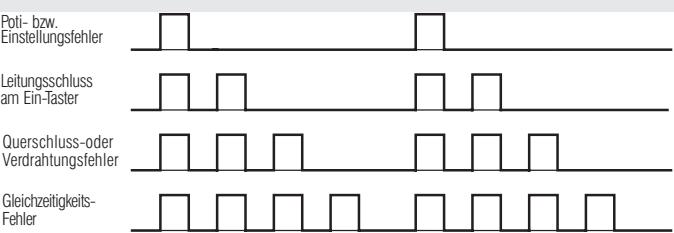

## Blockschaltbilder

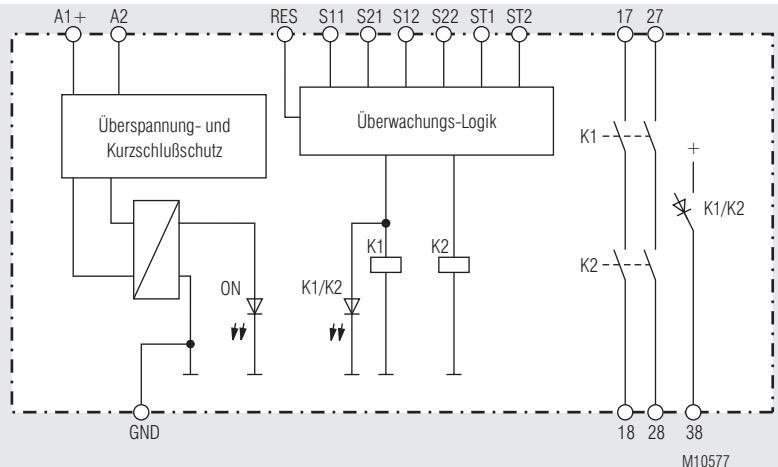

UG 6961.02

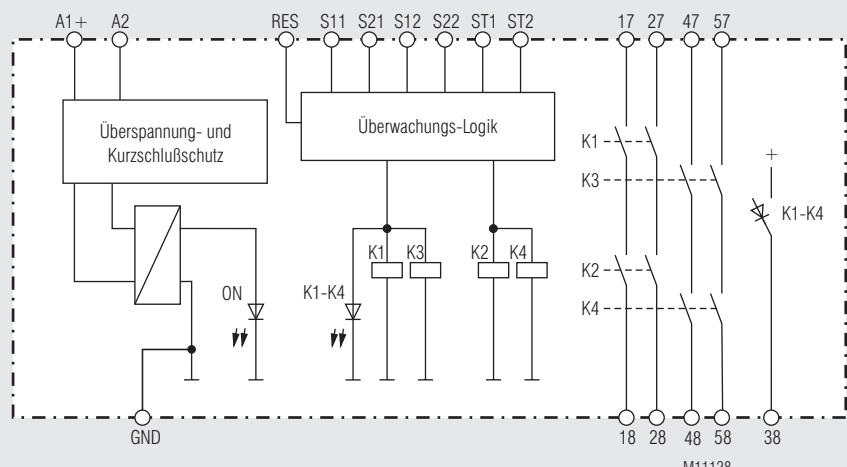

UG 6961.04

## Hinweise

### Betriebsart einstellung

Die Einstellung der Betriebsart Hand- oder Automatischer-Start, wird anhand der Verdrahtung festgelegt. Beim Hand-Start muss S21 über einen Ein-Taster mit ST1 verbunden werden. Beim Automatischen Start muss S21 mit ST2 gebrückt werden. Liegt an beiden Eingängen gleichzeitig S21 an, geht das Gerät in einen sicheren Fehlerzustand. Ein Reset bzw. Neustart des Gerätes ist erforderlich.

Bei der Sicherheitsfunktion Zweihandschaltung /3xx ist nur ein automatischer Start möglich.

### Leitungsschlusserkennung bzw. Überwachung des Ein-Tasters

Ist der Ein-Taster länger als 3 Sekunden betätigt, lassen sich die Ausgangskontakte nicht einschalten. Bei einer erneuten Betätigung des Ein-tasters ( $0,1 \text{ s} < t_{\text{EIN}} < 3 \text{ s}$ ) können die Ausgangskontakte eingeschaltet werden. Ist der Ein-Taster länger als 10 Sekunden betätigt, wird ein Leitungsschluss am Ein-Taster erkannt. Die Ausgangskontakte können erst wieder nach einem Reset oder einem Neustart, durch Aus- und wieder Einschalten der Versorgungsspannung, aktiviert werden.

### Reset und externe Fehler

Der Reset-Eingang ist zur Quittierung von externen Fehlern (Anwenderfehler bzw. behebbare externe Fehler wie z. B. Leitungsschluss über Ein-Taster) vorgesehen. Liegt am Eingang für länger als 3 Sekunden A1+ an, wird im Gerät ein Reset durchgeführt. Ein erneuter Reset ist erst möglich, nachdem das Signal am Reset-Eingang kurz unterbrochen wurde.

Beim Auftreten eines externen Fehlers aufgrund einer Nichteinhaltung der Gleichzeitigkeitsanforderung kann ein Reset nur durchgeführt werden, wenn beide Sicherheitskanäle der entsprechenden Sicherheitsfunktion miteinander abgeschalten wurden.

### Verzögerungsfunktion einstellen

Bei der Variante /\_0 lässt sich die Verzögerungsfunktion mittels dem Poti  $t_{\text{Fkt}}$  auswählen. Folgende Funktionen sind möglich:

$t_{\text{Fkt}}$	Funktion
1	Rückfallverzögerung
2	Rückfallverzögerung nachtriggerbar
3	Ansprechverzögerung
4	Einschaltwischer
5	Ausschaltwischer

### Verzögerungszeit einstellen

Anhand des Potis  $t_{\text{max}}$  wird der Zeitbereich für die verzögerten Kontakte ausgewählt. Mittels dem Poti  $t$  wird die Feineinstellung im Zeitbereich vorgenommen. Die Feineinstellung kann in 10% Schritten eingestellt werden.

Beispiel: gewünschte Verzögerungszeit 0,8 Sekunden

#### 1. Möglichkeit:

$$t_{\text{max}} = 1 \text{ s}; t = 0,8 \geq t_v = t_{\text{max}} \times t = 1 \text{ s} \times 0,8 = 0,8 \text{ s}$$

#### 2. Möglichkeit:

$$t_{\text{max}} = 2 \text{ s}; t = 0,4 \geq t_v = t_{\text{max}} \times t = 2 \text{ s} \times 0,4 = 0,8 \text{ s}$$

### Wiederholgenauigkeit

Die Wiederholgenauigkeit des zeitverzögerten Kontaktes hängt von folgenden Faktoren ab:

Wiederholgenauigkeit  $t_w = \text{Systemreaktionszeit}^1 \pm 1\% \text{ von } t_v$

<sup>1)</sup> Einschalt- bzw. Abschaltzeit je nach Verzögerungsfunktion

## Bedienelemente

Poti "t<sub>Fkt</sub>" Einstellung der Verzögerungsfunktion

Poti "t<sub>max</sub>" Einstellung des Zeitbereiches

Poti "t" Feineinstellung im Zeitbereich.

## Technische Daten

### Eingang

Nennspannung U<sub>N</sub>: DC 24 V

Spannungsbereich: 0,8 ... 1,1 U<sub>N</sub>

Nennverbrauch: typ. 1,9 W

Absicherung des Gerätes: Intern mit PTC

Überspannungsschutz: Intern durch VDR

Einschaltzeit EIN-Taster: 0,1 s < t<sub>EIN</sub> < 3 s

Einschaltzeit Reset-Taster: > 3 s

### Sicherheitsfunktion

#### Schaltmatte/Schaltleiste (4)

Max. zulässiger

Schaltleistenkontaktwiderstand: 1000 Ω

Schaltstrom bei Kurzschluss: typ. 15 mA bei U<sub>N</sub>

#### Lichtschanke (8)

Steuerstrom über S12, S22: typ. 8 mA bei U<sub>N</sub>

Mindestspannung an Klemmen

S12, S22 bei aktiviertem Gerät: DC 10 V

### Ausgang

#### Kontaktbestückung

UG 6961.02 2 Schließer

UG 6961.04 4 Schließer

Die Schließer-Kontakte können für Sicherheitsabschaltungen verwendet werden.

Zeitbereiche bei /\_0:

8 Zeitbereiche in einem Gerät (in Sekunden oder Minuten) wählbar durch Zeitbereichsdrehschalter

0,1 ... 1 1,0 ... 10

0,2 ... 2 3,0 ... 30

0,3 ... 3 10 ... 100

0,5 ... 5 30 ... 300

andere Zeiten auf Anfrage in Sekunden oder Minuten  
1, 2, 3, 5, 10, 30, 100, 300  
andere Zeiten auf Anfrage

Festzeiten bei /\_1:

#### Zeiteinstellung:

10% Schritte vom

Zeitbereichsendwert

Wiederholgenauigkeit:

Kontaktart:

Thermischer Strom I<sub>th</sub>:

siehe Formel

Relais, zwangsgeführt

max. 8 A

(siehe Summenstromgrenzkurve)

#### Sicherheitsfunktion

#### Not-Aus (1) (6), Schutztür (2) (7),

#### Antivalente Schalter (5)

Einschaltzeit bei U<sub>N</sub>: < 65 ms

Abschaltzeit bei U<sub>N</sub> und

Unterbrechung der

Versorgungsspannung:

Abschaltzeit bei U<sub>N</sub> und

Unterbrechung in S12,S22: < 60 ms

#### Zweihandschaltung (3)

Einschaltzeit bei U<sub>N</sub>: < 110 ms

Abschaltzeit bei U<sub>N</sub> und

Unterbrechung

der Versorgungsspannung:

Abschaltzeit bei U<sub>N</sub> und

Unterbrechung in S12,S22: < 60 ms

Gleichzeitigkeitsforderung: max. 0,5 s

#### Schaltmatte (4)

Einschaltzeit bei U<sub>N</sub>: < 85 ms

Abschaltzeit bei U<sub>N</sub> und

Unterbrechung der

Versorgungsspannung:

Abschaltzeit bei U<sub>N</sub> und

Unterbrechung in S12,S22: < 60 ms

#### Lichtschanke (8)

Einschaltzeit bei U<sub>N</sub>: < 35 ms

Abschaltzeit bei U<sub>N</sub> und

Unterbrechung der

Versorgungsspannung:

Abschaltzeit bei U<sub>N</sub> und

Unterbrechung in S12,S22: < 25 ms

## Technische Daten

### Schaltvermögen

nach AC 15 Schließer: 3 A / AC 230 V IEC/EN 60 947-5-1

nach DC 13

Schließer: 2 A / DC 24 V IEC/EN 60 947-5-1

### Elektrische Lebensdauer

bei 5 A, AC 230 V cos φ = 1: > 2,2 x 10<sup>5</sup> Schaltspiele

**Zulässige Schalthäufigkeit:** max. 1800 Schaltspiele / h

### Kurzschlussfestigkeit

max. Schmelzsicherung: 6 A gL IEC/EN 60 947-5-1

**Mechanische Lebensdauer:** 10 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele

**Halbleiter Meldeausgänge (nicht sicherheitsgerichtet):** max. 50 mA DC 24 V, plusschaltend

## Allgemeine Daten

**Nennbetriebsart:** Dauerbetrieb

### Temperaturbereich

Betrieb: - 25 ... + 55 °C

Lagerung: - 25 ... + 85 °C

### Betriebshöhe:

### Luft- und Kriechstrecken

Bemessungsstoßspannung /

Verschmutzungsgrad:

4 kV / 2 EC 60 664-1

IEC/EN 61 326-3-1, IEC/EN 62 061

Grenzwert Klasse B EN 55 011

### EMV

### Funkentstörung:

### Schutztart

Gehäuse:

IP 40 IEC/EN 60 529

Klemmen:

IP 20 IEC/EN 60 529

### Gehäuse:

Thermoplast mit V0-Verhalten

nach UL Subj. 94

Amplitude 0,35 mm

Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6

25 / 055 / 04 IEC/EN 60 068-1

EN 50 005 unverlierbare Schlitzschraube

oder Federkraftklemmen

**Schnellbefestigung:** Hutschiene IEC/EN 60 715

**Nettogewicht:** ca. 210 g

## Geräteabmessungen

### Breite x Höhe x Tiefe:

UG 6961 PS: 22,5 x 110 x 120,3 mm

UG 6961 PC, PT: 22,5 x 120 x 120,3 mm

## UL-Daten

**Die Sicherheitsfunktionen des Gerätes wurden nicht durch die UL untersucht. Die Zulassung bezieht sich auf die Forderungen des Standards UL508, "general use applications"**

**Umgebungstemperatur:** - 15 ... + 55°C

**Schaltvermögen für .02:** Pilot duty B300, Q300  
8A 250Vac Resistive or G.P.  
8A 24Vdc Resistive

**Schaltvermögen für .04:** Pilot duty B300, Q300  
Umgebungstemperatur 55°C 5A 250Vac Resistive or G.P.  
5A 24Vdc Resistive

Umgebungstemperatur 40°C: Pilot duty B300, Q300  
8A 250Vac Resistive or G.P.  
8A 24Vdc G.P.

**Leiteranschluss:** nur für 60°C / 75°C Kupferleiter  
PS-Klemme: AWG 28 - 12 Sol/Str Torque 0.5 Nm  
PC-Klemme: AWG 24 - 12 Sol/Str  
PT-Klemme: AWG 24 - 16 Sol/str

 **Fehlende technische Daten, die hier nicht explizit angegeben sind, sind aus den allgemein gültigen technischen Daten zu entnehmen.**

## Standardtype

UG6961.02PS/100/61 DC24V 300 s

Artikelnummer: 0065425


- Sicherheitsfunktion: Not-Aus
- Verzögerungsfunktion: einstellbar
- Verzögerungszeit: einstellbar
- Ausgang: 2 Schließer
- Nennspannung: DC 24 V
- Baubreite: 22,5 mm

## Bestellbeispiel

UG 6961 ... / ... /61 DC 24 V 300 s

- max. Zeitbereich oder Festzeit
- Nennspannung
- UL-Zulassung
- Zeitverzögerung  
0 = einstellbar  
1 = Festzeit
- Verzögerungsfunktion  
0 = einstellbar
- Sicherheitsfunktion
  - 1 = Not-Aus,  
querschlussicher
  - 2 = Schutztür,  
querschlussicher
  - 3 = Zweihandschaltung,  
querschlussicher
  - 4 = Schaltmatte / Schaltleiste,  
querschlussicher
  - 5 = Antivalente Schalter,  
querschlussicher
  - 6 = Not-Aus,  
nicht querschlussicher
  - 7 = Schutztür,  
nicht querschlussicher
  - 8 = Lichtschranke,  
nicht querschlussicher
- Klemmenart
  - PC (plugin cageclamp):  
abnehmbare Klemmenblöcke,  
mit Federkraftklemmen
  - PS (plugin screw):  
abnehmbare Klemmenblöcke,  
mit Schraubklemmen
  - PT (plugin TWIN cageclamp):  
abnehmbare Klemmenblöcke,  
mit Federkraftklemmen 2-Leiter
- Kontakte
- Gerätetyp

## Kennlinien

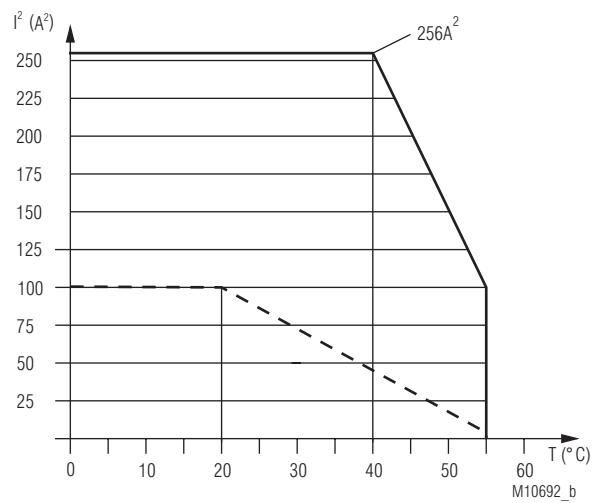


Gerät freistehend  
Max. Strom bei 55°C über  
4 Kontaktreihen =  $5A \triangleq 4 \times 5^2 A^2 = 100 A^2$

Gerät angereiht, mit Fremderwärmung  
durch Geräte gleicher Last  
Max. zulässiger Strom bei 55°C über  
4 Kontaktreihen =  $1A \triangleq 4 \times 1^2 A^2 = 4 A^2$

$$\Sigma I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$

$I_1, I_2, I_3, I_4$  - Strom in den Kontaktspalten

## Summenstromgrenzkurve UG 6961.04

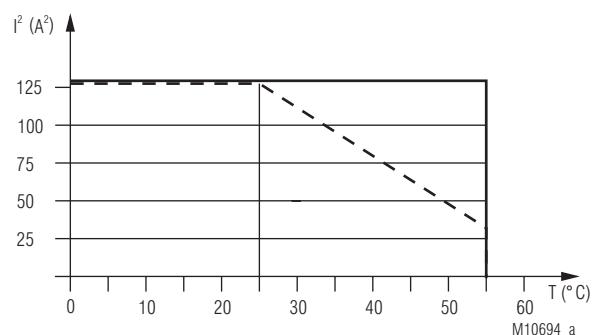

Gerät freistehend  
Max. Strom bei 55°C über  
2 Kontaktreihen =  $8A \triangleq 2 \times 8^2 A^2 = 128 A^2$

Gerät angereiht, mit Fremderwärmung  
durch Geräte gleicher Last  
Max. zulässiger Strom bei 55°C über  
2 Kontaktreihen =  $4A \triangleq 2 \times 4^2 A^2 = 32 A^2$

$$\Sigma I^2 = I_1^2 + I_2^2$$

$I_1, I_2$  - Strom in den Kontaktspalten

## Summenstromgrenzkurve UG 6961.02


## Vorgehen bei Störungen

Fehler	mögliche Ursache
LED "ON" leuchtet nicht	- Versorgungsspannung A1+/A2 nicht angeschlossen
LED "ERR" blinkt im Verhältnis 1:1	- Unter- oder Überspannungsfehler (Versorgungsspannung A1+/A2 prüfen)
LED "ERR" blinkt im Verhältnis 4:1	- externer Fehler (genaue Fehlerbeschreibung siehe Blinkcodes)
LED "ERR" leuchtet dauerhaft	- Gerätefehler (wenn nach Neustart immer noch anliegt, Gerät austauschen)


## Wartung und Instandsetzung

- Das Gerät enthält keine Teile, die einer Wartung bedürfen.
- Bei vorliegenden Fehlern das Gerät nicht öffnen, sondern an den Hersteller zur Reparatur schicken.


## Anwendungsbeispiel mit Sicherheitsfunktion

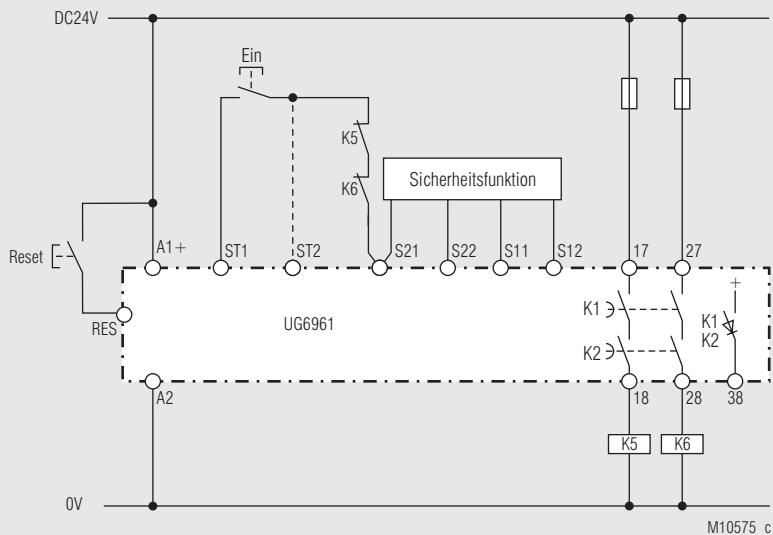


Sicherheitsfunktion: siehe unten, Hand-Start (für automatischer Start, anstatt Ein-Taster eine Verbindung zu ST2 herstellen)  
 Verzögerungsfunktion: rückfallverzögert (1).

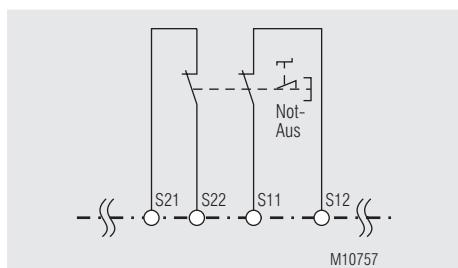


Fkt.: Not-Aus (1),  
mit Querschlusserkennung  
SIL 3, PL e, Kat. 4

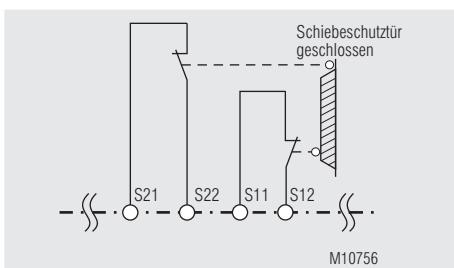


Fkt.: Schiebeschutztür (2),  
mit Querschlusserkennung  
SIL 3, PL e, Kat. 4

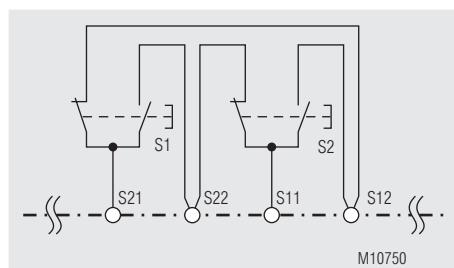


Fkt.: Zweihandschaltung (3),  
mit Querschlusserkennung  
SIL 3, PL e, Kat. 4  
Type III C nach EN 574

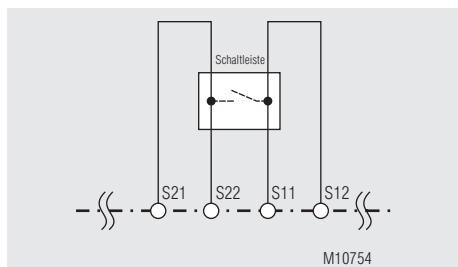


Fkt.: Schaltmatte/Schaltleiste (4),  
mit Querschlusserkennung  
SIL 3, PL e, Kat. 4

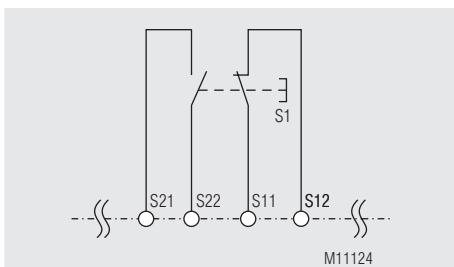


Fkt.: Antivalente Schalter (5),  
mit Querschlusserkennung  
SIL 3, PL e, Kat. 4

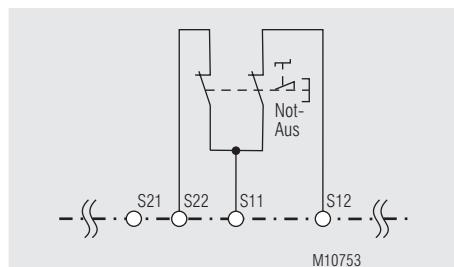

Fkt.: Not-Aus (6),  
ohne Querschlusserkennung  
SIL 3, PL e, Kat. 4 <sup>1)</sup>

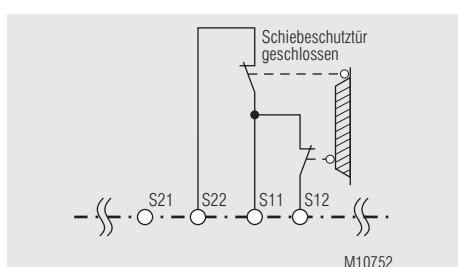

Fkt.: Schiebeschutztür (7),  
ohne Querschlusserkennung  
SIL 3, PL e, Kat. 4 <sup>1)</sup>

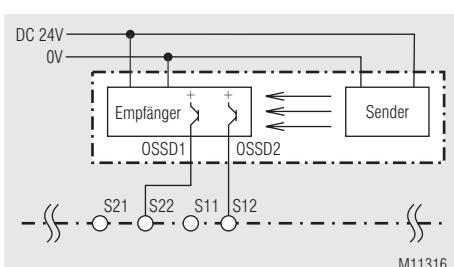

Fkt.: Lichtschranke (8),  
ohne Querschlusserkennung  
SIL 3, PL e, Kat. 4 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Um die Sicherheitsklassifizierungen zu erreichen ist eine querschlusssichere Verdrahtung sicherzustellen.

<sup>2)</sup> Um die Sicherheitsklassifizierungen zu erreichen müssen Lichtschranken mit Selbsttest (Typ 4) nach IEC/EN 61 496-1 eingesetzt werden.



## SAFEMASTER C Multifunctional Safety Timer UG 6961

**Translation  
of the original instructions**

**0266729**

**DOLD**   
**E. DOLD & SÖHNE KG**  
P.O. Box 1251 • D-78114 Furtwangen • Germany  
Tel: +49 7723 6540 • Fax +49 7723 654356  
dold-relays@dold.com • www.dold.com

## Contents

Symbol and Notes Statement.....	13
General Notes .....	13
Designated Use .....	13
Safety Notes .....	13
Product Description .....	15
Circuit Diagram.....	15
Connection Terminals .....	15
Approvals and Markings .....	15
Application.....	15
Indicators.....	15
Function Diagram .....	16
Block Diagrams .....	16
Fault Indication by Flashing Code .....	16
Practical Notes .....	17
Operating Potentiometer.....	17
Technical Data .....	17
Technical Data.....	18
UL-Data .....	18
Standard Type.....	18
Variants.....	19
Troubleshooting .....	19
Maintenance and Repairs.....	19
Characteristics.....	19
Application Examples with safety function.....	20
Application Examples with safety function.....	20
Variants.....	29
Labeling and connections.....	31
Dimensions (dimensions in mm) .....	32
Mounting / disassembly of the PS / PC / PT-terminal blocks .....	32
Safety related data .....	33
CE-Declaration of Conformity.....	34
Notice .....	35



Before installing, operating or maintaining this device, these instructions must be carefully read and understood.



The installation must only be done by a qualified electrician!



Do not dispose of household garbage!  
The device must be disposed of in compliance with nationally applicable rules and requirements.



Storage for future reference

To help you understand and find specific text passages and notes in the operating instructions, we have important information and information marked with symbols.

### Symbol and Notes Statement



#### DANGER:

Indicates that death or severe personal injury will result if proper precautions are not taken.



#### WARNING:

Indicates that death or severe personal injury can result if proper precautions are not taken.



#### CAUTION:

Indicates that a minor personal injury can result if proper precautions are not taken.



#### INFO:

Referred information to help you make best use of the product.



#### ATTENTION:

Warns against actions that can cause damage or malfunction of the device, the device environment or the hardware / software result.

### General Notes

The product hereby described was developed to perform safety functions as a part of a whole installation or machine. A complete safety system normally includes sensors, evaluation units, signals and logical modules for safe disconnections. The manufacturer of the installation or machine is responsible for ensuring proper functioning of the whole system. DOLD cannot guarantee all the specifications of an installation or machine that was not designed by DOLD. The total concept of the control system into which the device is integrated must be validated by the user. DOLD also takes over no liability for recommendations which are given or implied in the following description. The following description implies no modification of the general DOLD terms of delivery, warranty or liability claims.

### Designated Use

The UG 6961 is used to provide an on-delay or off-delay when activating a safety function. It can be used to protect people and machines in applications with e-stop buttons, safety gates, light curtains with selftesting (Type 4) acc. to IEC/EN 61 496-1, 2-hand controls for presses as well as other production machinery with dangerous closing action (Type III C to EN 574) and for safety mats, safety edges and tape switches. To avoid damage of safety mats, safety edges and tape switches by too high switching current, the current provided by UG 6961 is limited to max. 15 mA also in the case of short circuit.

When used in accordance with its intended purpose and following these operating instructions, this device presents no known residual risks. Non-observance may lead to personal injuries and damages to property.

### Safety Notes



#### Risk of electrocution!

WARNING Danger to life or risk of serious injuries.

- Disconnect the system and device from the power supply and ensure they remain disconnected during electrical installation.
- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed.
- The contact protection of the elements connected and the insulation of the supply cables must be designed in accordance with the requirements in the operating instructions / data sheet.
- Note the VDE and local regulations, particularly those related to protective measures.



#### Risk of fire or other thermal hazards!

WARNING Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed. In particular, the current limit curve must be heeded.
- The device may only be installed and put into operation by experts who are familiar with this technical documentation and the applicable health and safety and accident prevention regulations.



#### Functional error!

WARNING Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed.
- The device may only be installed and put into operation by experts who are familiar with this technical documentation and the applicable health and safety and accident prevention regulations.
- The unit should be panel mounted in an enclosure rated at IP 54 or superior. Dust and dampness may lead to malfunction.



#### Installation fault!

WARNING Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- Make sure of sufficient protection circuitry at all output contacts for capacitive and inductive loads.



#### Attention!

- The safety function must be triggered during commissioning.
- AUTOMATIC START !  
According to IEC/EN 60 204-1 part 9.2.5.4.2 and 10.8.3 it is not allowed to restart automatically after emergency stop.  
Therefore the machine control has to disable the automatic start after emergency stop.
- Opening the device or implementing unauthorized changes voids any warranty



# Safety Technique

## SAFEMASTER C Multifunctional Safety Timer UG 6961

**DOLD** 



0289009



### Product Description

The multifunctional safety timer UG 6961 provides protection of men and machines by enabling and disabling a safety circuit. This is done by the adjusted time delay function. Simply select 1 out of 5 delay functions with a rotary switch – ready. The adjusted time is safe over the complete setting range. The UG 6961 is available for different safety functions. It has safe delayed and instantaneous contacts.

### Circuit Diagram

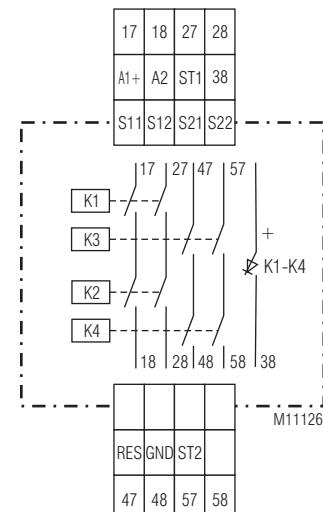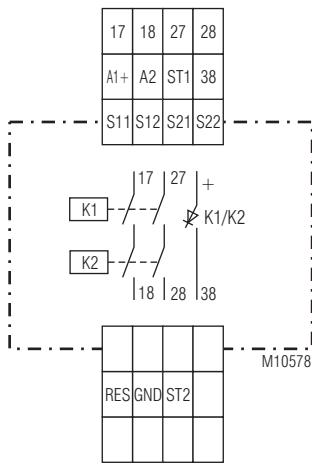

### Your Advantage

- **Various delay functions adjustable at device:**
  - Release delay
  - Release delay retriggerable
  - On delay
  - Fleeting on make / break
  - Delay function settable via potentiometer
- **Various safety functions defined:**
  - E-Stop
  - Safety gate
  - Two-hand control
  - Safety mat / Safety edge
  - Exclusive or contacts
  - Light curtain
- Manual or auto start
- Protection against manipulation by sealable transparent cover

### Features

- **According to**
  - Performance Level (PL) e and category 4 to EN ISO 13849-1
  - SIL Claimed Level (SIL CL) 3 to IEC/EN 62061
  - Safety Integrity Level (SIL) 3 to IEC/EN 61508 and IEC/EN 61511
- Acc. to EN 50156-1 for furnaces
- Line fault detection on On-button:
- Manual restart or automatic restart
- With or without cross fault monitoring
- 2-channel
- Forcibly guided output contacts
- Output: max. 4 NO instantaneous semiconductor monitoring output
- LED indicator for operation, delay contacts and failure
- As option with pluggable terminal blocks for easy exchange of devices
  - with screw terminals
  - or with cage clamp terminals
- Width: 22.5 mm

### Approvals and Markings



### Application

Provide an on-delay or off-delay when activating a safety function. It can be used to protect people and machines in applications with e-stop buttons, safety gates, light curtains with selftesting (Type 4) acc. to IEC/EN 61 496-1, 2-hand controls for presses as well as other production machinery with dangerous closing action (Type III C to EN 574) and for safety mats, safety edges and tape switches with a max. switching current of 15 mA.


### Connection Terminals

Terminal designation	Signal designation
A1 +	DC 24 V
A2	0 V
17, 18, 27, 28, 47, 48, 57, 58	Forcibly guided NO contacts for delay contacts
38	Semiconductor monitoring output
GND	Reference potential for Semiconductor monitoring output
S11, S21	control output
S12, S22, ST1, ST2, RES	control input


### Indicators

- green LED ON: on, when supply connected
- red LED ERR: on, at internal error  
flashes at external error
- green LED K1/K2 (.02)  
e.g. K1-K4 (.04): on, when relay K1 and K2 (.02)  
energized, e.g. when relay  
K1, K2, K3 and K4 (.04) energized  
flashes during time delay

## Function Diagram

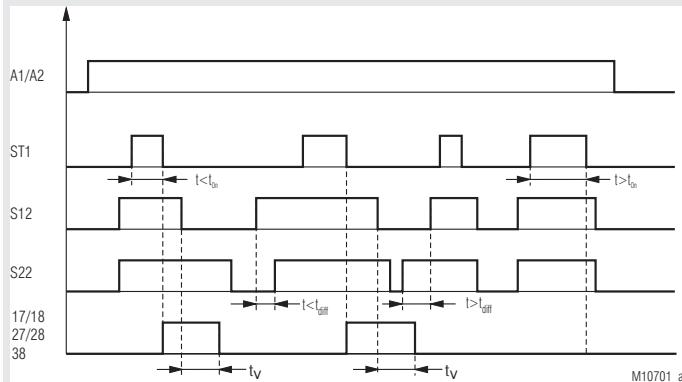


## Fault Indication by Flashing Code

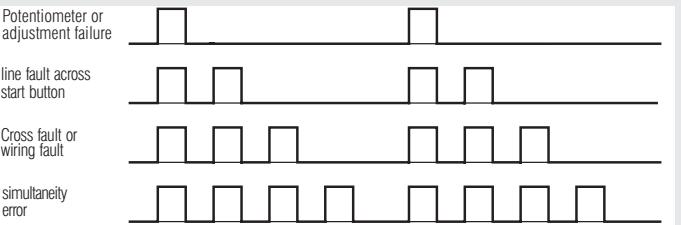


M10697\_a

## Block Diagrams

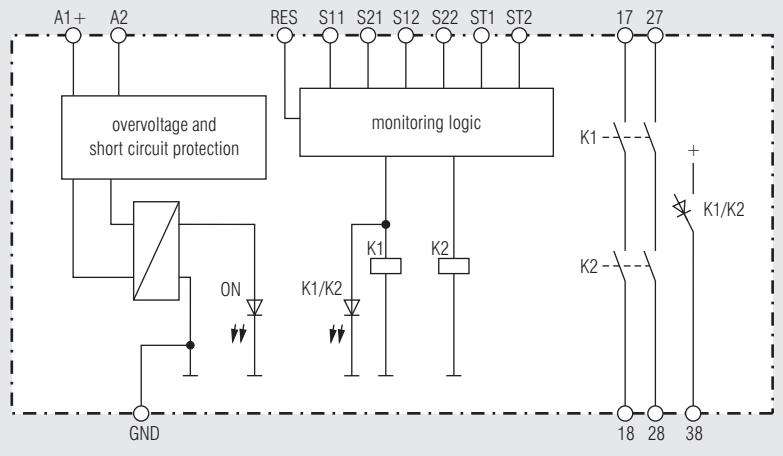

UG 6961.02

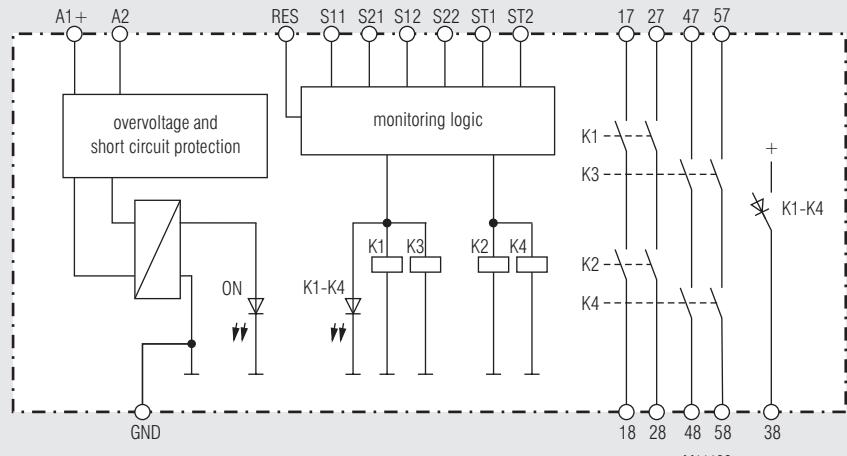

UG 6961.04

## Practical Notes

### Operating mode

Manual or auto start is chosen by wiring. On manual start S21 has to be connected to ST1! via an NO push button. For auto start S21 is connected to ST2. If both inputs are connected to S21 the unit goes into safe failure mode. A restart or new start of the device has to be made. Only an automatic start at safety function two-hand control /3... is possible.

### Line fault detection e.g. monitoring of ON-button

If the On-button pressed more than 3 s the adequate output contacts of the safety function can't be switch. The output contacts can be energized when the On-button pressed again ( $0.1 \text{ s} < t_{\text{ON}} < 3 \text{ s}$ ).

A line fault is detected if the On-button more than 10 s is actuated. The output contacts of the adequate safety function can only be energized with a reset or re-start with on an off switching of power supply.

### Reset and external failures:

The reset input is used to reset external failures (application failures or removable external failures as e.g. a line fault on reset button). If the reset signal is connected to the input for more than 3 sec the unit makes a reset. A new reset is only possible when the reset signal had been switched off temporarily.

If an external failure occurs because both input channels of a safety function did not switch on or off within the simultaneous time, a reset is only possible if both channels are switched to off state after removing failure cause.

### Setting delay mode

On the variant /\_0\_ the delay mode can be set via rotary switch  $t_{\text{Fkt}}$ .

Possible functions:

$t_{\text{Fkt}}$	Function
1	Release delay
2	Release delay retriggerable
3	On delay
4	Fleeting on make
5	Fleeting on break

### Adjusting the time delay

With rotary switch  $t_{\text{max}}$  the time range for the delayed contacts is selected. With rotary switch  $t$  the time is adjusted within the selected range in 10 % steps.

Example: required time = 0.8 s

#### 1. Example:

$$t_{\text{max}} = 1 \text{ s}; t = 0.8 \geq t_v = t_{\text{max}} \times t = 1 \text{ s} \times 0.8 = 0.8 \text{ s}$$

#### 2. Example:

$$t_{\text{max}} = 2 \text{ s}; t = 0.4 \geq t_v = t_{\text{max}} \times t = 2 \text{ s} \times 0.4 = 0.8 \text{ s}$$

### Repeat accuracy

The repeat accuracy of the delayed contact depends on different factors:

Repeat accuracy  $t_w = \text{system reaction time}^1 \pm 1 \% \text{ of } t_v$

<sup>1)</sup> Pick up or drop off time depending on delay mode

## Operating Potentiometer

Poti "t <sub>Fkt</sub> "	Adjustment of delay function
Poti "t <sub>max</sub> "	Adjustment of time range
Poti "t"	Fine adjustment at time range

## Technical Data

### Input

<b>Nominal voltage <math>U_N</math>:</b>	DC 24 V
<b>Voltage range:</b>	0.8 ... 1.1 $U_N$
<b>Nominal consumption:</b>	typ. 1.9 W
<b>Short-circuit protection:</b>	Internal PTC
<b>Oversupply protection:</b>	Internal VDR
<b>Duty-cycle ON button:</b>	$0.1 \text{ s} < t_{\text{EIN}} < 3 \text{ s}$
<b>Duty-cycle Reset button:</b>	$> 3 \text{ s}$

### Safety function

#### Safety mat / safety edge (4)

max. permitted	safety edge contact resistance: 1000 $\Omega$
	switching current at short circuit: typ. 15 mA at $U_N$
<b>Light curtains (8)</b>	control current via S12, S22: typ. 8 mA at $U_N$
	Min. voltage on terminals S12, S22 when relay activated: DC 10 V

### Output

#### Contacts

UG 6961.02	2 NO contacts
UG 6961.04	4 NO contacts

The NO contacts can be used for safe braking.

#### Delay $t_v$

ranges at /_0_:	8 time ranges in one unit (seconds or minutes) settable via rotational switch
0.1 ... 1	1.0 ... 10
0.2 ... 2	3.0 ... 30
0.3 ... 3	10 ... 100
0.5 ... 5	30 ... 300
other times on request	
seconds or minutes	
1, 2, 3, 5, 10, 30, 100, 300	
other times on request	

fixed at /\_1\_:

<b>Time setting in 10% steps of max. time range value</b>	
Repeat accuracy:	see formula
<b>Thermal current <math>I_{\text{th}}</math>:</b>	max. 8 A (see quadratic total current limit curve)

#### Safety function

##### E-Stop (1) (6), Safety gate (2) (7),

##### Exclusive or contacts (5)

Start up at  $U_N$ : < 65 ms

Release delay at  $U_N$  and disconnecting the supply: < 40 ms

Release delay at  $U_N$  and disconnecting S12,S22: < 60 ms

##### Two-hand control (3)

Start up at  $U_N$ : < 110 ms

Release delay at  $U_N$  and disconnecting the supply: < 40 ms

Release delay at  $U_N$  and disconnecting S12,S22: < 60 ms

simultaneity demand: max. 0,5 s

##### Safety mat (4)

Start up at  $U_N$ : < 85 ms

Release delay at  $U_N$  and disconnecting the supply: < 40 ms

Release delay at  $U_N$  and disconnecting S12,S22: < 60 ms

##### Light curtains (8)

Start up at  $U_N$ : < 35 ms

Release delay at  $U_N$  and disconnecting the supply: < 40 ms

Release delay at  $U_N$  and disconnecting S12,S22: < 25 ms

##### Switching capacity

## Technical Data

to AC 15	3 A / AC 230 V	IEC/EN 60 947-5-1
NO contacts: to DC 13	2 A / DC 24 V	IEC/EN 60 947-5-1
<b>Electrical life</b> at 5 A, AC 230 V cos φ = 1:	> 2.2 x 10 <sup>5</sup> switching cycles	
<b>Perm. operating frequency:</b>	max. 1800 switching cycles / h	
<b>Short circuit strength</b>		
max. fuse rating:	6 A gL	IEC/EN 60 947-5-1
<b>Mechanical life:</b>	10 x 10 <sup>6</sup> switching cycles	
<b>Semiconductor monitoring output (not safety):</b>	max. 50 mA DC 24 V, plus switching	

## General Data

<b>Nominal operating mode:</b>	continuous operation	
<b>Temperature range</b>		
Operation:	- 25 ... + 55 °C	
Storage:	- 25 ... + 85 °C	
<b>Altitude:</b>	< 2.000 m	
<b>Clearance and creepage distance</b>		
rated impulse voltage / pollution degree:	4 kV / 2	IEC 60 664-1
<b>EMC</b>	IEC/EN 61 326-3-1, IEC/EN 62 061	
<b>Interference suppression:</b>	Limit value class B	EN 55 011
<b>Degree of protection</b>		
Housing:	IP 40	IEC/EN 60 529
Terminals:	IP 20	IEC/EN 60 529
<b>Housing:</b>	thermoplastic with VO behaviour according to UL subj. 94	
<b>Vibration resistance:</b>	Amplitude 0,35 mm	
<b>Klima resistance:</b>	Frequency 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6	
<b>Terminal designation:</b>	25 / 055 / 04	IEC/EN 60 068-1
<b>Wire fixing:</b>	EN 50 005 captive slotted screw or cage clamp terminals	
<b>Mounting:</b>	DIN rail	IEC/EN 60 715
<b>Weight:</b>	approx. 210 g	

## Dimensions

### Width x height x depth:

UG 6961 PS:	22.5 x 110 x 120.3 mm
UG 6961 PC, PT:	22.5 x 120 x 120.3 mm

## UL-Data

The safety functions were not evaluated by UL. Listing is accomplished according to requirements of Standard UL 508, "general use applications"

**Ambient temperature:** - 15 ... + 55 °C

**Switching capacity for .02:** Pilot duty B300, Q300  
8A 250Vac Resistive or G.P.  
8A 24Vdc Resistive

**Switching capacity for .04**

Ambient temperature 55°C  
Pilot duty B300, Q300  
5A 250Vac Resistive or G.P.  
5A 24Vdc Resistive

Ambient temperature 40°C:  
Pilot duty B300, Q300  
8A 250Vac Resistive or G.P.  
8A 24Vdc G.P.

**Wire connection:** 60°C / 75°C copper conductors only  
PS-terminal: AWG 28 - 12 Sol/Str Torque 0.5 Nm  
PC-terminal: AWG 24 - 12 Sol/Str  
PT-terminal: AWG 24 - 16 Sol/str



Technical data that is not stated in the UL-Data, can be found in the technical data section.


## Standard Type

UG 6961.02PS/100/61	DC24V	300 s
Article number:	0065425	
• Safety function:	e-stop	
• Delay function:	adjustable	
• Time delay:	adjustable	
• Output:	2 NO contacts	
• Nominal voltage:	DC 24 V	
• Width:	22.5 mm	

## Variants

UG 6961 . . . / . . . /61 DC 24 V 300 s	
	max. time range or fixed time
	Nominal voltage
	UL-approval
	Time delay 0 = adjustable 1 = fixed
	Delay function 0 = adjustable
	Safety function 1 = e-stop, with cross fault detection 2 = safety gate, with cross fault detection 3 = two-hand control, with cross fault detection 4 = safety mat / Safety edge, with cross fault detection 5 = Exclusive or contacts, with cross fault detection 6 = e-stop, without cross fault detection 7 = safety gate, without cross fault detection 8 = light curtain, without cross fault detection
	Type of terminals PC (plug in cage clamp): pluggable terminal blocks, with cage clamp terminals PS (plug in screw): pluggable terminal blocks, with screw terminals PT (plug in Twin cage clamp): pluggable terminal blocks, with cage clamp terminals 2-wire
	Contacts
	Type

## Characteristics

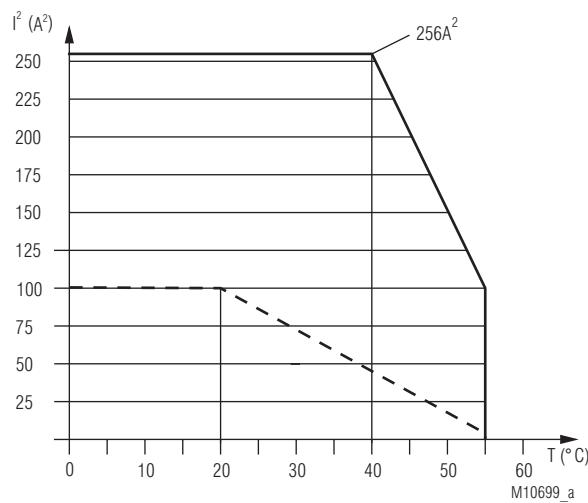


device free-standing  
— max. current at 55°C over  
4 contact path =  $5A \triangleq 4x5^2 A^2 = 100A^2$

device mounted without distance heated by  
- - - devices with same load,  
max. current at 55°C over  
4 contact path =  $1A \triangleq 4x1^2 A^2 = 4A^2$

$$\Sigma I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$

$I_1, I_2, I_3, I_4$  - current in contact paths

UG 6961.04  
Quadratic total current limit curve

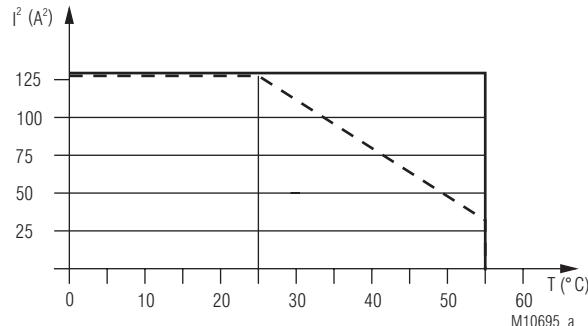

device free-standing  
— max. current at 55°C over  
2 contact path =  $8A \triangleq 2x4^2 A^2 = 128A^2$

device mounted without distance heated by  
- - - devices with same load,  
max. current at 55°C over  
2 contact path =  $4A \triangleq 2x2^2 A^2 = 32A^2$

$$\Sigma I^2 = I_1^2 + I_2^2$$

$I_1, I_2$  - current in contact paths

UG 6961.02  
Quadratic total current limit curve


## Troubleshooting

Failure	Potential cause
LED "ON" does not light up	- Power supply A1+/A2 not connected
LED "ERR" flashes in relation 1:1	- Under- or overvoltage (check power supply A1+/A2)
LED "ERR" flashes in relation 4:1	- external failure (see flashing code)
LED "ERR" continuously on	- system error (if cannot be removed after restart unit must be replaced)


## Maintenance and Repairs

- The device contains no parts that require maintenance.
- In case of failure, do not open the device but send it to manufacturer for repair.


## Application Examples with safety function

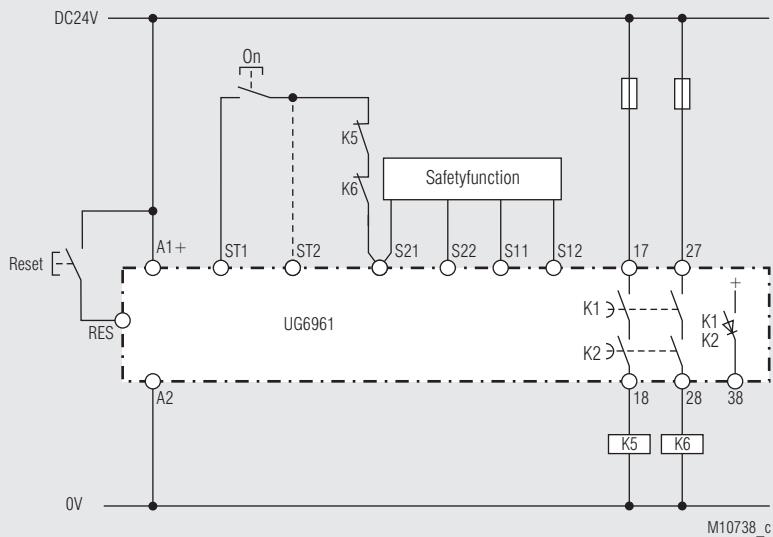


Safetyfunction: see below, Manual-Start (for automatic start make a bridge to ST2 instead of ON button).  
 Delay function: release delay (1)

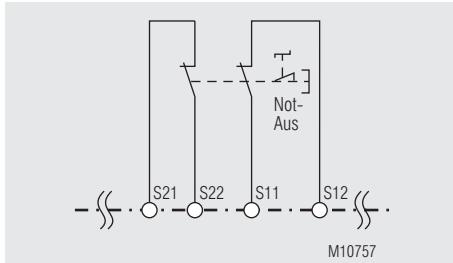


Fct.: E-stop (1),  
with cross fault detection  
SIL 3, PL e, Cat. 4

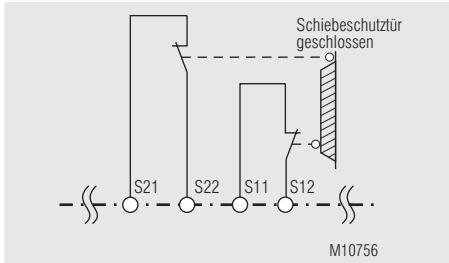


Fct.: Safety gate (2),  
with cross fault detection  
SIL 3, PL e, Cat. 4

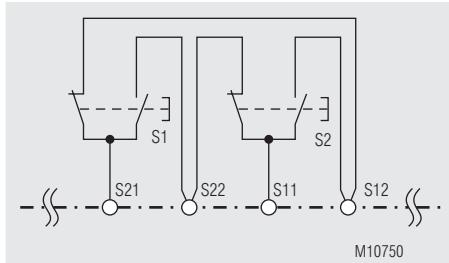


Fct.: Two-hand control (3),  
with cross fault detection  
SIL 3, PL e, Cat. 4  
Type III C to EN 574

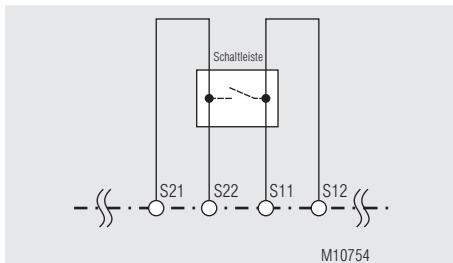


Fct.: Safety mat / Safety edge (4),  
with cross fault detection  
SIL 3, PL e, Cat. 4

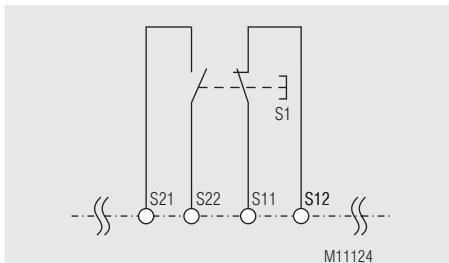


Fct.: Exclusive or contacts (5),  
with cross fault detection  
SIL 3, PL e, Kat. 4

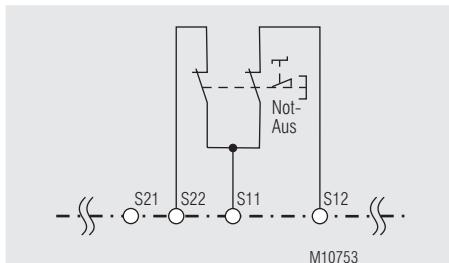

Fct.: E-Stop (6),  
without cross fault detection  
SIL 3, PL e, Cat. 4<sup>1)</sup>

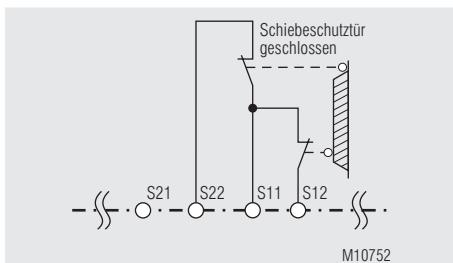

Fct.: Safety gate (7),  
without cross fault detection  
SIL 3, PL e, Cat. 4<sup>1)</sup>

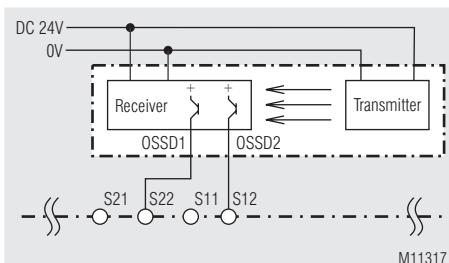

Fct.: Light curtain (8),  
without cross fault detection  
SIL 3, PL e, Cat. 4<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> To achieve the stated safety classification the wiring has to be done with crossfault monitoring.

<sup>2)</sup> To achieve the stated safety classification light curtains with selftest (type 4) according to IEC/EN 61496-1 have to be used.



**SAFEMASTER C**  
**Module de sécurité multifonctions**  
**temporisé UG 6961**

**Traduction  
de la notice originale**

**0266729**

**DOLD** 

**E. DOLD & SÖHNE KG**  
B.P. 1251 • 78114 Furtwangen • Allemagne  
Tél. +49 7723 6540 • Fax +49 7723 654356  
dold-relays@dold.com • www.dold.com

## Tables des matières

Explication des symboles et remarques .....	23
Remarques .....	23
Usage approprié .....	23
Consignes de sécurité .....	23
Description du produit .....	25
Schéma .....	25
Borniers .....	25
Homologations et sigles .....	25
Utilisations .....	25
Affichages .....	25
Diagramme de fonctionnement .....	26
Schéma-blocs .....	26
Code de clignotements pour signalisation des défauts .....	26
Remarques .....	27
Commande potentiomètre .....	27
Caractéristiques techniques .....	27
Caractéristiques techniques .....	28
Données UL .....	28
Versions standard .....	28
Diagnostics des défauts .....	29
Entretien et remise en état .....	29
Courbes caractéristiques .....	29
Exemples d'utilisation avec fonction de sécurité .....	30
Marquage et raccordements .....	31
Dimensions (dimensions en mm) .....	32
Démontage des borniers amovibles .....	32
Données techniques sécuritaires .....	33
Déclaration de conformité européenne .....	34
Note .....	35



Avant l'installation, la mise en service ou l'entretien de cet appareil, on doit avoir lu et compris ce manuel d'utilisation.



L'installation ne doit être effectuée que par un électricien qualifié



Ne pas jeter aux ordures ménagères!  
L'appareil doit être éliminé conformément aux prescriptions et directives nationales en vigueur.



Stockage pour référence future

Pour vous aider à comprendre et trouver des passages et des notes de texte spécifiques dans les instructions d'utilisation, nous avons marquées les informations importantes avec des symboles.

#### Explication des symboles et remarques



##### DANGER:

Indique que la mort ou des blessures graves vont survenir en cas de non respect des précautions demandées.



##### AVERTISSEMENT:

Indique que la mort ou des blessures graves peuvent survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



##### PRUDENCE:

Signifie qu'une blessure légère peut survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



##### INFO:

Concerne les informations qui vous sont mises à disposition pour le meilleur usage du produit.



##### ATTENTION:

Met en garde contre les actions qui peuvent causer des dommages au matériel Software ou hardware suite à un mauvais fonctionnement de l'appareil ou de l'environnement de l'appareil.

#### Remarques

Le produit décrit ici a été développé pour remplir les fonctions de sécurité en tant qu'élément d'une installation globale ou d'une machine. Un système de sécurité complet inclut habituellement des détecteurs ainsi que des modules d'évaluation, de signalisation et de logique aptes à déclencher des coupures de courant sûres. La responsabilité d'assurer la fiabilité de l'ensemble de la fonction incombe au fabricant de l'installation ou de la machine. DOLD n'est pas en mesure de garantir toutes les caractéristiques d'une installation ou d'une machine dont la conception lui échappe. C'est à l'utilisateur de valider la conception globale du système auquel ce relais est connecté. DOLD ne prend en charge aucune responsabilité quant aux recommandations qui sont données ou impliquées par la description suivante. Sur la base du présent manuel d'utilisation, on ne pourra déduire aucune modification concernant les conditions générales de livraison de DOLD, les exigences de garantie ou de responsabilité.

#### Usage approprié

Le UG 6961 permet la temporisation à l'enclenchement et au déclenchement d'opérations ou de déroulements, suite à l'action sur une fonction de sécurité. Peut être utilisé pour la protection de personnes et de machines en combinaison avec des BP d'arrêt d'urgence, portes de sécurité, et interprétation des barrières lumineuses avec autotest (Typ 4) selon IEC/EN 61496-1, bimanuelles pour presses métalliques ainsi que pour des machines avec des fonctions de fermeture dangereuses (Type IIIC selon EN 574) pour des tapis ou rebords sensibles sécuritaires. Le courant de boucle du UG 6961 est limité à 15mA, afin d'éviter une déterioration des tapis et bordures sensibles en cas de court-circuits.

En cas d'emploi approprié et d'observation de ces instructions, on ne connaît aucun risque résiduel. Dans le cas contraire, on encourt des risques de dommages corporels et matériels.

#### Consignes de sécurité



##### Risque d'électrocution !

##### Danger de mort ou risque de blessure grave.

- Assurez-vous que l'installation et l'appareil est et resté en l'état hors tension pendant l'installation électrique.
- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées.
- La protection de contact des éléments raccordés et l'isolation des câbles d'alimentation doivent être conçus conformément aux prescriptions du mode d'emploi / fiche technique.
- Respecter les prescriptions de la VDE et les prescriptions locales, et tout particulièrement les mesures de sécurité.



##### Risques d'incendie et autres risques thermiques !

##### Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées. Respectez tout particulièrement la courbe des seuils de courant.
- L'appareil peut uniquement être installé et mis en service par un personnel dûment qualifié et familier avec la présente documentation technique et avec les prescriptions en vigueur relatives à la sécurité du travail et à la préservation de l'environnement.



##### Erreur de fonctionnement !

##### Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées.
- L'appareil peut uniquement être installé et mis en service par un personnel dûment qualifié et familier avec la présente documentation technique et avec les prescriptions en vigueur relatives à la sécurité du travail et à la préservation de l'environnement.
- Le relais doit être monté en armoire ayant un indice de protection au moins IP54; la poussière et l'humidité pouvant entraîner des dysfonctionnements.



##### Erreur d'installation !

##### Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- Veillez à protéger suffisamment les contacts de sortie de charges capacitives et inductives.



##### Attention!

- La fonction de sécurité doit être activée lors de la mise en service.
- AUTOMATISCHER START !**  
Selon IEC/EN 60 204-1 Art. 9.2.5.4.2 il est interdit d'effectuer un redémarrage automatique après un Arrêt d'urgence. Lorsqu'un démarrage automatique est toutefois demandé, il est nécessaire de assurer qu'une commande prioritaire effectue le blocage après une action d'arrêt d'urgence.
- L'ouverture de l'appareil ou des transformations non autorisées annulent la garantie.



# Technique de sécurité

## SAFEMASTER C

### Module de sécurité multifonctions temporisé

UG 6961




0272286




#### Description du produit

Le relais temporisé de sécurité multifonctionnel UG 6961 protège les personnes et machines grâce à l'acquittement et l'interruption sécuritaire des circuits de sécurité. Ceci étant effectué par la fonction pré-réglée. Il suffit donc de choisir l'une des temporisations pré-réglées et le produit est opérationnel. Les temporisations sont sécuritaires sur l'ensemble de la plage de température. Le relais de sécurité UG 6961 est livrable avec diverses fonctions sécuritaires et possède des contacts temporisés sécuritaires.

#### Schéma

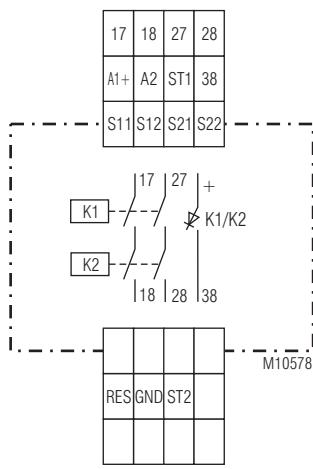

UG 6961.02

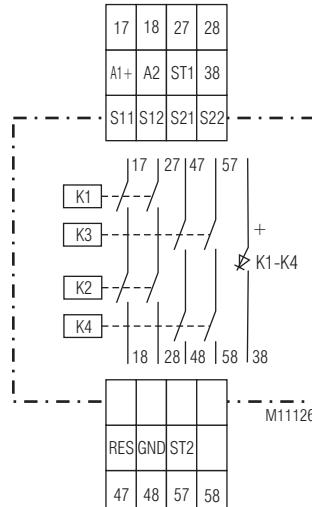

UG 6961.04

#### Borniers

Repérage des bornes	Description du signal
A1 +	DC24V
A2	0V
17, 18, 27, 28, 47, 48, 57, 58	Contacts NO liés pour contacts temporisés
38	Sorties de signalisation semi-conducteurs
GND	Le potentiel de rapport pour sorties de signalisation semi- conducteurs
S11, S21	Sorties de commande
S12, S22, ST1, ST2, RES	Entrées de commande

#### Vos avantages

- Diverses fonctions de temporisation réglable sur l'appareil:
  - Temporisation à la chute
  - Temporisation à la chute avec possibilité de prolongation
  - Retardées à l'appel
  - Impulsion à l'enclenchement / Fonction fugitif à la coupure
  - Fonction de temporisation régler avec potentiomètre
- Diverses fonctions de sécurité définie:
  - Arrêt d'urgence
  - Porte de protection
  - Commande bimanuelle
  - Tapis de sécurité
  - Contacts antivalents
  - Barrières immatérielles
- Démarrage manuel ou automatique
- Protection des clés du commutateur par couvercle transparent plombable

#### Propriétés

- Satisfait aux exigences:
  - Performance Level (PL) e et Catégorie 4 selon EN ISO 13849-1
  - Valeur limite SIL demandée (SIL CL) 3 selon IEC/EN 62061
  - Safety Integrity Level (SIL) 3 selon IEC/EN 61508 et IEC/EN 61511
- Selon EN 50156-1 pour installations de chauffage
- Détection de défaut de court-circuit sur le bouton Marche
- Activation manuelle par le bouton Marche ou fonction Marche automatique
- Avec ou sans détection des courts-circuits transversaux 2-canaux
- Contacts liés
- Sortie: 4 contacts NO max. et 1 sortie de signalisation semi-conducteur
- Diodes de visualisation pour service nominal fonction de sécurité, temporisation et défauts
- Également possible avec les blocs de raccordement branchables pour un échange rapide des appareils
  - avec bornes ressorts
  - ou avec bornes à vis
- Largeur utile 22,5 mm

#### Homologations et sigles



#### Utilisations


Enclenchement ou déclenchement temporisé sécuritaire d'opérations ou actions, suite à une activation d'une fonction de sécurité comme par exemple:

- Couplages d'arrêt d'urgence des machines
- Contrôle des interrupteurs de position sur une porte de protection
- Relais de sécurité (FSD) pour interprétation des barrières immatérielles avec autotest (Typ 4) selon IEC/EN 61496-1
- Bimanuelles pour la commande de presses métallurgiques et autres machines avec mouvements de fermeture dangereux. (Type IIIC selon EN 574)
- Relais d'interprétation pour tapis de sécurité, bordures de sécurité (courant de commutation de 15 mA max.)

#### Affichages

DEL verte ON:	allumée en présence de tension de service
DEL rouge ERR:	allumée en cas de défauts internes clignotent en cas de défauts externes
DEL verte K1/K2 (.02) ou K1-K4 (.04):	allumées quand les relais K1 et K2 (.02) ou K1,K2,K3 et K4 (.04) sont alimentés clignotent pendant la températisation

## Diagramme de fonctionnement

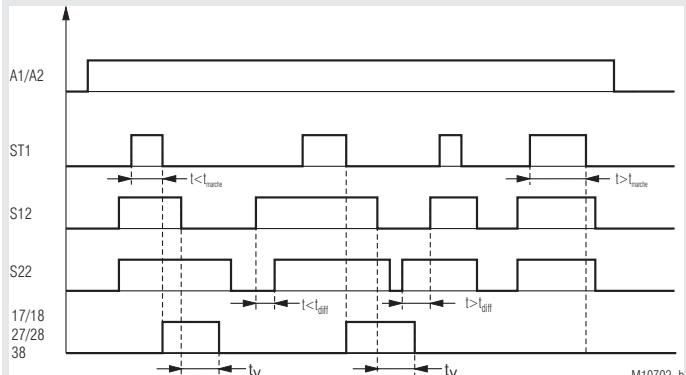


$t_{diff}$ : Temporisation max. pour le temps de simultanéité dépendant des fonctions de sécurité choisies  
Arrêt d'urgence, porte de protection, contacts antivalents  $t_{diff}$ : max. 3s  
Barrières immatérielles  $t_{diff}$ : max. 1s  
Commande bimanuelle  $t_{diff}$ : max. 0.5s  
autres temps sur demande

$t_{Ein}$ : Temps d'enclenchement du B.P Marche  
Standard  $t_{marche}$ : max. 3s  
autres temps sur demande


$t_v$ : Temporisation  
Exemple: Temporisé à la retombée

## Code de clignotements pour signalisation des défauts

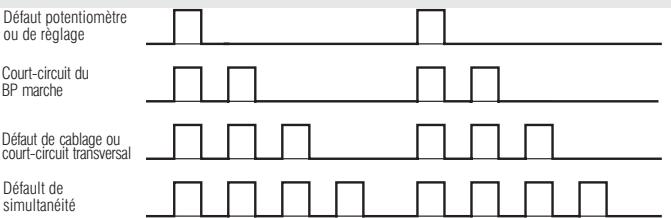


M10698\_a

## Schéma-blocs

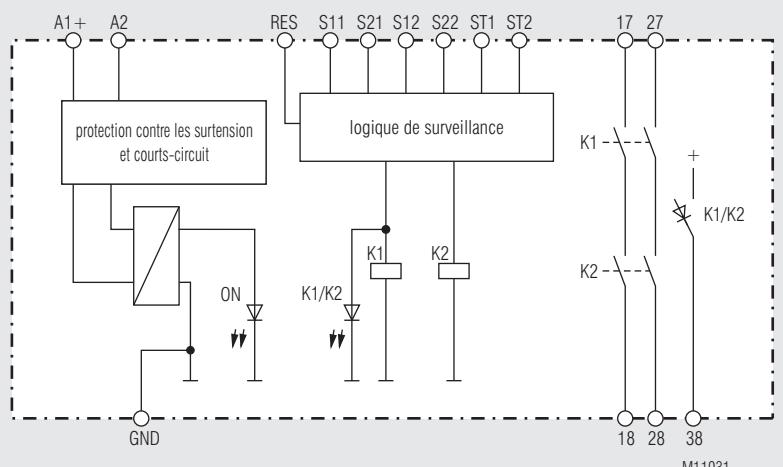

UG 6961.02

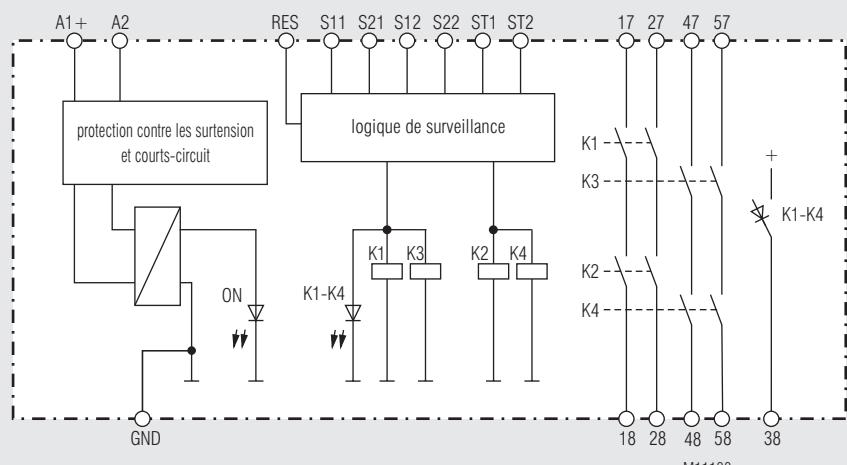

UG 6961.04

Remarques		Caractéristiques techniques													
<b>Mode de service</b>		<b>Entrée</b>													
La programmation du fonctionnement manuel ou automatique est effectuée par cablage. En fonctionnement manuel, il faut ponter la borne S21 au travers du BP Marche avec ST1. En fonctionnement Automatique, il faut ponter S21 avec ST2. Si les deux bornes ST1 et ST 2 sont pontées avec S21 en même temps, l'appareil se met en sécurité et signale un défaut. Un Reset ou un redémarrage de l'appareil est alors nécessaire. Dans la fonction de sécurité (bimanuelle) /3_ sous-entend un démarrage automatique.		<b>Tension assignnée <math>U_N</math>:</b> 0,8 ... 1,1 $U_N$ <b>Consom. nominale sous <math>U_N</math>:</b> typ. 1,9 W <b>Protection de l'appareil:</b> interne par PTC													
<b>Reconnaissance de c.c. conducteurs ou c.c. au BP Marche (surveillance du BP Marche)</b>		<b>Protection contre les surtensions:</b> interne par VDR													
Si le BP Marche est appuyé plus longtemps que 3s, les sorties n'enclenchent pas. Un nouvel appui entre 0,1 et 3 s permet alors leur enclenchement. Si le BP est appuyé plus de 10s, un défaut de c.c. conducteur est alors reconnu. Dans ce cas, un reset ou un redémarrage est alors nécessaire, par désactivation et réactivation de la tension d'alimentation.		<b>Facteur de marche</b> <b>BP Marche:</b> $0,1 \text{ s} < t_{\text{ON}} < 3 \text{ s}$ <b>BP Reset:</b> $> 3 \text{ s}$													
<b>Fonction de sécurité tapis de sécurité / bandeaux de sécurité (4)</b>		<b>Résistance de contact max.</b> 1000 $\Omega$													
Résistance de contact max. autorisé du bandeau: courant de commutation à courts-circuits:		<b>tension minimale sur bornes S12, S22 (appareil activé):</b> typ. 15 mA à $U_N$													
<b>Barrières immatérielles (8)</b>		<b>typ. 8 mA à <math>U_N</math></b> <b>DC 10 V</b>													
<b>Sortie</b>															
<b>Garnissage en contacts</b>		<b>UG 6961.02</b> <b>UG 6961.04</b>													
Les lignes de contacts à fermeture peuvent être utilisées pour des déclenchement sécuritaires		<b>2 contacts NO</b> <b>4 contacts NO</b>													
<b>Réglage du type de fonction de temporisation</b>		<b>Temporisation <math>t_v</math></b>													
Le choix du type de fonction de temporisation est effectué par potentiomètre $t_{Fkt}$ pour la variante /_0_. Les choix suivants sont réglables:		plage de /_0_:													
<table border="1"> <thead> <tr> <th><math>t_{Fkt}</math></th> <th>Fonction</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Temporisation à la chute</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Temporisation à la chute avec possibilité de prolongation</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Retardées à l'appel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Impulsion à l'enclenchement</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Fonction fugitif à la coupure</td> </tr> </tbody> </table>		$t_{Fkt}$	Fonction	1	Temporisation à la chute	2	Temporisation à la chute avec possibilité de prolongation	3	Retardées à l'appel	4	Impulsion à l'enclenchement	5	Fonction fugitif à la coupure	8 plages de temps commutables (secondes ou minutes) par sélecteur rotatif des plages de temps 0,1 ... 1      1,0 ... 10 0,2 ... 2      3,0 ... 30 0,3 ... 3      10 ... 100 0,5 ... 5      30 ... 300 autres temps sur demande secondes ou minutes 1, 2, 3, 5, 10, 30, 100, 300 autres temps sur demande	
$t_{Fkt}$	Fonction														
1	Temporisation à la chute														
2	Temporisation à la chute avec possibilité de prolongation														
3	Retardées à l'appel														
4	Impulsion à l'enclenchement														
5	Fonction fugitif à la coupure														
<b>Réglage de la plage et de la valeur de temporisation</b>		réglage fixe de /_1_:													
La plage de temporisation est réglée avec le pot. $t_{\max}$ et la valeur de la temporisation est réglée par l'intermédiaire du potentiomètre $t$ . Exemple: Temporisation souhaitée: 0,8 secondes.		<b>Réglage temporisation 10% séquences de valeur max. temporisé</b> précision de répétition: <b>Type de contact:</b> <b>Courant thermique <math>I_{th}</math>:</b>													
<b>Exemple 1:</b> $t_{\max} = 1 \text{ s}; t = 0,8 \geq t_v = t_{\max} \times t = 1 \text{ s} \times 0,8 = 0,8 \text{ s}$		<b>Fonction de sécurité</b> <b>Arrêt d'urgence (1) (6),</b> <b>Porte de protection (2) (7),</b> <b>Contacts antivalents (5)</b> <b>Durée d'enclenchement <math>U_N</math>:</b> Durée de coupure réf. $U_N$ à la coupure de la tension d'alimentation: Durée de coupure réf. $U_N$ si interruption dans S12,S22: <b>Commande bimanuelle (3)</b> <b>Durée d'enclenchement <math>U_N</math>:</b> Durée de coupure réf. $U_N$ à la coupure de la tension d'alimentation: Durée de coupure réf. $U_N$ si interruption dans S12,S22: Temporisation nécessaire pour la condition de simultanéité: <b>Tapis de sécurité (4)</b> <b>Durée d'enclenchement <math>U_N</math>:</b> Durée de coupure réf. $U_N$ à la coupure de la tension d'alimentation: Durée de coupure réf. $U_N$ si interruption dans S12,S22: <b>barrières immatérielles (8)</b> <b>Durée d'enclenchement <math>U_N</math>:</b> Durée de coupure réf. $U_N$ à la coupure de la tension d'alimentation: Durée de coupure réf. $U_N$ si interruption dans S12,S22: <b>UG 6961.02</b> <b>UG 6961.04</b>													
<b>Exemple 2:</b> $t_{\max} = 2 \text{ s}; t = 0,4 \geq t_v = t_{\max} \times t = 2 \text{ s} \times 0,4 = 0,8 \text{ s}$		<b>8 A max.</b> voir formule relais, contacts liés <b>8 A max.</b> (voir courbe limite de courant totalisateur)													
<b>Précision de répétition</b>															
La précision de répétition est dépendante de différents facteurs:															
Précision $t_w$ = temps de réaction système <sup>1)</sup> $\pm 1\%$ de $t_v$															
1) Temporisation à l'appel ou à la chute en fonction du réglage du type de tempo.															
<b>Commande potentiomètre</b>															
Poti "t <sub>Fkt</sub> "	Réglage de fonction de temporisation	<b>Durée d'enclenchement <math>U_N</math>:</b> Durée de coupure réf. $U_N$ à la coupure de la tension d'alimentation: Durée de coupure réf. $U_N$ si interruption dans S12,S22: <b>barrières immatérielles (8)</b> Durée d'enclenchement $U_N$ : Durée de coupure réf. $U_N$ à la coupure de la tension d'alimentation: Durée de coupure réf. $U_N$ si interruption dans S12,S22: <b>UG 6961.02</b> <b>UG 6961.04</b>													
Poti "t <sub>max</sub> "	Réglage plage de temps	< 65 ms < 40 ms < 60 ms < 110 ms < 40 ms < 60 ms 0,5 s max.													
Poti "t"	Réglage fin de plage de temps	< 85 ms < 40 ms < 60 ms < 35 ms < 40 ms < 25 ms													

## Caractéristiques techniques

<b>Pouvoir de coupe</b>		
selon AC 15	3 A / AC 230 V	IEC/EN 60 947-5-1
contacts NO:		
selon DC 13	2 A / DC 24 V	IEC/EN 60 947-5-1
contacts NO:		
<b>Longévité électrique</b>		
selon 5 A, AC 230 V cos $\varphi = 1$ :	$> 2,2 \times 10^5$ manoeuvres	
<b>Cadences admissibles:</b>	max. 1800 manoeuvres / h	
<b>Tenue aux courts-circuits,</b>		
calibre max. de fusible:	6 A gL	IEC/EN 60 947-5-1
<b>Longévité mécanique:</b>	$10 \times 10^6$ manoeuvres	
<b>sorties de signalisation semi-conducteurs (non sécuritaires):</b>	50 mA DC 24 V max., com. front positif	
<b>Caractéristiques générales</b>		
<b>Type nominal de service:</b>	service permanent	
<b>Plage de températures</b>		
opération:	- 25 ... + 55 °C	
stockage:	- 25 ... + 85 °C	
<b>Altitude:</b>	< 2.000 m	
<b>Distances dans l'air et lignes de fuite</b>		
Catégorie de surtension / degré de contamination:	4 kV / 2	IEC 60 664-1
<b>CEM</b>	IEC/EN 61 326-3-1, IEC/EN 62 061	
<b>Antiparasitage:</b>	seuil classe B	EN 55 011
<b>Degré de protection</b>		
boîtier:	IP 40	IEC/EN 60 529
bornes:	IP 20	IEC/EN 60 529
<b>Boîtier:</b>	thermoplastique à comportement V0	
<b>Résistance aux vibrations:</b>	selon UL Subject 94	
	amplitude 0,35 mm	
	fréq. 10 ... 55 Hz	IEC/EN 60 068-2-6
<b>Résistance climatique:</b>	25 / 055 / 04	IEC/EN 60 068-1
<b>Repérage des bornes:</b>	EN 50 005	
<b>Fixation des conducteurs:</b>	vis de serrage cruciformes imperdables ou bornes ressorts	
<b>Fixation instantanée:</b>	sur rail	IEC/EN 60 715
<b>Poids net:</b>	env. 210 g	
<b>Dimensions</b>	largeur x hauteur x profondeur	
UG 6961 PS:	22,5 x 110 x 120,3 mm	
UG 6961 PC, PT:	22,5 x 120 x 120,3 mm	

## Données UL

Les fonctions sécuritaires de l'appareil n'ont pas été analysées par UL. Le sujet de l'homologation est la conformité aux standards UL 508, „ general use applications“

**Température ambiante:** - 15 ... + 55 °C

### Pouvoir de coupe pour version .02

Pilot duty B300, Q300  
8 A 250 Vac Resistive or G.P.  
8 A 24 Vdc G.P.

### Pouvoir de coupe pour version .04

Température ambiante 55°C Pilot duty B300, Q300  
5 A 250 Vac Resistive or G.P.  
5 A 24 Vdc Resistive

Température ambiante 40°C: Pilot duty B300, Q300  
8 A 250 Vac Resistive or G.P.  
8 A 24 Vdc G.P.

### Connectique:

uniquement pour 60°/75°C  
conducteur cuivre  
Borne PS: AWG 28 - 12 Sol/Str Torque 0.5 Nm  
Borne PC: AWG 24 - 12 Sol/Str  
Borne PT: AWG 24 - 16 Sol/Str

 Les valeurs techniques qui ne sont pas spécifiées ci-dessus sont spécifiées dans les valeurs techniques générales.


## Versions standard

UG 6961.02PS/100/61 DC24V 300 s	
Référence:	0065425
• Fonction de sécurité:	Arrêt d'urgence
• Fonction de temporisation:	réglable
• Temporisation:	réglable
• Sortie:	2 contacts NO
• Tension nominale:	DC 24 V
• Largeur utile:	22,5 mm

## Variants

UG 6961 .	/	/61	DC 24 V	300 s
			max. plages de temps ou temps fixes	
			Tension nominal	
			Agrément UL	
			Temporisation 0 = réglable 1 = fixes	
			Fonction de temporisation 0 = réglable	
			Fonction de sécurité 1 = arrêt d'urgence, reconnais. de courts-circ. trans. 2 = porte de protection, reconnais. de courts-circ. trans. 3 = commande bimanuelle, reconnais. de courts-circ. trans. 4 = tapis et bandeaux de sécurité reconnais. de courts-circ. trans. 5 = contacts antivalents reconnais. de courts-circ. trans. 6 = arrêt d'urgence, non recon. de courts-circ. trans. 7 = porte de protection, non recon. de courts-circ. trans. 8 = barrières immatérielles, non recon. de courts-circ. trans	
			Type de bornes PC (plug in cage clamp): débrochables, avec bornes ressorts PS (plug in screw): débrochables, avec bornes à vis PT (plugin Twin cageclamp): débrochables, avec bornes ressorts 2 cond.	
			Garnissage en contacts	
			Type d'appareil	

## Courbes caractéristiques

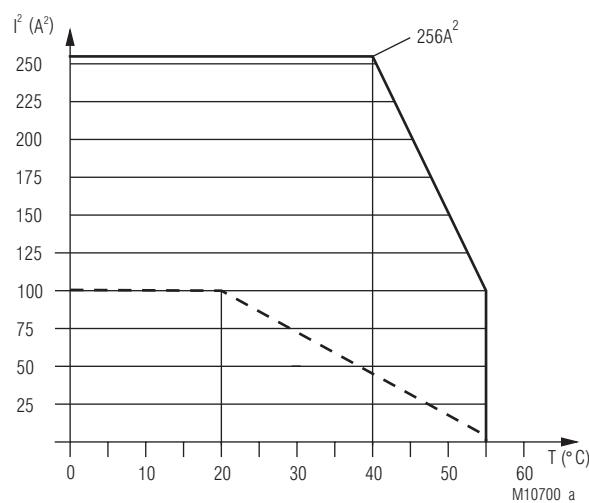


appareil autonom  
max. intensité à 55°C par  
des 4 lignes contacts = 5A  $\hat{=} 4 \times 5^2 A^2 = 100 A^2$

Appareils accolés, échauffement externe supplémentaire  
par d'autres appareils adjacents  
courant max à 55°C au travers  
des 4 lignes de contacts = 1A  $\hat{=} 4 \times 1^2 A^2 = 4 A^2$

$$\Sigma I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$

$I_1, I_2, I_3, I_4$  - Courant dans les lignes de contacts

Courbe limite de courant totalisateur contacts de sortie

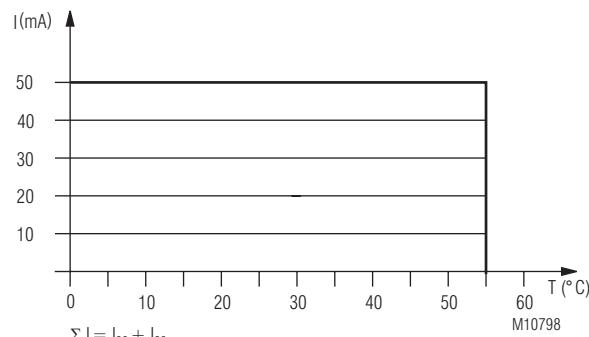

$$\Sigma I = I_{38} + I_{68}$$

z.B. :  $\Sigma I = 35mA + 15mA = 50mA$

$I_{38}$  - courant sortie statiques 38

$I_{68}$  - courant sortie statiques 68

Courbe limite de courant totalisateur sorties de signalisation semi-conducteurs


## Diagnostics des défauts

Défaut	Cause possible
DEL "ON" ne s'allume pas	- L'alimentation A1+/A2 n'est pas connectée
DEL "ERR" clignote de rapporte 1:1	- Défaut de sous-tension ou surtension (test l'alimentation A1+/A2)
DEL "ERR" clignote de rapporte 4:1	- Défaut externe (voir codes de clignotements)
DEL "ERR" allumage fixe	- Défaut interne (S'il persiste après redémarrage, changer l'appareil)


## Entretien et remise en état

- Cet appareil ne contient pas de composants requérant un entretien.
- En cas de dysfonctionnement, ne pas ouvrir l'appareil, mais le renvoyer au fabricant.


## Exemples d'utilisation avec fonction de sécurité

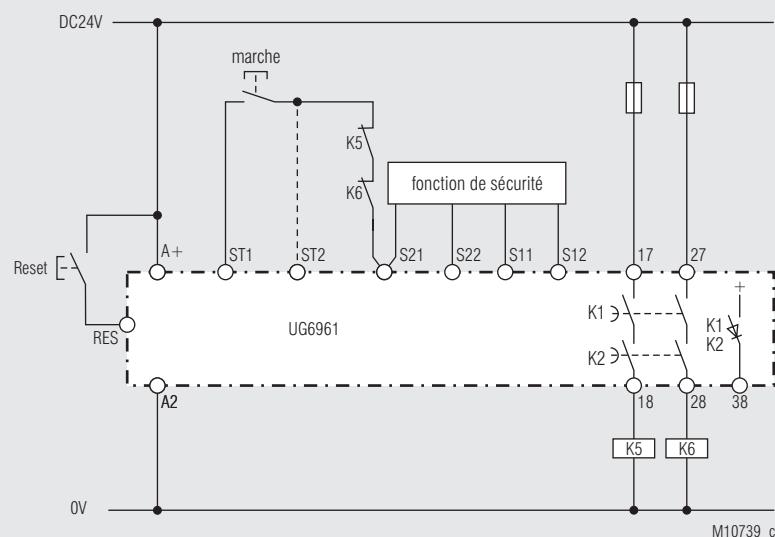


Fonction de sécurité: voir exemples de fonction de sécurité, démarrage manuel (démarrage automatique, ponter vers ST2 au lieu du BP Start).  
Fonction de temporisation: temporisation à la chute (1)

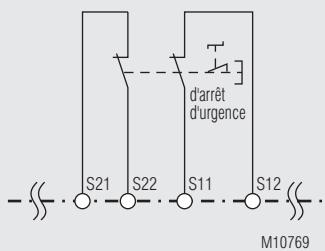


Fct.: Arrêt d'urgence (1), avec détection des courts-circuits transversaux  
SIL 3, PL e, Cat. 4

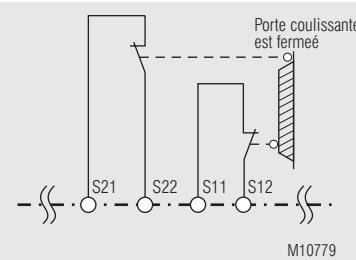


Fct.: Porte de protection (2), avec détection des courts-circuits transversaux  
SIL 3, PL e, Cat. 4

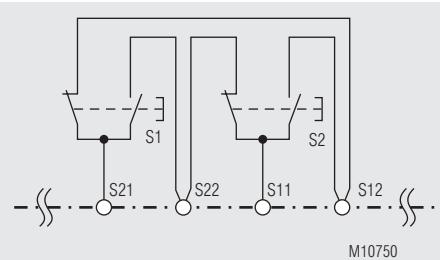


Fct.: Commande bimanuelle (3), avec détection des courts-circuits transversaux  
SIL 3, PL e, Cat. 4 Type III C nach EN 574

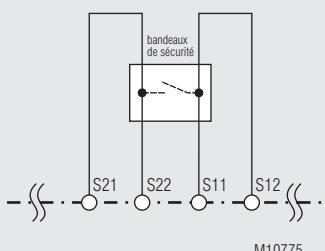


Fct.: Tapis / bandeaux de sécurité (4), avec détection des courts-circuits transversaux  
SIL 3, PL e, Cat. 4

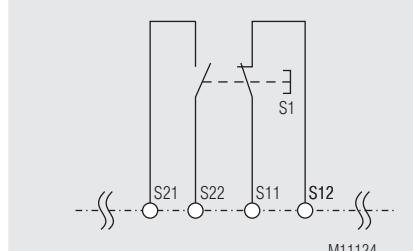


Fct.: Interrupteur complémentaire (5), avec détection des courts-circuits transversaux  
SIL 3, PL e, Cat. 4

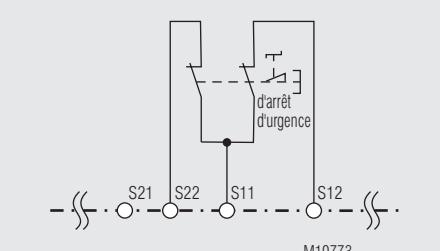

Fct.: Arrêt d'urgence (6), sans détection des courts-circuits transversaux  
SIL 3, PL e, Cat. 4<sup>1)</sup>

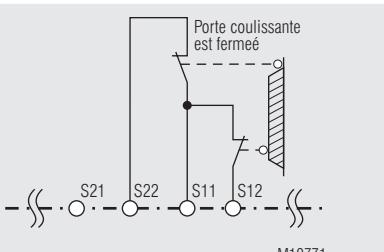

Fct.: Porte de protection (7), sans détection des courts-circuits transversaux  
SIL 3, PL e, Cat. 4<sup>1)</sup>

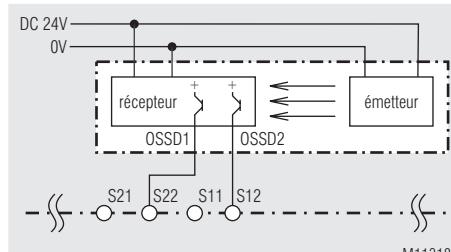

Fct.: Barrières lumineuses (8), sans détection des courts-circuits transversaux  
SIL 3, PL e, Cat. 4<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Pour assurer le niveau de sécurité demandé il faut s'assurer que le cablage soit avec reconnaissance de c.c. transversaux.



<sup>2)</sup> Pour assurer le niveau de sécurité demandé il faut que la barrière autocontrôlée (de type 4) selon IEC/EN 61496-1

DE	<b>Beschriftung und Anschlüsse</b>
EN	<b>Labeling and connections</b>
FR	<b>Marquage et raccordements</b>

	<p>17 18 27 28 A1+ A2 S11 38 S11 S12 S21 S22</p> <p>satelektor UG6961</p> <p>□ ON □ ERR □ K1/K2 □</p> <p>1F1x 1Rmax 1K1/K2</p> <p><math>t_v = t_{max} \times t</math></p> <p>RES GND ST2</p>	<p>17 18 27 28 A1+ A2 S11 38 S11 S12 S21 S22</p> <p>satelektor UG6961</p> <p>□ ON □ ERR □ K1/K2 □</p> <p>1F1x 1Rmax 1K1/K2</p> <p><math>t_v = t_{max} \times t</math></p> <p>RES GND ST2</p>	<p>17 18 27 28 A1+ A2 S11 38 S11 S12 S21 S22</p> <p>satelektor UG6961</p> <p>□ ON □ ERR □ K1/K2 □</p> <p>1F1x 1Rmax 1K1/K2</p> <p><math>t_v = t_{max} \times t</math></p> <p>RES GND ST2</p>
	<p>PS</p>	<p>PC</p>	<p>PT</p>
	<p>DIN 5264-A; 0,6 x 3,5 0,5 Nm 5 LB. IN</p>	<p>DIN 5264-A; 0,6 x 3,5</p>	<p>DIN 5264-A; 0,4 x 2,5</p>
<p>M10248</p>	<p>A = 7 mm 1 x 0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> 1 x AWG 24 to 12 2 x 0,2 ... 1,0 mm<sup>2</sup> 2 x AWG 24 to 18</p>	<p>A = 10 mm 1 x 0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> 1 x AWG 24 to 12</p>	<p>A = 8 mm 1 x 0,2 ... 1,5 mm<sup>2</sup> 1 x AWG 24 to 16</p>
<p>M10249</p>	<p>A = 7 mm 1 x 0,25 ... 2,5 mm<sup>2</sup> 1 x AWG 24 to 12 2 x 0,25 ... 1,0 mm<sup>2</sup> 2 x AWG 24 to 18</p>	<p>A = 10 mm 1 x 0,25 ... 2,5 mm<sup>2</sup> 1 x AWG 24 to 12 2 x 0,25 ... 1,5 mm<sup>2</sup> mit TWIN-Aderenhülse</p>	<p>A = 8 mm 1 x 0,25 ... 1,5 mm<sup>2</sup> 1 x AWG 24 to 16</p>
<p>M10250</p>	<p>A = 7 mm 1 x 0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> 1 x AWG 24 to 12 2 x 0,2 ... 1,5 mm<sup>2</sup> 2 x AWG 24 to 16</p>	<p>A = 10 mm 1 x 0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> 1 x AWG 24 to 12</p>	<p>A = 8 mm 1 x 0,2 ... 1,5 mm<sup>2</sup> 1 x AWG 24 to 16</p>

DE	<b>Maßbild (Maße in mm)</b>
EN	<b>Dimensions (dimensions in mm)</b>
FR	<b>Dimensions (dimensions en mm)</b>

DE	<b>Montage / Demontage der PS / PC / PT-Klemmenblöcke</b>
EN	<b>Mounting / disassembly of the PS / PC / PT-terminal blocks</b>
FR	<b>Démontage des borniers ammouvables</b>

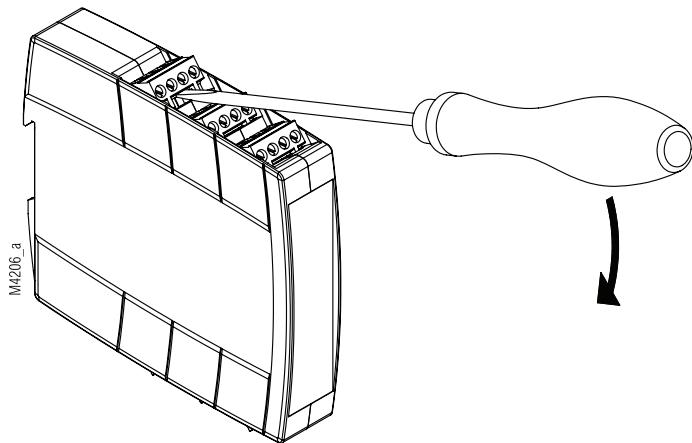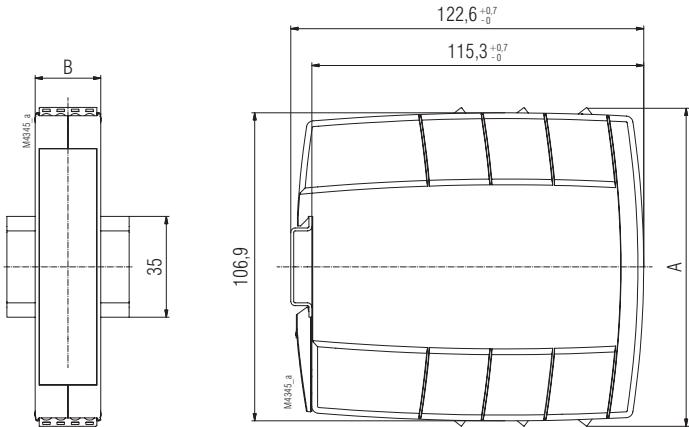

	A	B
UG 6961 PS	110 ±1	
UG 6961 PC		22,5
UG 6961 PT	120 ±1	

DE	<b>Sicherheitstechnische Kenndaten</b>	
EN	<b>Safety related data</b>	
FR	<b>Données techniques sécuritaires</b>	

<b>EN ISO 13849-1:</b>		
Kategorie / Category:	4	
PL:	e	
MTTF <sub>d</sub> :	215,7	a (year)
DC <sub>avg</sub> :	99,0	%
d <sub>op</sub> :	365	d/a (days/year)
h <sub>op</sub> :	24	h/d (hours/day)
t <sub>cycle</sub> :	3600	s/cycle
	± 1	/h (hour)

<b>IEC/EN 62061</b> <b>IEC/EN 61508</b> <b>IEC/EN 61511:</b>		
SIL CL:	3	IEC/EN 62061
SIL:	3	IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511
HFT <sup>1)</sup> :	1	
DC:	99,0	%
PFH <sub>d</sub> :	2,33E-10	h <sup>-1</sup>
T <sub>1</sub>	20	a (year)

<sup>1)</sup> HFT = Hardware-Fehlertoleranz  
Hardware failure tolerance  
Tolérance défauts Hardware

		Anforderung seitens der Sicherheitsfunktion an das Gerät	Intervall für zyklische Überprüfung der Sicherheitsfunktion
		Demand to our device based on the evaluated necessary safety level of the application.	Interval for cyclic test of the safety function
		Consigne résultant de la fonction sécuritaire de l'appareil	Interval du contrôle cyclique de la fonction sécuritaire
	nach, acc. to, selon EN ISO 13849-1	PL e with Cat. 3 or Cat. 4	einmal pro Monat once per month mensuel
		PL d with Cat. 3	einmal pro Jahr once per year annuel
	nach, acc. to, selon IEC/EN 62061, IEC/EN 61508	SIL CL 3, SIL 3 with HFT = 1	einmal pro Monat once per month mensuel
		SIL CL 2, SIL 2 with HFT = 1	einmal pro Jahr once per year annuel
	nach, acc. to, selon EN 61511, EN 50156-1	SIL 3	einmal pro Jahr once per year annuel



DE	Die angeführten Kenndaten gelten für die Standardtype. Sicherheitstechnische Kenndaten für andere Geräteausführungen erhalten Sie auf Anfrage. Die sicherheitstechnischen Kenndaten der kompletten Anlage müssen vom Anwender bestimmt werden.
EN	The values stated above are valid for the standard type. Safety data for other variants are available on request. The safety relevant data of the complete system has to be determined by the manufacturer of the system.
FR	Les valeurs données sont valables pour les produits standards. Les valeurs techniques sécuritaires pour d'autres produits spéciaux sont disponibles sur simple demande. Les données techniques sécuritaires de l'installation complète doivent être définies par l'utilisateur.

DE	<b>EG-Konformitätserklärung</b>
EN	<b>CE-Declaration of Conformity</b>
FR	<b>Déclaration de conformité européenne</b>

**EG-Konformitätserklärung**  
**Declaration of Conformity**  
**Déclaration de conformité européenne**

**DOLD** 

Hersteller:  
 Manufacturer:  
 Fabricant:  
 E. Dold & Söhne KG  
 78120 Furtwangen  
 Bregstraße 18  
 Germany

Produktbezeichnung: **SAFEMASTER C Multifunktionales Sicherheitszeitrelais** **UG6961.xxzz**  
 Product description: Multifunction safety timer  
 Désignation du produit: Module de sécurité multifonctionnel temporisé  
 Optional/optionnel : **mit xx = 02, 04 und zz = PS,PC,PT /60... /69**

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein:  
 The indicated product is in conformance with the regulations of the following european directives:  
 Le produit désigné est conforme aux instructions des directives européennes:

Maschinenrichtlinie: 2006/42/EG  
 Machinery directive// Directives Machines:

EMV-Richtlinie: 2014/30/EU  
 EMC-Directive// Directives-CEM:

Prüfgrundlagen:	EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009	EN ISO 13850 :2008
Basis of Testing :	EN 62061:2005 + AC:2010	EN 574:1996 + A1 :2008
Lignes de contrôle:	IEC 61508 Parts 1-7 :2010	EN 61496-1 : 2004 + A1:2008 + AC : 2010
	IEC 61511-1:2003 + Corr. 1:2004	EN 50178 :1997
	EN50156-1 :2004 (in extracts)	EN 60204-1:2006 + A1:2009 +AC :2010 (in extracts)
	EN61000-6-1 : 2007	EN 60947-5-1 :2004 + AC:2005 + A1:2009 (in extracts)
	EN61000-6-2 : 2005	EN61000-6-3 : 2007 + A1:2011
	EN61000-6-4 : 2007 + A1:2011	

Die Übereinstimmung eines Baumusters des bezeichneten Produktes mit der oben genannten Maschinen-Richtlinie wurde bescheinigt durch:

Consistency of a production sample with the marked product in accordance to the above machines directive has been certified by:  
 La conformité d'un échantillon du produit désigné aux directives machine susmentionnées a été certifiée par :

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH  
 Alboinstrasse 56  
 12103 Berlin

Nummer der benannten Stelle : NB0035  
 Number of certification office:/ Numéro de l'organisme notifié

Nummer der Bescheinigung: 01/205/5305.01/14 Ausstelldatum: 09.05.2014  
 Certification number: / Numéro de certificat Date of issue: / Date de délivrance

Für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist bevollmächtigt:  
 For the compilation of technical documents is authorized:/ Pour la composition des documents techniques est autorisé

Gamal Hagar - Entwicklungsleiter / R&D Manager  
 Firma E. Dold & Söhne KG, Bregstr. 18  
 78120 Furtwangen

Rechtsverbindliche Unterschrift:  
 Signature of authorized person: / Signature du PDG:

ppa.....  
 Christian Dold - Produktmanagement -

Ort, Datum: Furtwangen, 20.04.2016  
 Place, Date: / Lieu, date:

Diese Original - Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der Produktdokumentation sind zu beachten.  
 This original declaration confirms the conformity of the mentioned directives but does not comprise any guarantee of the product characteristics. The safety directives of the product documentation are to be considered.  
 Cette déclaration originale certifie la conformité des directives nommées mais ne comprend aucune garantie des caractéristiques du produit. Les directives de sécurité de la documentation du produit sont à considérer.

DE	<b>Notizen</b>
EN	<b>Notice</b>
FR	<b>Note</b>

