

***Local Keypad Kit***

***Kit HMI Local***

***Kit HMI Local***



SSW-07 / SSW-08  
English / Español / Português  
Document: 0899.5712 / 04

---

**Installation Guide**

---

**Guía de Instalación**

---

**Guia de Instalação**

---

## 1. DESCRIPTION OF THE KIT

### Contents:

*Table 1 - Contents of the Kit*

SSW-07/SSW-08 Local Keypad kit (Part number: 10194167)	
Quantity	Description
1	Local Keypad optional plug-in module

## 2. SAFETY NOTICES



### ATTENTION!

Switch off the Soft-Starter SSW-07/SSW-08 before installing the Local Keypad Kit.

The electronic boards have components that are susceptible to electrostatic discharge. Never touch any of the electrical components or connectors without following the proper grounding procedures. If it is necessary to do so, touch the grounded heatsink or use a suitable grounded wrist strap.

## 3. OPTIONAL MODULE DESCRIPTION

The Local Keypad is connected directly to the Soft-Starter. It is fitted into the front cover slot for optional plug-in modules.




### NOTE!

The Keypad parameter programming must be done according to the SSW-07/SSW-08 programming manual that is available on the CD that comes with the Soft-Starter or at WEG's website ([www.weg.net](http://www.weg.net)).

## 4. REMOTE KEYPAD KIT INSTALLATION PROCEDURE



1. Contents of the kit.

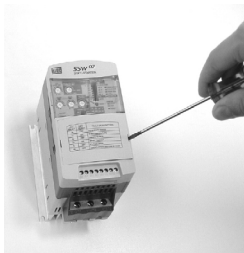

2. Take out the optional plug-in cover.



3. Replace the cover with the optional plug-in module.  
Make sure that the module be connected.

## 1. DESCRIPCIÓN DEL KIT

### Contenido del Kit:

*Tabla 1 - Contenido del Kit*

Kit HMI Local para SSW-07/SSW-08 (Código: 10194167)	
Cantidad	Descripción
1	Módulo opcional Plug-In HMI Local

## 2. INFORMACIONES DE SEGURIDAD



### ¡ATENCIÓN!

Desconectar el Arrancador Suave SSW-07/SSW-08 antes de instalar el kit HMI Remota.

Las tarjetas electrónicas utilizan componentes sensibles a descargas electrostáticas. No tocar directamente sobre los componentes o conectores. Caso necesario, tocar antes en el disipador aterrizada o utilice pulsera de aterrizamiento adecuada.

## 3. DESCRIPCIÓN DEL OPCIONAL

La HMI Local es conectada directamente al Arrancador Suave.

Este módulo es encajado en la parte frontal del Arrancador Suave en el local de la tapa para opcionales Plug-In.




### ¡NOTA!

La programación de los parámetros de la HMI debe ser realizada de acuerdo con el manual de programación del SSW-07/SSW-08 disponible en el CD que acompaña el Arrancador Suave o en la página web de WEG ([www.weg.net](http://www.weg.net)).

## 4. PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DEL KIT DE HMI LOCAL



1. Contenido del kit.

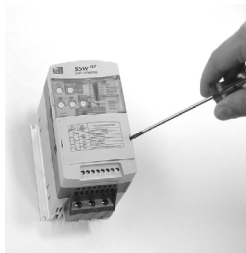

2. Quite la tapa para opcionales Plug-In.



3. Sustituya la tapa por el módulo opcional Plug-In.  
Certifíquese que el módulo esté conectado.

## 1. DESCRIÇÃO DO KIT

### Conteúdo do Kit:

*Tabela 1 - Conteúdo do Kit*

Kit HMI Local para SSW-07/SSW-08 (Código: 10194167)	
Quantidade	Descrição
1	Módulo opcional Plug-In HMI Local

## 2. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA



### ATENÇÃO!

Desligar a Soft-Starter SSW-07/SSW-08 antes de instalar o kit HMI Local. Os cartões eletrônicos possuem componentes sensíveis a descargas eletrostáticas. Não toque diretamente sobre componentes ou conectores. Caso necessário, toque antes no dissipador aterrado ou utilize pulseira de aterramento adequada.

## 3. DESCRIÇÃO DO OPCIONAL

A HMI Local é conectada diretamente à Soft-Starter.


Estemódulo é encaixado na parte frontal da Soft-Starter no local da tampa para opcionais Plug-In.




### NOTA!

A programação dos parâmetros da HMI deve ser realizada de acordo com o manual de programação da SSW-07/SSW-08 disponível no CD que acompanha a Soft-Starter ou no site da WEG ([www.weg.net](http://www.weg.net)).

## 4. PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO DO KIT DE HMI LOCAL

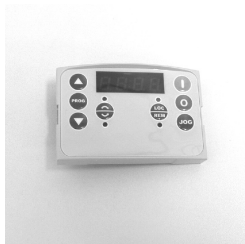

1. Conteúdo do kit.

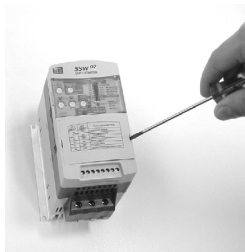

2. Retire a tampa para opcionais Plug-In.



3. Substitua a tampa pelo módulo opcional Plug-In. Certifique-se que o módulo esteja conectado.



WEG Drives & Controls - Automação LTDA.  
Jaraguá do Sul - SC - Brazil  
Phone 55 (47) 3276-4000 - Fax 55 (47) 3276-4020  
São Paulo - SP - Brazil  
Phone 55 (11) 5053-2300 - Fax 55 (11) 5052-4212  
automacao@weg.net  
[www.weg.net](http://www.weg.net)



10234206