


# RHMIF

CFW500

## Installation Guide Guía de Instalación Guia de Instalação

English/Español/Português


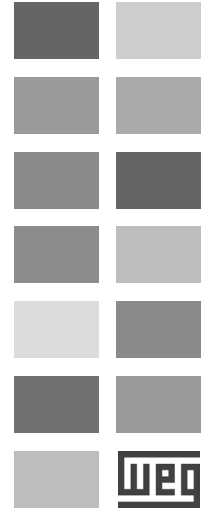


# RHMIF

CFW500

## Installation Guide Guía de Instalación Guia de Instalação

English/Español/Português

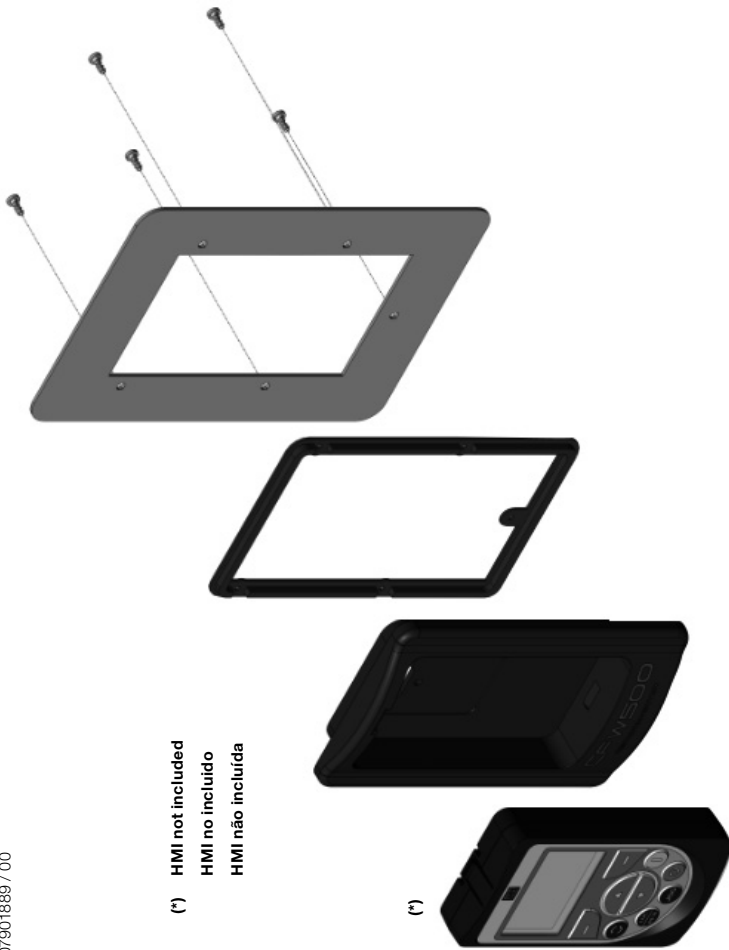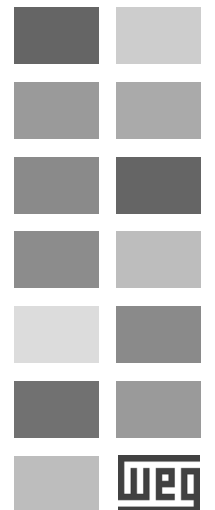


(\* ) HMI not included  
HMI no incluido  
HMI não incluída

Document: 10007901889 / 00



15623127

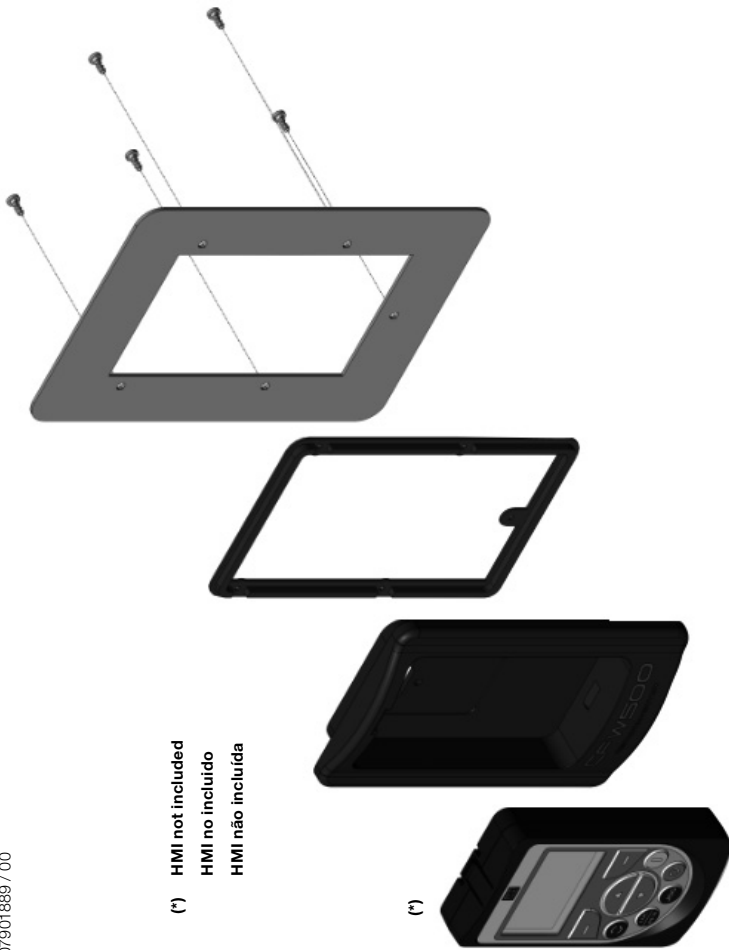

(\* ) HMI not included  
HMI no incluido  
HMI não incluída


Document: 10007901889 / 00



15623127



**Details for Mounting Plate**  
**Detalles de la Placa de Montaje**  
**Detalhes para Chapa de Montagem**

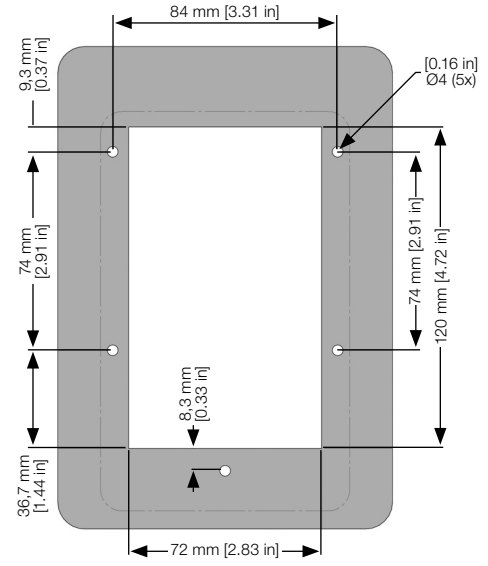

**NOTE!**

- The 2 M3 x 5.8 spacers for securing the cable to the HMI are supplied with the inverter (included in control cable shielding kit).



**¡NOTA!**


- Los 2 espaciadores M3 x 5.8 para la fijación del cable en la IHM son suministrados con el convertidor de frecuencia (incluido en el kit de puesta a tierra de los cables de control).



**NOTA!**

- Os 2 espaçadores M3 x 5.8 para a fixação do cabo na HMI são fornecidos com o inversor (incluídos no kit de aterramento dos cabos de controle).

**Details for Mounting Plate**  
**Detalles de la Placa de Montaje**  
**Detalhes para Chapa de Montagem**

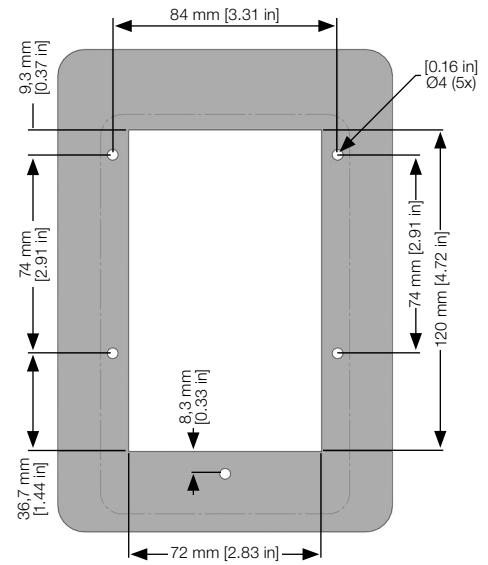

**NOTE!**

- The 2 M3 x 5.8 spacers for securing the cable to the HMI are supplied with the inverter (included in control cable shielding kit).



**¡NOTA!**

- Los 2 espaciadores M3 x 5.8 para la fijación del cable en la IHM son suministrados con el convertidor de frecuencia (incluido en el kit de puesta a tierra de los cables de control).



**NOTA!**

- Os 2 espaçadores M3 x 5.8 para a fixação do cabo na HMI são fornecidos com o inversor (incluídos no kit de aterramento dos cabos de controle).