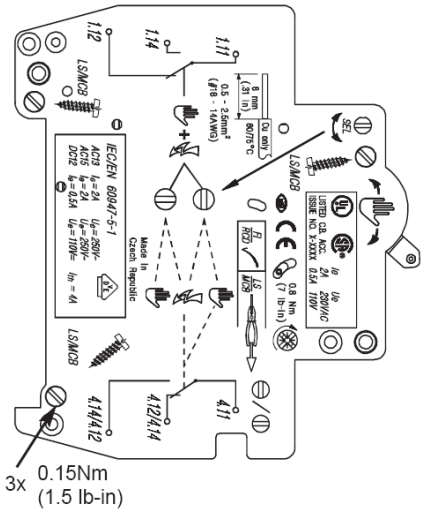

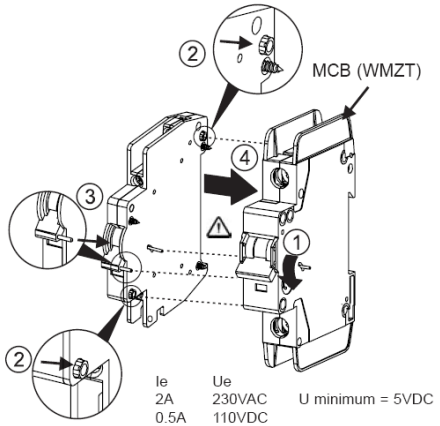

ATTENTION: The voltage of the WMZT... Circuit Breaker is limited to 300V with this Auxiliary installed.
ATTENTION: La tension du disjoncteur WMZT... est limitée à 300V lorsque ce contact auxiliare est installé.
ACHTUNG: Wenn dieser Hilfskontakt installiert ist, ist die elektrische Spannung des WMZT...-Schutzschalters auf 300 V beschränkt.
ATTENZIONE: Con il contatto auxiliario installato la tensione dell'interruttore di circuito WMZT... è limitata a 300 V.
ATENCION: El voltaje del interrutor de circuito WMZT... está limitado a 300V con este auxiliar instalado.

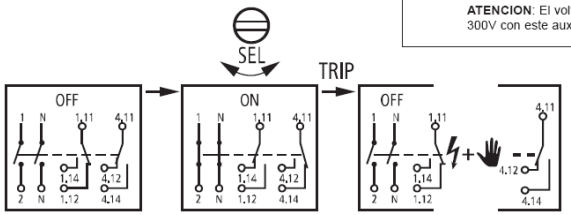

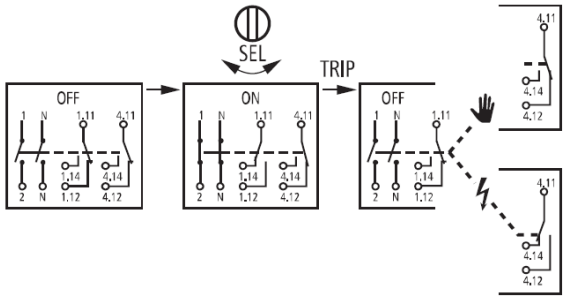

Cu only mm²	AWG				
1 x 0.5 - 2.5	1 x #18 - 14	8 mm (.31 in)	Z0	0.6 x 3.5 mm (.024 x .14 in)	0.8 Nm (7 lb-in)
2 x 0.5 - 2 x 1.5	2 x #18 - 2 x #16				

WMZSAUXTRIP

Montageanweisung
Assembly instructions
Instructions de montage
Montážní návod
MontážnY návod
Montagevejledning
Instrucciones de monatje
Szerelési utasítás
Istruzioni di montaggio
Montasje anvisning
Montage instructie
Instruções de montagem
Instrukcja montazu
Montageanvisning
Asennusohjeet
Montaj talimati
Instructiuni de montaj
Инструкция по монтажу
οδηγία συναρμολόγησης
安装说明书
تعليمات التركيب

Lebensgefahr
Danger
Danger de mort
Nebezpeči
Nebezpečenstvo
Fare
Peligro
Életveszély
Pericolo di morte
Fare
Levensgevaar
Perigo
Niebezpieczenstwo
Varning
Vaara
Hayati Tehlike
Pericol
Опасность
κίνδυνος θανάτου
危险
خطر على الحياة

Montage nur durch Elektrofachkräfte
Installation by electricans only
Montage uniquement par un électricien
Montáž pouze osobami s elektrotechnickou kvalifikaci
Montáž iba osobami s elektrotechnickou kvalifikáciou
Må kun installeres af en aut. el-installatør
Debe ser instalado por um profesional eléctrico
Csak szakképzett személy szerelheti
Montaggio esclusivamente ad opera di personale specializzato
Må monteres av autorisert installatør Gr.L
Montage alleen door elektromonteurs
Deve ser instalado por um profissional
Montaz tylko przez uprawnionych instalatorów
Får endast utföras av behörig elektriker
Asennus vain sähköasentajan toimesta
Sadece uzman kisiler monte edebilir
Instalare numai de catre electricieni
Монтаж может производить только электрик
Εγκατάσταση μόνο από ηλεκτρολόγους
仅允许合格电气技师进行安装
التركيب فقط من قبل عمال كهرباء اختصاصيين

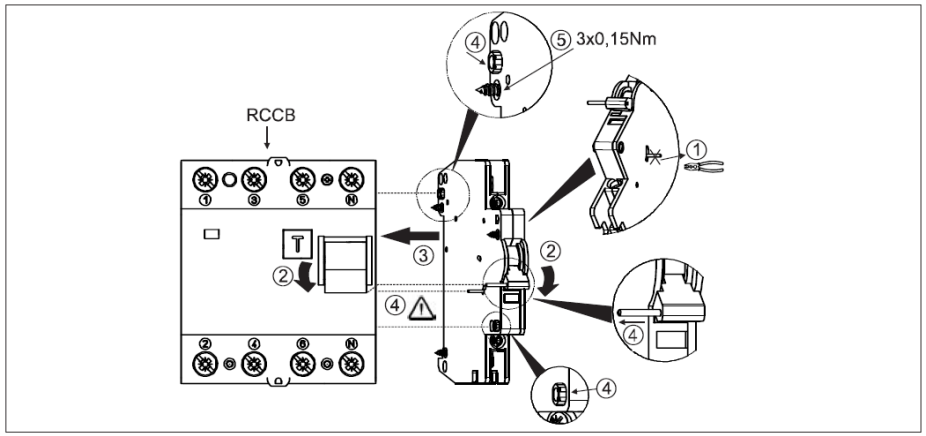

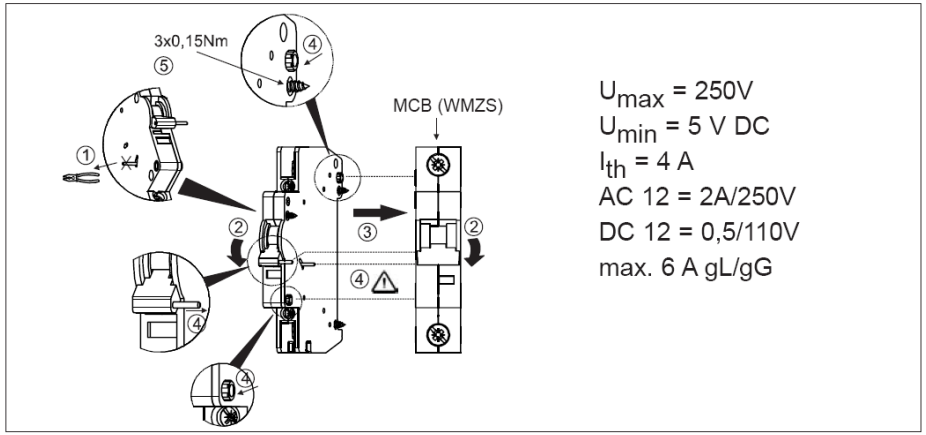

U_{max} = 250V
U_{min} = 5 V DC
I_{th} = 4 A
AC 12 = 2A/250V
DC 12 = 0,5/110V
max. 6 A gL/gG