

Installation Instruction

PAD LOCK(LCK-PL) for GCB100, GCB150, GCB250, GCB400, GCB600, GCB800 and GCB1200 Circuit Breakers.

⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- 1) Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E.
- 2) This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- 3) Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- 4) Always use a properly voltage sensing device to confirm power is off.
- 5) Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Instrucciones de Instalación

CIERRE DE PANEL(LCK-PL) para interruptores GCB100, GCB150, GCB250, GCB400, GCB600, GCB800 y GCB1200.

⚠ PELIGRO


PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- 1) Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su Compañía, consulte la norma 70E de NFPA y NOM-029-STPS.
- 2) Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- 3) Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- 4) Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- 5) Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.


El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

1. Installation of the PAD LOCK

- 1) Putting handle in "OFF" position.

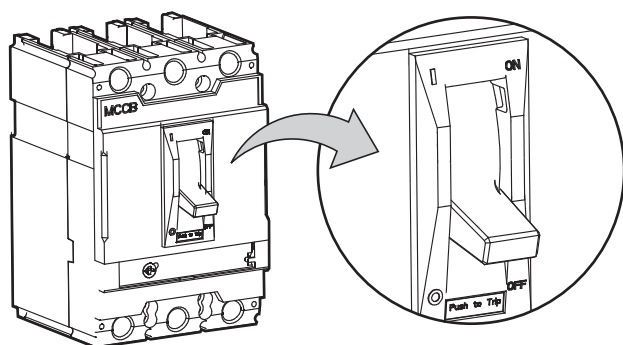


- 2) Fixing up PAD LOCK to cover.

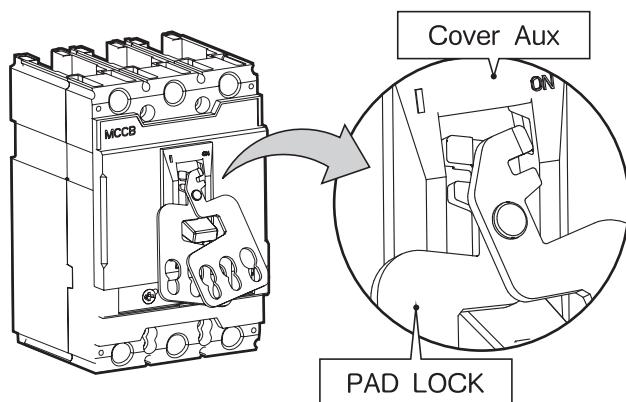


1. Instalación de CIERRE DE PANEL


- 1) Ponga handle de MCCB en posición "OFF".

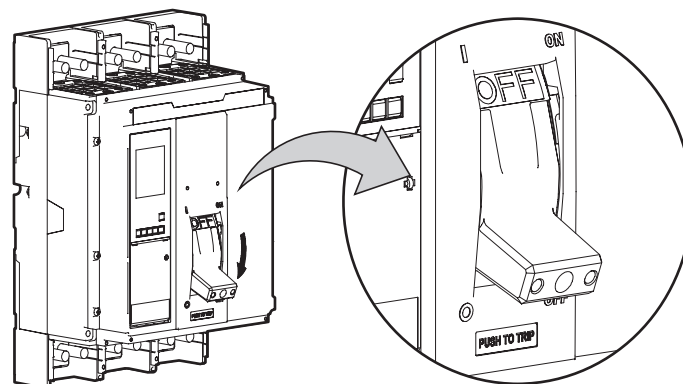


- 2) Fije CIERRE DE PANEL a cover de MCCB
- Fije CIERRE DE PANEL en la muesca de cover de MCCB

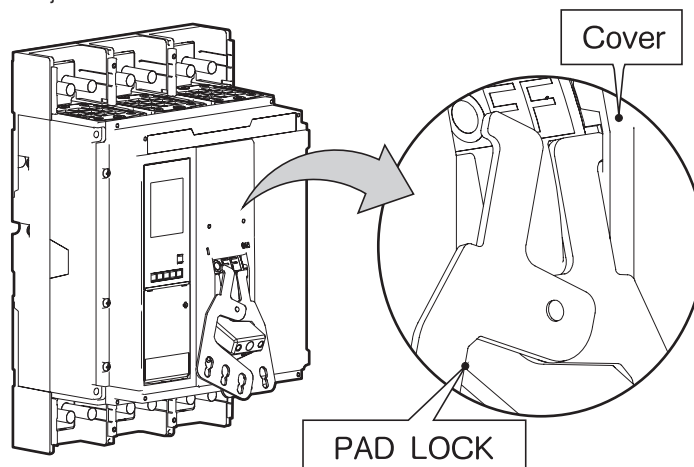


3) Putting together PAD LOCK.

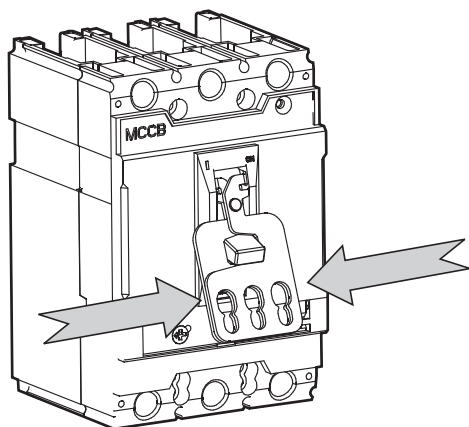


3) Ponga CIERRE DE PANEL junto.

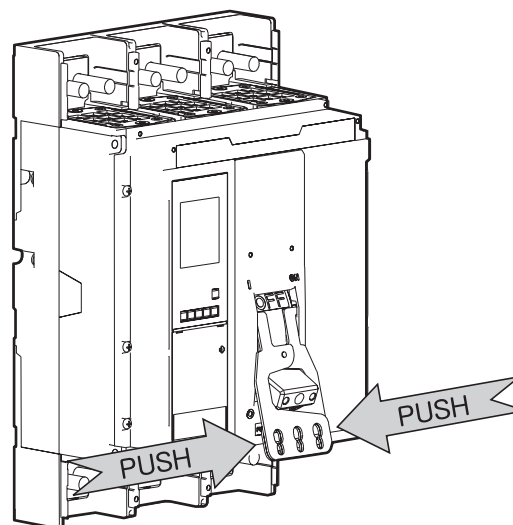

4) Fastening PAD LOCK with locks.

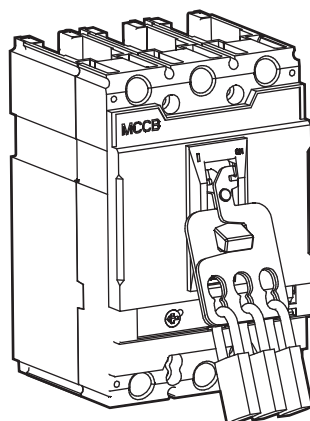

4) Ponga la cerradura en CIERRE DE PANEL.

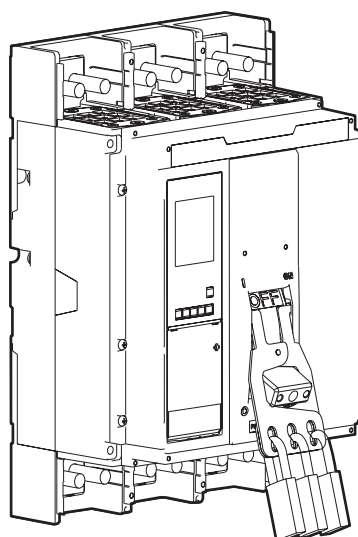

Padlock dimensions

